
HP PSC 1600 All-in-One series Lietotāja rokasgrāmata

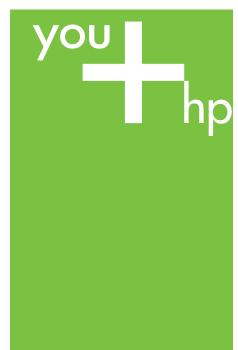





HP PSC 1600 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šeit ietvertajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reproducēšana, adaptācija un tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar autortiesību likumiem.



Logotipi Adobe un Adobe Acrobat ir reģistrētas preču zīmes vai arī Adobe Systems Incorporated preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® un Windows 2000® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel Corporation preču zīmes.

SD™ Card ir SD Card Association preču zīme.

Energy Star® un Energy Star logotips® ir ASV reģistrētas Savienoto Valstu vides aizsardzības aģentūras zīmes.

Publikācijas numurs: Q5584-90275 Pirmais izdevums: 2004. gada novembris

Brīdinājums

Vienīgās HP produktiem un pakalpojumiem noteiktās garantijas ir formulētas garantijas saistībās, kas paredzētas attiecīgajiem produktiem un pakalpojumiem Nekas šeit nav tulkojams kā papildus garantijas noteikšana. HP neuzņemas atbildību par tekstā iespējamām tehniskām un drukas kļūdām un izlaidumiem

Hewlett-Packard Company nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā aprakstītās programmas materiāla izmantošanu vai darbību.

Piezīme. Reglamentējošo informāciju skatiet sadaļā Tehniskā informācija.



Daudzviet šādu vienību kopēšana ir nelikumīga. Ja jums rodas šaubas,

vispirms sazinieties ar likumīgu pārstāvi.

- Valdības papīri un dokumenti:
 - Pases
 - Imigrācijas papīri
 - Atsevišķi dienesta papīri
 - Identifikācijas nozīmes, kartes vai zīmotnes
- Valdības marķējumi:

Pastmarkas

Pārtikas marķējumi

- Valdības iestādēs izmantoti čeki un dokumenti
- Papīrnauda, ceļojumu čeki vai naudas pārvedumi
- Noguldījumu dokumenti
- Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību



Brīdinājums Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, preci nav atļauts turēt lietū vai mitrā vidē.

Lai mazinātu uguns vai elektrotriecienu, izmantojot šo preci, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.



Brīdinājums Pastāv trieciena risks.

- Izlasiet un izprotiet uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
- levērojiet visus uz izstrādājuma atzīmētos brīdinājumus un norādījumus.
- Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- Neuzstādiet un neizmantojiet šo izstrādājumu tuvu ūdenim vai tad, kad pats esat slapjš.
- 6. Ierīci uzstādiet uz stabilas, nekustīgas virsmas.
- Uzstādiet izstrādājumu vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vada vai paklupt uz tā un kur strāvas vads netiks sabojāts.

- Ja ierīce nedarbojas kā parasti, skatiet traucējummeklēšanas palīdzību ekrānā.
- lerīcē nav nevienas daļas, ko var apkopt pats lietotājs. Uzticiet tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.
- Izmantojiet ierīci labi ventilētās telpās.



Brīdinājums Šis aprīkojums nedarbosies, ja nebūs strāvas.

Saturs

| 1 | HP All-in-One pärskats | |
|---|---|----|
| | HP All-in-One shematiskais attēls | 5 |
| | Vispārējā informācija par kontrolpaneli | |
| | Izvēlņu pārskats | 7 |
| | Lai vairāk paveiktu ar HP All-in-One, izmantojiet HP Image Zone | 9 |
| 2 | Papildinformācija | |
| 3 | Savienojuma informācija | |
| | Atbalstītie savienojumu veidi | |
| | Pievienošana, izmantojot USB kabeli | |
| | Windows printera koplietošana | |
| | Macintosh OS X printera koplietošana | |
| | HP JetDirect 175x uzstādīšana | |
| | Webscan izmantošana | 22 |
| 4 | Oriģinālu un papīra ielāde | 23 |
| | Oriģināla novietošana | |
| | Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem | 24 |
| | Papīra ielāde | 25 |
| | Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas | |
| 5 | Darbs ar fotogrāfijām | 31 |
| | Fotogrāfiju nosūtīšana | 31 |
| | Fotogrāfiju rediģēšana | 32 |
| | Fotogrāfiju koplietošana | 33 |
| | Fotogrāfiju drukāšana | |
| 6 | Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana | |
| | Atmiņas kartes sloti un kameras ports | 37 |
| | Fotogrāfiju pārsūtīšana uz datoru | |
| | Izmēģinājuma izdrukas fotogrāfiju izdruka | |
| | Foto izdrukas opcijas | |
| | Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes | |
| | Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge | |
| | Redzamās fotogrāfijas izdrukāšana | |
| | DPOF datnes izdruka | |
| 7 | Kopēšana | |
| | Kopiju papīra izmēru iestatīšana | |
| | Kopiju papīra veida iestatīšana | |
| | Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana | |
| | Viena oriģināla vairāku kopiju sagatavošana | |
| | Divu lapu melnbalta dokumenta kopēšana | |
| | 10x15 cm (4x6 collu) fotogrāfijas bezapmaļu kopijas izgatavošana | |
| | 10x15 cm (4x6 collu) fotogrāfijas kopēšana uz pilna formāta lapas | |
| | Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas | |
| | Oriģināla izmēru mainīšana, lietojot pielāgotos iestatījumus | |
| | Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu Letter vai A4 formāta lapā | |
| | Blāva oriģināla kopēšana | |
| | Vairākas reizes pa faksu sūtīta dokumenta kopēšana | 58 |

| | Kopijas gaišāko vietu uzlabošana | |
|----|---|------|
| | Plakāta izgatavošana | |
| | Sagatavojiet krāsu pārceļamo attēlu | 60 |
| | Noklusējuma kopēšanas iestatījumu mainīšana | 60 |
| | Kopēšanas pārtraukšana | 61 |
| 8 | Skenēšanas funkciju izmantošana | 63 |
| | Skenēšana uz lietojumprogrammu | 64 |
| | Skenēto materiālu nosūtīšana uz atmiņas karti | |
| | Pārtraukt skenēšanu | |
| 9 | Izdrukāšana no datora | |
| | Drukāšana no lietojumprogrammas | 67 |
| | Drukas iestatījumu maiņa | |
| | Drukas darba pārtraukšana | |
| 10 | HP Instant Share izmantošana | |
| | Pārskats | |
| | Darba uzsākšana | |
| | Attēlu sūtīšana, izmantojot HP All-in-One | |
| | Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru | |
| 11 | Izejmateriālu pasūtīšana | |
| | Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana | |
| | Drukas kasetņu pasūtīšana | |
| | Citu materiālu pasūtīšana | |
| 12 | HP All-in-One uzturēšana | |
| | HP All-in-One tīrīšana | |
| | Tintes līmeņa pārbaude | |
| | Paštesta atskaites izdruka | |
| | Darbs ar drukas kasetnēm | |
| | lerīces iestatījumu maiņa | |
| 13 | Traucējummeklēšanas informācija | |
| | Pirms zvanīt HP atbalsta centram | |
| | Faila Readme apskate | |
| | Uzstādīšanas traucējummeklēšana | |
| | Darbības traucējummeklēšana | |
| | lerīces jaunināšana | |
| 14 | HP atbalsta saņemšana | |
| | Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā | |
| | Garantijas atbalsts | 113 |
| | HP patērētāju atbalsts | |
| | Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas | 1 17 |
| | numuru | 111 |
| | Telefoniskais atbalsts Ziemeļamerikā garantijas laikā | |
| | Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē | |
| | | |
| | Call LID Kerse systems sympost | |
| | Call HP Korea customer support | |
| | Call HP Japan support | |
| 4- | lerīces HP All-in-One sagatavošana nosūtīšanai | |
| 15 | Hewlett-Packard PAZIŅOJUMS PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU | |
| | lerobežotās garantijas ilgums | |
| | lerobežotās garantijas apjoms | |
| | Garantijas ierobežojumi | 124 |

Saturs

| | Atbildības ierobežojumi | 124 |
|-----|---|-----|
| | Vietējā likuma vara | 124 |
| | lerobežotās garantijas informācija ES valstīm/reģioniem | 124 |
| 16 | Tehniskā informācija | 127 |
| | Sistēmas prasības | 127 |
| | Papīra specifikācija | |
| | Drukāšanas specifikācija | |
| | Kopēšanas specifikācijas | |
| | Atmiņas kartes specifikācija | |
| | Skenēšanas specifikācijas | |
| | Produkta parametri | |
| | Strāvas specifikācija | |
| | Vides specifikācijas | |
| | Papildu specifikācijas | |
| | Vides aizsardzības programma | |
| | Normatīvie paziņojumi | |
| | Declaration of conformity (European Economic Area) | |
| | Declaration of conformity | |
| Alf | abētiskais rādītājs | |
| | | |

HP All-in-One pārskats


Daudzām HP All-in-One funkcijām ir tieša pieeja, neieslēdzot datoru. Ar HP All-in-One var ātri un viegli veikt tādus uzdevumus kā kopēšana vai fotogrāfiju izdruka no atmiņas kartes.

Šajā nodaļā sniegta informācija par HP All-in-One aparatūras iespējām, kontrolpaneļa funkcijām, kā arī par programmatūru HP Image Zone.



Padoms Ar ierīci HP All-in-One var paveikt vairāk, izmantojot datorā instalētu programmatūru **HP Image Zone**. Šī programmatūra nodrošina uzlabotu kopēšanas, skenēšanas un fotografēšanas funkcionalitāti. Papildinformāciju skatiet ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) un sadaļā Lai vairāk paveiktu ar HP All-in-One, izmantojiet HP Image Zone.

HP All-in-One shematiskais attēls

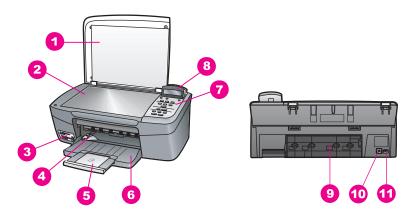


| Apzīmēju ms | Apraksts |
|----------------|---------------------------------------|
| 1 | Vāciņš |
| 2 | Stikls |
| 3 | Atmiņas kartes sloti un kameras ports |
| 4 | Papīra platuma vadotne |
| 5 | Papīra padeves pagarinātājs |
| 6 | Papīra padeve |
| 7 | Kontrolpanelis |
| 8 | Kontrolpaneļa displejs |

Lietotāja rokasgrāmata

1. nodala

| (turpinājums) | | |
|----------------|---------------------------------|--|
| Apzīmēju ms | Apraksts | |
| 9 | Aizmugurējās tīrīšanas durtiņas | |
| 10 | Aizmugures USB ports | |
| 11 | Strāvas kontakts | |

Vispārējā informācija par kontrolpaneli

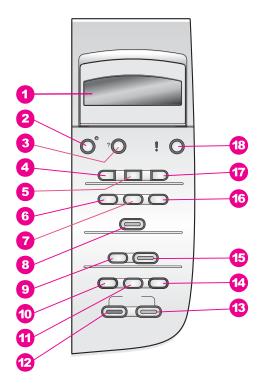

| Apzīmēju ms | Nosaukums un apraksts |
|----------------|---|
| 1 | Kontrolpaneļa displejs: apskatiet izvēlnes, fotogrāfiju failu nosaukumus un ziņojumus. Kontrolpaneļa displeju var pacelt un uzstādīt vēlamajā leņķī. |
| 2 | leslēgt: leslēgt vai izslēgt HP All-in-One. Kad HP All-in-One ir izslēgts, ierīcei joprojām tiek pievadīts minimāls elektroenerģijas daudzums. Lai pilnībā atvienotu ierīcei HP All-in-One strāvas padevi, izslēdziet ierīci un pēc tam atvienojiet strāvas padeves vadu. |
| 3 | Uzstādījumi: Izmantojiet izvēlņu sistēmu, lai saņemtu atskaites un veiktu apkopi. |

| Apzīmēju ms | Nosaukums un apraksts |
|----------------|--|
| 4 | Pa kreisi vērstā bultiņa: samaziniet vērtības vai atgriezieties pie kontrolpaneļa displejā redzamā iepriekšējā faila nosaukuma. |
| 5 | Labi: izvēlieties kontrolpaneļa displejā redzamo izvēlni, iestatījumu vai vērtību. |
| 6 | Foto izvēlne: izvēlieties drukājamās fotogrāfijas, kopējiet fotogrāfijas, mainiet attēlu izmērus, papīra izmērus un veidu, mainiet izkārtojumu vai pielāgojiet fotogrāfiju iestatījumus. |
| 7 | Izvēlēties fotogrāfijas: izvēlieties fotogrāfijas, kas jādrukā no atmiņas kartes. |
| 8 | Drukāt fotogrāfijas: drukājiet atmiņas kartē izvēlētās fotogrāfijas. |
| 9 | Skenēt uz: Izvēlēties skenēšanas adresātu. |
| 10 | Kopēšanas izvēlne: Atlasīt kopēšanas opcijas, piem., kopiju skaitu, papīra izmērus un veidu. |
| 11 | Samazināt/palielināt: samaziniet vai palieliniet oriģinālu atbilstoši papīra padevē ievietotā papīra izmēriem. |
| 12 | Sakt kopešanu, Melnbalts: Sakt kopešanu, Melnbalts. |
| 13 | Sakt kopešanu, Krasu: Sakt kopešanu, Krasu. |
| 14 | Kopiju skaits: norādiet vajadzīgo kopiju skaitu. |
| 15 | Sākt skenēšanu: Sākt skenēšanas darbu un nosūtīt to adresātam, kas izvēlēts ar pogu Skenēt uz. |
| 16 | Izmēģinājuma izdruka: Kad atmiņas karte ir ievietota atmiņas kartes slotā, izdrukājiet izmēģinājuma izdruku. Izmēģinājuma izdrukā sīktēlu veidā tiek parādītas visas atmiņas kartē esošās fotogrāfijas. Izmēģinājuma izdrukā var izvēlēties fotogrāfijas, pēc tam tās izdrukāt, skenējot izmēģinājuma izdruku. |
| 17 | Pa labi vērstā bultiņa: palieliniet vērtības vai pārejiet uz nākamo kontrolpaneļa displejā redzamo faila nosaukumu. |
| 18 | Atcelt: Uzdevuma izpildes pārtraukšana, iziešana no izvēlnes vai iestatījumu atcelšana. |

Izvēlņu pārskats

Tālākajās tabulās sniegts īss pārskats par galvenajām izvēlnēm, kas redzamas ierīces HP All-in-One kontrolpaneļa displejā.

Izvēlne Copy Menu (Kopēšana)

Copy Paper Size (Kopijas papīra izmēri)
Paper Type (Papīra veids)

Izvēlne Copy Menu (Kopēšana) (turpinājums)

Copy Quality (Kopijas kvalitāte)

Lighter/Darker (Gaišāks/ Tumšāks)

Enhancements (Uzlabojumi)

Color Intensity (Krāsas intensitāte)

Set New Defaults (Norādīt jaunus noklusējuma iestatījumus)

Izvēlne Scan To (Skenēt uz)

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe Photoshop

HP Instant Share

Izvēlnes Scan To (Skenēt uz) sarakstā tiek parādīti skenēšanas adresāti, ieskaitot datorā instalētās lietojumprogrammas. Tāpēc izvēlnes Scan To (Skenēt uz) skenēšanas adresātu saraksts var atšķirties no šeit parādītā.

Izvēlne Photo (Foto)

Select Photos (Izvēlēties fotogrāfijas)

Number of Copies (Kopiju skaits)

Image Size (Attēla izmēri)

Paper Size (Papīra izmēri)

Paper Type (Papīra veids)

Layout Style (Izkārtojuma stils)

Smart Focus (Viedfokuss)

Digital Flash (Digitālā zibspuldze)

Set New Defaults (Norādīt jaunus noklusējuma iestatījumus)

Izvēlne Proof Sheet (Izmēģinājuma izdruka)

Print (Drukāt) Scan (Skenēt)

Izvēlne Uzstādījumi

- 1. Help Menu (Palīdzības izvēlne)
- 2. Print Report (Drukāt atskaiti)
- 3. Tools (Rīki)
- 4. Preferences (Priekšrocības)

Izvēlnē Setup Menu (Uzstādījumis izvēlne) izvēloties Help Menu (Palīdzības izvēlne), var ātri piekļūt galvenajām palīdzības tēmām. Lielākā daļa informācijas tiek parādīta pievienotā datora ekrānā.

Lai vairāk paveiktu ar HP All-in-One, izmantojiet HP Image Zone

Programmatūra **HP Image Zone** tiek instalēta datorā, kad esat uzstādījis HP All-in-One. Papildinformāciju skatiet ierīces komplektācijā ietilpstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Piekļuve programmatūrai **HP Image Zone** ir atkarīga no izmantotās operētājsistēmas:

- Datorā ar operētājsistēmu Windows programmatūras HP Image Zone ieejas punkts ir logs HP Director.
- Macintosh datorā ar operētājsistēmu OS 10.1.5 vai jaunāku versiju programmatūras HP Image Zone ieejas punkts ir logs HP Image Zone.
- Macintosh datorā ar operētājsistēmu OS 9.2.6 vai vecāku versiju programmatūras HP Image Zone ieejas punkts ir logs HP Director.

No ieejas punkta tiek startēta programmatūra **HP Image Zone** un tās nodrošinātie pakalpojumi.

Izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, iespējams ātri un viegli paplašināt HP All-in-One funkcionalitāti. Šādos lodziņos rokasgrāmatā sniegti tēmām specifiski padomi un projektiem noderīga informācija.

Piekļuve HP Image Zone programmatūrai (Windows)

No darbvirsmas ikonas, sistēmas teknes ikonas vai izvēlnes **Sākt** atveriet **HP Director**. Programmatūras **HP Image Zone** līdzekļi tiek parādīti **HP Director**.

Lai atvērtu HP Director

- 1. Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Windows darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz HP Director ikonas.
 - Sistēmas teknē Windows uzdevumjoslas tālākajā labajā stūrī veiciet dubultklikšķi uz ikonas Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (Hewlett-Packard digitālās attēlveides monitors).
 - Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Sākt, norādiet uz Programmas vai Visas programmas, izvēlieties HP un pēc tam noklikšķiniet uz Director.
- 2. Noklikšķiniet lodziņā **Izvēlēties ierīci**, lai apskatītu instalēto ierīču sarakstu.
- 3. Izvēlieties HP All-in-One.



Piezīme. HP Director ikonas jūsu datorā var tikt parādītas citādi, nekā attēlā turpmāk. **HP Director** tiek pielāgots, lai parādītu ar izvēlēto ierīci saistītās ikonas. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar konkrēto līdzekli vai funkciju, tad šī līdzekļa vai funkcijas ikona netiek rādīta **HP Director**.



Padoms Ja datora izvēlnē **HP Director** nav ikonu, iespējams, ka programmatūras instalēšanas laikā radusies kļūda. Lai to izlabotu, noņemiet programmatūras instalāciju, izmantojot kādu no metodēm, kas norādītas sadaļā Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

| Poga | Nosaukums un mērķis |
|------|---|
| | Scan Picture (Skenēt attēlu): skenē fotogrāfiju, attēlu vai zīmējumu un parāda to programmatūrā HP Image Zone. |
| T | Scan Document (Skenēt dokumentu): skenē dokumentu, kas satur tekstu vai tekstu un grafikas, un parāda to izvēlētajā programmā. |
| | Make Copies (Izgatavot kopijas): parāda izvēlētās ierīces kopēšanas dialoglodziņu, kurā var izgatavot attēla vai dokumenta drukātu kopiju. Var izvēlēties kopijas kvalitāti, kopiju skaitu, krāsas un izmērus. |
| | HP Image Zone: Tiek parādīta HP Image Zone, kurā var: Skatīt un rediģēt attēlus Drukāt dažādu izmēru fotogrāfijas Izveidot un izdrukāt fotogrāfiju albumu, pastkarti vai skrejlapu Izveidot multimediju kompaktdisku Koplietot attēlus, izmantojot e-pastu vai Web vietu |
| | Transfer Images (Nosūtīt attēlus): tiek parādīta programmatūra HP Image Transfer, kas ļauj nosūtīt attēlus no HP All-in-One un saglabāt tos datorā. |

(turpinājums)

| Poga | Nosaukums un mērķis |
|------|--|
| T | Document viewer (Dokumentu skatītājs): ļauj importēt, atrast, rediģēt, apskatīt, apstrādāt, drukāt un nosūtīt dokumentus. |



Piezīme. Informāciju par papildu līdzekļiem un izvēlnes vienumiem, piem., Software Update (Programmatūras jauninājumi), Creative Ideas (Radošas idejas) un HP Shopping (HP iepirkšana) skatiet ekrānā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Ir pieejamas arī izvēlnes un saraksta elementi, kas palīdz izvēlēties izmantojamo ierīci, pārbaudīt tās statusu, pielāgot dažādus programmatūras iestatījumus un piekļūt ekrāna palīdzībai. Šajā tabulā ir izskaidrota šo elementu nozīme.

| Līdzeklis | Mērķis |
|-----------------------|--|
| Palīdzība | Izmantojiet šo līdzekli, lai piekļūtu HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība), kas sniedz HP All-in-One programmatūras palīdzību un traucējummeklēšanas informāciju. |
| Izvēlieties ierīci | Izmantojiet šo līdzekli, lai instalēto ierīču sarakstā izvēlētos vajadzīgo ierīci. |
| lestatījumi | Izmantojiet šo līdzekli, lai skatītu vai mainītu HP All-in-One iestatījumus, piem., drukāšanai, skenēšanai vai kopēšanai. |
| Stāvoklis | Izmantojiet šo līdzekli, lai parādītu HP All-in-One pašreizējo stāvokli. |

Piekļuve programmatūrai HP Image Zone (operētājsistēmā Macintosh OS 10.1.5 vai jaunākā versijā)



Piezīme. Operētājsistēmas Macintosh OS 10.0.0–10.1.4 versijas **netiek** atbalstītas.

Instalējot programmatūru **HP Image Zone**, paplašināšanas bāzē (Dock) tiek novietota **HP Image Zone** ikona.

HP Image Zone programmatūrai var piekļūt vienā no šiem diviem veidiem:

- Izmantojot HP Image Zone lodzinu
- Izmantojot **HP Image Zone** izvēli Dock (Paplašināšanas bāze)

Loga HP Image Zone lietošana

Logā HP Image Zone ir divi galvenie elementi:

- Displeja apgabals zīmnēm Products/Services (Izstrādājumi/Pakalpojumi)
 - Zīmne Products (Produkti) ļauj piekļūt daudzām HP attēlveidošanas produktu funkcijām, piemēram, instalēto produktu uznirstošajai izvēlnei un uzdevumu sarakstam, kas pieejams pašlaik lietotajam produktam. Sarakstā var būt iekļauti uzdevumi, piemēram, kopēšana, skenēšana vai attēlu

- nosūtīšana. Noklikšķinot uz uzdevuma, tiek atvērta lietojumprogramma, kas palīdz veikt šo uzdevumu.
- Zīmne Services (Pakalpojumi) piedāvā piekļuvi digitālās attēlveidošanas lietojumprogrammām, kas var palīdzēt attēlu skatīšanā, rediģēšanā, pārvaldībā un koplietošanā.
- Tekstlodziņš Search HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzības meklēšana)

Tekstlodziņš **Search HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzības meklēšana) ļauj meklēt atslēgvārdus vai frāzes palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Loga HP Image Zone atvēršana

→ Paplašināšanas bāzē (Dock) noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas. Tiek parādīts **HP Image Zone** lodziņš.

HP Image Zone lodziņā tiek rādīti tikai izvēlētajai ierīcei atbilstošie HP Image Zone līdzekļi.



Piezīme. Ikonas datorā var tikt parādītas citādi, nekā turpmāk redzamajā tabulā. **HP Image Zone** lodziņš tiek pielāgots, lai parādītu ar izvēlēto ierīci saistīto līdzekļu ikonas. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar konkrēto līdzekli vai funkciju, tad **HP Image Zone** lodziņā šis līdzeklis vai funkcija netiek rādīts.

| Izstrādājumi | | |
|---|--|--|
| Līdzeklis un mērķis | | |
| Unload Images (Izlādēt attēlus): izmantojiet šo līdzekli, lai nosūtītu attēlus no atmiņas kartes uz datoru. | | |
| Scan Picture (Skenēt attēlu): izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu attēlu un parādītu to programmā HP Gallery. | | |
| Scan to OCR (Skenēt uz OCR): izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu tekstu un parādītu to izvēlētajā adresāta teksta rediģēšanas programmatūrā. Piezīme. Šī līdzekļa pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. | | |
| Make Copies (Izgatavot kopijas): izmantojiet šo līdzekli, lai izgatavotu melnbaltu vai krāsu kopiju. | | |
| Pakalpojumi Pakalpojumi | | |
| Līdzeklis un mērķis | | |
| HP Image Edit: izmantojiet šo līdzekli, lai rediģētu attēlus (10.2 vai jaunākā versijā). Izmantojiet šo līdzekli, lai apskatītu un rediģētu attēlus (tikai 10.1.5). | | |
| | | |

(turpinājums)

| Pakalpojumi | |
|-------------|--|
| lkona | Līdzeklis un mērķis |
| (p) | HP Gallery : izmantojiet šo līdzekli, lai apskatītu attēlus (10.2 vai jaunākā versijā). |
| 6 | HP Image Print: šis līdzeklis ļauj izdrukāt attēlus no albuma, izmantojot vienu vai vairākas pieejamās veidnes. |
| 4 | HP Instant Share: izmantojiet šo līdzekli, lai atvērtu programmatūras HP Instant Share klienta lietojumprogrammu (10.2 vai jaunākā versijā). |
| | HP Email Portal (HP e-pasta portāls): izmantojiet šo līdzekli, lai vienkārši nosūtītu fotogrāfijas pa e-pastu. |

Papildus šo līdzekļu ikonām vairāki izvēlnes un saraksta elementi ļauj izvēlēties vajadzīgo ierīci, pārbaudīt tās statusu, pielāgot programmatūras iestatījumus un izmantot ekrāna palīdzību. Šajā tabulā izskaidrota šo elementu nozīme.

| Līdzeklis | Mērķis |
|---|---|
| Izvēlieties ierīci | Izmantojiet šo līdzekli, lai instalēto ierīču sarakstā izvēlētos ierīci, ko vēlaties izmantot. |
| lestatījumi | Izmantojiet šo līdzekli, lai skatītu vai mainītu HP All-in-One iestatījumus, piem., drukāšanai, skenēšanai vai kopēšanai. |
| Meklēšana palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) | Izmantojiet šo līdzekli, lai meklētu HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā), kas sniedz HP All-in-One programmatūras palīdzību un traucējummeklēšanas informāciju. |

HP Image Zone izvēlnes Dock (Paplašināšanas bāze) lietošana

HP Image Zone izvēlnē Dock (Paplašināšanas bāze) ir īsceļš uz HP Image Zone pakalpojumiem. Izvēlnē Dock (Paplašināšanas bāze) ir automātiski ietvertas visas lietojumprogrammas, kas pieejamas loga HP Image Zone zīmnē Services (Pakalpojumi). Var arī iestatīt HP Image Zone priekšrocības, lai izvēlnei pievienotu citus elementus, piemēram, zīmnes Products (Produkti) vai HP Image Zone Help

(HP Image Zone palīdzība) sarakstā iekļautos uzdevumus. Papildinformāciju skatiet **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Lai parādītu HP Image Zone izvēlni Dock (Paplašināšanas bāze)

→ Noklikšķiet uz **HP Image Zone** ikonas Dock (Paplašināšanas bāze) un turiet.

Piekļuve programmatūrai HP Image Zone (operētājsistēmā Macintosh OS 9.2.6 vai vecākā versijā)

HP Director ir ieejas punkts **HP Image Zone** programmatūrā. Atkarībā no HP All-in-One iespējām **HP Director** ļauj sākt ierīces funkcijas, piem., skenēšanu, kopēšanu vai attēlu izlādi, no digitālās kameras vai atmiņas kartes. **HP Director** var izmantot arī, lai atvērtu **HP Gallery** datorā esošo attēlu skatīšanai, modificēšanai un pārvaldībai.

Lai atvērtu HP Director

- 1. **HP Image Zone** programmatūrai var piekļūt vienā no šiem diviem veidiem:
 - Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz HP Director nosaukuma.
 - Veiciet dubultklikšķi uz HP Director nosaukuma mapē
 Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software
 (Lietojumprogrammas: Hewlett-Packard:HP fotogrāfiju un attēlveidošanas programmatūra).



Piezīme. Ja uzstādāt vairākas dažādu veidu HP ierīces (piemēram, HP All-in-One, kameru un HP skeneri), katram ierīču veidam darbvirsmā tiek parādīta ikona **HP Director**. Ja uzstādāt divas viena veida ierīces (piemēram, ja klēpjdators ir pievienots divām dažādām HP All-in-One ierīcēm — vienai darbā, bet otrai mājās), darbvirsmā tiek parādīta tikai viena ikona HP All-in-One.

Tiek parādīts logs HP Director.
 HP Director parāda tikai tās uzdevumu pogas, kas attiecas uz izvēlēto ierīci.



Piezīme. Ikonas jūsu datorā var tikt parādītas citādi, nekā turpmāk redzamajā tabulā. **HP Director** izvēlne tiek pielāgota, lai parādītu ar izvēlēto ierīci saistīto līdzekļu ikonas. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar konkrēto līdzekli vai funkciju, tad šī līdzekļa vai funkcijas ikona netiek rādīta.

| lerīces uzdevumi | | |
|------------------|--|--|
| Ikona | Mērķis | |
| | Unload Images (Izlādēt attēlus): izmantojiet šo līdzekli, lai nosūtītu attēlus no atmiņas kartes uz datoru. | |
| | Scan Picture (Skenēt attēlu): izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu attēlu un parādītu to programmā HP Gallery. | |

(turpinājums)

| lerīces uzdevumi | | |
|------------------|--|--|
| Ikona | Mērķis | |
| | Scan Document (Skenēt dokumentu): izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu tekstu un parādītu to izvēlētajā adresāta teksta rediģēšanas programmatūrā. Piezīme. Šī līdzekļa pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. | |
| | Make Copies (Izgatavot kopijas): izmantojiet šo līdzekli, lai izgatavotu melnbaltu vai krāsu kopiju. | |

Pārvaldīšana un koplietošana

| Ikona | Mērķis |
|-------|---|
| E. | HP Gallery: izmantojiet šo līdzekli, lai atvērtu programmu HP Gallery un apskatītu un rediģētu attēlus. |

Papildu HP Gallery līdzeklim vairāki izvēlnes vienumi bez ikonām ļauj datorā izvēlēties citas lietojumprogrammas, mainīt HP All-in-One līdzekļu iestatījumus un piekļūt ekrāna palīdzībai. Turpmāk redzamajā tabulā sniegts paskaidrojums par šiem vienumiem.

| Pārvaldīšana un koplietošana | | |
|---|---|--|
| Līdzeklis | Mērķis | |
| More Applications (Citas lietojumprogra mmas) | Izmantojiet šo līdzekli, lai datorā izvēlētos citu lietojumprogrammu. | |
| HP on the Web (HP internetā) | Izmantojiet šo līdzekli, lai izvēlētos HP mājas lapu. | |
| HP Help (HP palīdzība) | Izmantojiet šo līdzekli, lai izvēlētos HP All-in-One palīdzības avotu. | |
| Settings (lestatījumi) | Izmantojiet šo līdzekli, lai skatītu vai mainītu HP All-in-One iestatījumus, piem., drukāšanai, skenēšanai vai kopēšanai. | |

2 Papildinformācija

Informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu un lietošanu piedāvā daudzi gan drukāti, gan ekrānā skatāmi resursi.



Uzstādīšanas rokasgrāmata

Uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegti HP All-in-One uzstādīšanas un programmatūras instalēšanas norādījumi. Pārliecinieties, ka veicat darbības pareizā secībā.

Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet informāciju uzstādīšanas rokasgrāmatas pēdējā sadaļā Traucējummeklēšana Traucējummeklēšanas informācija vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.



Lietotāja rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta informācija par HP All-in-One lietošanu, kā arī traucējummeklēšanas padomi un secīgi norādījumi.



HP Image Zone Tour (Īss ievads)

HP Image Zone Tour (Īss ievads) jautrā un interaktīvā veidā sniedz īsu pārskatu par ierīces HP All-in-One komplektācijā iekļauto programmatūru. Jūs uzzināsit, kā programma **HP Image Zone** var palīdzēt rediģēt, sakārtot un izdrukāt fotogrāfijas.



HP Director

Programma **HP Director** ļauj vienkārši piekļūt lietojumprogrammām, noklusējuma iestatījumiem, statusa informācijai un HP ierīces ekrāna palīdzībai. Lai startētu programmu **HP Director**, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP Director**.



HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)

HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sniedz detalizētu informāciju par HP All-in-One programmatūras lietošanu.

- Tēma Get step-by-step instructions (legūt secīgus norādījumus) sniedz informāciju par HP Image Zone programmatūras izmantošanu HP ierīcēm.
- Tēmā Explore what you can do (lepazīšanās ar iespējām) sniegta papildinformācija par praktiskām un

| (turpinājums) | |
|--------------------|--|
| | radošām darbībām, ko var veikt, izmantojot programmatūru HP Image Zone un HP ierīces. • Ja nepieciešama palīdzība vai jūs vēlaties pārbaudīt, vai nav pieejami HP programmatūras atjauninājumi, skatiet tēmu Troubleshooting and support (Traucējummeklēšana un atbalsts). |
| | lerīces ekrāna palīdzība |
| 0000 | Ekrāna palīdzība ir pieejama no ierīces, un tajā iekļauta papildinformācija par izvēlētajām tēmām. Ekrāna palīdzībai var piekļūt no kontrolpaneļa. |
| | Kontrolpanelī nospiediet pogu Uzstādījumi. Kontrolpaneļa displejā tiek parādīta izvēlne Help (Palīdzība). Nospiediet pogu Labi. Lai ritinātu pieejamo palīdzības iespēju sarakstu, nospiediet ◀ vai ▶. Lai datora ekrānā apskatītu izvēlēto tēmu, nospiediet pogu Labi. |
| | "Lasimani" |
| | Failā "Lasimani" ir iekļauta visjaunākā informācija, kas var nebūt iekļauta citās publikācijās. |
| | Lai piekļūtu failam "Lasimani", instalējiet programmatūru. |
| www.hp.com/support | Ja jums ir pieejams internets, palīdzību un atbalstu varat saņemt HP Web vietā. Šajā Web vietā tiek piedāvāts tehniskais atbalsts, draiveri, izejmateriāli un ir sniegta informācija par pasūtīšanu. |

3 Savienojuma informācija

HP All-in-One tiek aprīkots ar USB portu, tātad to var pievienot tieši datoram ar USB kabeli. Tam ir arī tīklošanas iespējas, kam var piekļūt, izmantojot ārēju drukas serveri (HP JetDirect 175x). HP JetDirect var iegādāties kā HP All-in-One papildaprīkojumu un tas dod iespēju viegli un lēti koplietot ierīci esošā Ethernet tīklā.

Atbalstītie savienojumu veidi

| Apraksts | leteicamais pievienoto datoru daudzums, lai iegūtu vislabāko veiktspēju | Atbalstītie programmatūras līdzekļi | Uzstādīšanas instrukcijas |
|--|---|---|---|
| USB savienojums | lerīcei HP All-in-One pievienots viens dators, izmantojot USB kabeli. USB ports atrodas ierīces aizmugurē. | Tiek atbalstīti visi līdzekļi. | Izpildiet uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus. |
| Windows printera koplietošana | Pieci. Lai drukas darbu no pārējiem datoriem varētu nosūtīt uz ierīci HP All-in-One, resursdatoram jābūt pastāvīgi ieslēgtam. | Tiek atbalstīti visi resursdatora līdzekļi. No citiem datoriem iespējams tikai drukāt. | Uzstādīšanas norādījumus skatiet sadaļā Windows printera koplietošana. |
| Printeru koplietošana (Macintosh) | Pieci. Lai drukas darbu no pārējiem datoriem varētu nosūtīt uz ierīci HP All-in-One, resursatoram jābūt pastāvīgi ieslēgtam. | Tiek atbalstīti visi resursdatora līdzekļi. No citiem datoriem iespējams tikai drukāt. | Uzstādīšanas norādījumus skatiet sadaļā Macintosh OS X printera koplietošana. |
| Tīkla savienojums, izmantojot HP JetDirect 175x (J6035C) HP JetDirect izstrādājuma pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. | Pieci tīklam pievienoti datori. | Tiek atbalstīta tikai drukāšana un Webscan (Skenēšana no interneta). Papildinformāciju par Webscan (Skenēšanu no interneta) skatiet | Uzstādīšanas norādījumus skatiet sadaļā HP JetDirect 175x uzstādīšana. |

| Apraksts | leteicamais pievienoto datoru daudzums, lai iegūtu vislabāko veiktspēju | Atbalstītie programmatūras līdzekļi | Uzstādīšanas instrukcijas |
|----------|---|---|------------------------------|
| | | sadaļā Webscan izmantošana. Kopēšanu un drukāšanu var veikt no ierīces HP All-in-One kontrolpaneļa. | |

Pievienošana, izmantojot USB kabeli

Papildinformācija par datora pievienošanu HP All-in-One ar USB kabeli ir iekļauta ierīces komplektācijā ietilpstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Windows printera koplietošana

Ja dators ir pievienots tīklam un ierīce HP All-in-One ir pievienota citam tīklā esošam datoram ar USB kabeli, šo ierīci var lietot kā printeri, izmantojot Windows printera koplietošanas funkciju. Dators, kas ir tieši pievienots ierīcei HP All-in-One, darbojas kā printera resursdators ar pilnu funkcionalitāti. No datora, kas tiek dēvēts par klientdatoru, var piekļūt tikai drukas funkcijai. Pārējās funkcijas jāveic resursdatorā.

Lai iespējotu Windows printeru koplietošanu

→ Skatiet informāciju datora komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā vai Windows ekrāna palīdzībā.

Macintosh OS X printera koplietošana

Ja dators ir pievienots tīklam un ierīce HP All-in-One ir pievienota citam tīklā esošam datoram ar USB kabeli, šo ierīci var lietot kā printeri, izmantojot printera koplietošanas funkciju. Dators, kas tieši pievienots ierīcei HP All-in-One, darbojas kā printera resursdators ar pilnu funkcionalitāti. No datora, kas tiek dēvēts par klientdatoru, var piekļūt tikai drukas funkcijai. Pārējās funkcijas jāveic resursdatorā.

Lai iespējotu printeru koplietošanu

- Resursdatora paplašināšanas bāzē (Dock) izvēlieties System Preferences (Sistēmas preferences).
 - Tiek parādīts lodziņš System Preferences (Sistēmas preferences).
- Izvēlieties Sharing (Koplietošana).
- Zīmē Services (Pakalpojumi) noklikšķiniet uz Printer Sharing (Printera koplietošana).

HP JetDirect 175x uzstādīšana

Izmantojot HP JetDirect 175x kā drukas serveri, HP All-in-One var koplietot pieci vai mazāk lokālā tīkla (LAN) datori. Vienkārši pievienojiet HP JetDirect ierīcei HP All-in-One un maršrutētājam vai centrmezglam un pēc tam palaidiet HP JetDirect instalēšanas kompaktdisku. HP All-in-One instalēšanas kompaktdiskā atrodas nepieciešamie drukas draiveri (INF datne).



Piezīme. Izmantojot printera serveri HP JetDirect 175x un datora programmu Webscan, var drukāt un veikt skenēšanu no interneta. Kopēšanu un drukāšanu var veikt arī no ierīces HP All-in-One kontrolpaneļa.

Lai pievienotu HP All-in-One tīklam, izmantojot HP JetDirect 175x (Windows)

- Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Ja ierīci HP All-in-One un HP JetDirect 175x uzstādāt pirmo reizi, izpildiet aparatūras uzstādīšanas norādījumus, kas sniegti ierīces HP All-in-One uzstādīšanas rokasgrāmatā.
 - Ja ierīce HP All-in-One ir bijusi pievienota datoram ar USB kabeli un tagad tā jāpievieno tīklam, izmantojot printera serveri HP JetDirect 175x, vispirms no datora noņemiet HP All-in-One programmatūras instalāciju. Papildinformāciju skatiet sadaļā Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.
- 2. Lai pievienotu drukas serveri lokālajam tīklam LAN, izpildiet HP JetDirect 175x uzstādīšanas norādījumus.
- 3. Pievienojiet HP JetDirect USB portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē.
- levietojiet HP JetDirect instalācijas kompaktdisku.
 Šo kompaktdisku izmantosit, lai atrastu tīklā HP JetDirect.
- 5. Lai palaistu HP JetDirect instalētāju, izvēlieties **Instali** (Instalēt).
- 6. Pēc uzaicinājuma ievietojiet HP All-in-One instalēšanas kompaktdisku.



Piezīme. Ja veicat HP All-in-One un HP JetDirect 175x sākotnējo instalēšanu, neizmantojiet HP All-in-One uzstādīšanas vedni. Vienkārši instalējiet draiverus, ņemot vērā turpmākos norādījumus.

7. Veiciet darbības atbilstoši operētājsistēmai:

Ja izmantojat Windows XP vai 2000:

→ Pārlūkojiet kompaktdiska saknes direktoriju un izvēlieties printera draivera failu hpoprn08.inf.

Ja izmantojat Windows 98 vai ME:

- a. Atrodiet kompaktdiskā mapi "Drivers" (Draiveri) un atrodiet pareizās valodas apakšmapi.
 - Piem., angliski runājošiem klientiem jāatrod direktorija \enu\drivers \win9x_me, kur "enu" nozīmē "angļu valoda" un "win9x_me" nozīmē "Windows ME". Printera draivera datne ir hpoupdrx.inf.
- o. Ja tas tiek pieprasīts, atkārtojiet šo darbību katram vajadzīgajam failam.
- 8. Veiciet instalēšanu, izpildot datora ekrānā sniegtos norādījumus.



Piezīme. Ja pēc kāda laika vēlaties izveidot savienojumu ar datoru, lietojot USB kabeli, atvienojiet HP JetDirect no ierīces HP All-in-One, noņemiet HP

printera draivera instalāciju no datora un izpildiet norādījumus, kas sniegti ierīces HP All-in-One uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Lai pievienotu HP All-in-One tīklam, izmantojot HP JetDirect 175x (Macintosh)

- Lai pievienotu drukas serveri lokālajam tīklam LAN, izpildiet HP JetDirect 175x uzstādīšanas norādījumus.
- 2. Pievienojiet HP JetDirect USB portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē.
- 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Ja ierīci HP All-in-One uzstādāt pirmo reizi, pārliecinieties, vai HP All-in-One instalācijas kompaktdisks ir ievietots datora kompaktdisku diskdzinī, un palaidiet HP All-in-One uzstādīšanas vedni.
 Vienlaikus tiek instalēta arī datora tīkla atbalsta programmatūra.
 Kad instalēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīts HP All-in-One Setup Assistant (HP All-in-One uzstādīšanas palīgs).
 - Atveriet HP All-in-One Setup Assistant (HP All-in-One uzstādīšanas palīgs) no šīs atrašanās vietas: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software (Lietojumprogrammas:Hewlett-Packard:HP Photo & Attēlveides programamtūra:HP AiO programmatūra)
 Ekrānā tiek parādīts HP All-in-One Setup Assistant (HP All-in-One uzstādīšanas palīgs).
- 4. Izpildiet ekrānā parādītos norādījumus un sniedziet prasīto informāciju.



Piezīme. Pārliecinieties, vai savienojuma lodziņā noklikšķinat uz TCP/IP Network (TCP/IP tīkls).

Webscan izmantošana

Programma Webscan (Skenēšana no interneta) ļauj veikt skenēšanas pamatfunkcijas no HP JetDirect 175x, lietojot Web pārlūku. Šādi var veikt skenēšanu no ierīces HP All-in-One arī tad, ja datorā nav instalēta šīs ierīces programmatūra. Web pārlūkā vienkārši ievadiet HP JetDirect IP adresi un piekļūstiet HP JetDirect iegultam Web serverim un programmai Webscan.

Programmas Webscan lietotāja interfeiss ir paredzēts vienīgi lietošanai ar HP JetDirect un neatbalsta skenēšanas adresātus, piemēram, **HP Image Zone** skenēšanas programmatūru. Programmas Webscan e-pasta funkcionalitāte ir ierobežota, tāpēc, ja savienojums ar datoru nav izveidots, izmantojot HP JetDirect, ieteicams lietot **HP Image Zone** skenēšanas programmatūru.

Lai lietotu programmu Webscan

- Īsi nospiediet un atlaidiet testa pogu ierīces HP JetDirect 175x aizmugurē.
 Ierīcē HP All-in-One tiek izdrukāta HP JetDirect tīkla konfigurācijas lapa.
- Datora Web pārlūkā ievadiet HP JetDirect IP adresi (skatiet tīkla konfigurācijas lapu).
 - Web serveri HP JetDirect var atvērt no pārlūka loga.
- 3. Izvēlieties Scan (Skenēt).
- 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

4 Oriģinālu un papīra ielāde

Šajā nodaļā ir norādījumi par to, kā oriģināli novietojami uz stikla, lai veiktu kopēšanu, skenēšanu vai nosūtītu faksu, kā izvēlēties darbam vispiemērotāko papīru, kā ievietot papīru padevē un izvairīties no papīra iestrēgšanas.

Oriģināla novietošana

lespējams kopēt vai skenēt pat vēstules Letter vai A4 formāta lapas izmēra oriģinālus, novietojot tos uz stikla, kā tas parādīts šeit. Šie norādījumi jums jāievēro arī tad, kad uz stikla novietojat attēlu rādītāju, lai veiktu fotogrāfiju izdruku.



Piezīme. Daudzas specifiskās funkcijas var nedarboties pareizi, ja stikla vai vāciņa turētājs ir netīrs. Papildinformāciju skatiet HP All-in-One tīrīšana.


Lai novietotu oriģinālu uz stikla

 Paceliet vāciņu un novietojiet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.

Attēlu rādītāja gadījumā pārliecinieties, ka attēlu rādītāja augša ir pie stikla labās malas.



Padoms Papildu palīdzību oriģināla ielādei sniedz vadīklas, kas atrodas stikla priekšējā labās puses malā.

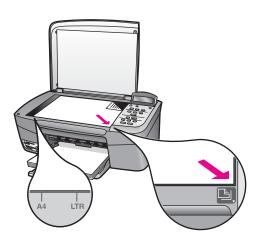

Aizveriet vāciņu.



Padoms Noņemot HP All-in-One vāciņu, iespējams arī kopēt vai skenēt oriģinālus, kuru izmēri pārsniedz noteiktos. Lai noņemtu vāciņu, novietojiet to atvērtā stāvoklī, satveriet abās pusēs un celiet to augšup. HP All-in-One normāli darbojas arī bez vāciņa. Vāciņu var atlikt atpakaļ, ievietojot eņģes attiecīgajās atverēs.



Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem

Printerī HP All-in-One var izmantot dažādu veidu un izmēru papīru. Iepazīstieties ar šiem ieteikumiem, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas vai kopijas kvalitāti. Mainot papīra veidus un izmērus, neaizmirstiet nomainīt arī iestatījumus.

leteicamie papīra veidi

Lai panāktu vislabāko drukas kvalitāti, HP iesaka izmantot HP papīrus, kas ir īpaši paredzēti konkrētajam drukas darbam. Piemēram, lai drukātu fotogrāfijas, papīra padevē ievietojiet glancētu vai matētu fotopapīru. Ja drukājat brošūru vai prezentāciju, izmantojiet īpaši šim nolūkam paredzētu papīra veidu.

Papildinformāciju par HP papīra veidiem skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) vai apmeklējiet HP Web vietu:

www.hp.com/support/inkjet media



Piezīme. Šī Web vietas daļa pagaidām ir pieejama tikai angļu valodā.

Papīra veidi, kuru izmantošana nav ieteicama

Izmantojot pārāk plānu gludas faktūras vai pārāk elastīgu papīru, var veidoties papīra iestrēgumi. Ja tiek izmantots papīrs ar sarežģītu faktūru vai tāds, kas nepieņem tinti, izdrukātajos attēlos var būt smērējumi, tintes noplūdes vai nepareiza aizpildīšana.

Izdrukai nav ieteicams šādu veidu papīrs:

- Papīrs ar iegriezumiem un perforāciju (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs).
- Materiāli ar ļoti raupju faktūru, piemēram, lins. Uz šāda papīra druka var būt nevienmērīga un var notecēt tinte.
- Ļoti gluds, spīdīgs papīrs vai papīrs ar pārklājumu nav īpaši paredzēts izmantošanai ierīcē HP All-in-One. Tas var iestrēgt ierīcē HP All-in-One vai atgrūst tinti.
- Daudzkārtains (piemēram, divkārtains vai trīskārtains) papīrs. Tas var saburzīties vai iesprūst, kā arī var izsmērēties tinte.

- Aploksnes ar skavām vai izgriezumiem. Tās var iesprūst ierīces rullīšos un izraisīt papīra iestrēgšanu.
- Nepārtrauktās padeves papīrs.

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona daži no šiem papīra veidiem jums, iespējams, nav pieejami.

Kopēšanai nav ieteicams šādu veidu papīrs:

- Papīra formāts, kas nav Letter, A4, 10x15 cm, 13x18 cm, Hagaki (tikai Japānā), vai L (tikai Japānā). Atkarībā no jūsu valsts/reģiona daži no šiem papīra formātiem jums, iespējams, nav pieejami.
- Panorāmas papīrs.
- Papīrs ar iegriezumiem un perforāciju (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs).
- · Aploksnes.
- Nepārtrauktās padeves papīrs.
- Caurspīdīgā filma (izņemot HP Premium Inkjet Transparency Film (HP augstas kvalitātes caurspīdīgā filma tintes printerim) vai HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP visaugstākās kvalitātes caurspīdīgā filma tintes printerim)).
- Daudzkārtaini materiāli vai uzlīmes.

Papīra ielāde

Šajā nodaļā sniegta informācija par dažādu veidu un formātu papīra ievietošanu jūsu HP All-in-One, lai kopētu vai drukātu.



Uzmanību Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visus apdrukājamos materiālus ir pareizi jāuzglabā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams printerī HP All-in-One.

Pilnizmēru papīra ievietošana

Printera HP All-in-One padevē var ievietot dažādu veidu Letter, A4 vai legal formāta papīru.

Lai ievietotu pilnizmēra papīru

1. Atveriet papīra padeves durtinas.



 Velciet papīra padeves pagarinājumu uz savu pusi līdz atdurei. Lai pilnībā atvērtu papīra padeves pagarinājumu, atlokiet papīra atduri papīra padeves pagarinājuma galā.



Brīdinājums Ja drukājat uz Legal formāta papīra un papīra padeves pagarinātājs ir pilnībā izvilkts, papīrs tajā var aizķerties. Lai Legal formāta papīrs neiestrēgtu, **neatveriet** papīra padeves pagarinātāju.

3. Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni līdz pašam galam.



- 4. Lai izlīdzinātu papīra malas, ar papīra kaudzi viegli uzsitiet pa taisnu virsmu un pārbaudiet, vai:
 - Papīrs nav plīsis, netīrs, saburzījies, salocīts vai ar uzlocītiem stūriem.
 - Kaudzē ir viena veida un izmēra papīrs.
- levietojiet papīra kaudzi padevē ar šaurāko malu pa priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Virziet papīra kaudzi, kamēr tā apstājas.
 - <u>`</u>_

Padoms Ja jūs izmantojat iespiedveidlapas, ievietojiet tās ar galvotni uz priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Papildinformāciju par pilnizmēra papīra un iespiedveidlapu ielādi skatīt diagrammā, kas redzama uz papīra padeves pamatnes.



6. Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu, līdz tā apstājas pie papīra malas.

Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai papīra kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



10x15 cm (4x6 collu) fotopapīra ievietošana

Ierīces HP All-in-One papīra padevē var ievietot 10x15 cm fotopapīru. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet šādus fotopapīra veidus: 10x15 cm HP Premium Photo Paper (HP augstas kvalitātes fotopapīrs) vai HP Premium Plus Photo Paper (HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs). Papildinformāciju skatiet sadaļā leteicamie papīra veidi.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, papīra veids un izmēri jānorāda pirms kopēšanas vai drukāšanas. Informāciju par papīra iestatījumu maiņu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).



Padoms Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visus apdrukājamos materiālus ir pareizi jāuzglabā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams printerī HP All-in-One.

Lai ievietotu 10x15 cm fotopapīru

- Izņemiet visu papīru no padeves.
- levietojiet fotopapīra kaudzi padeves tālākajā labajā pusē ar šaurāko malu pa priekšu un glancēto pusi uz leju. Virziet fotopapīra kaudzi, kamēr tā apstājas. Ja fotopapīram ir perforēti tabulatori, ielādējiet fotopapīru tā, lai tabulatori būtu vistuvāk jums.
- Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu fotopapīra virzienā, līdz tā apstājas.
 - Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai fotopapīra kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



Pastkaršu vai Hagaki kartīšu ievietošana

HP All-in-One papīra padevē var ievietot pastkartes un Hagaki kartes.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, papīra veids un izmēri jāiestata pirms drukāšanas vai kopēšanas. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Lai ievietotu pastkartes vai Hagaki kartes

- Izņemiet visu papīru no padeves.
- levietojiet karšu kaudzi padeves tālākajā labajā pusē ar šaurāko malu pa priekšu un spīdīgo pusi uz leju. Virziet karšu kaudzi, kamēr tā apstājas.
- Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu karšu kaudzes virzienā, līdz tā apstājas.

Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai karšu kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



Aplokšņu ievietošana

HP All-in-One papīra padevē var ielādēt vienu vai vairākas aploksnes. Neizmantojiet spīdīgas aploksnes, aploksnes ar iespiedumiem un aploksnes ar skavām vai izgriezumiem.



Piezīme. Specifisku informāciju par to, kā formatēt tekstu izdrukai uz aploksnes, skatīt palīdzības datnes tekstapstrādes programmatūrā. Lai sasniegtu labāku rezultātu, padomājiet par uzlīmju izmantošanu atpakaļadreses norādīšanai.

Lai ielādētu aploksnes

- 1. Iznemiet visu papīru no padeves.
- levietojiet vienu vai vairākas aploksnes padeves tālākajā labajā pusē, aploksnes atlokam jābūt atlocītam uz kreiso pusi. Virziet aplokšņu kaudzi uz priekšu, kamēr tā apstājas.
 - Padoms Papildinformāciju par aplokšņu ievietošanu skatīt diagrammā, kas redzama uz padeves pamatnes.
- Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu aplokšņu kaudzes virzienā, līdz tā apstājas.
 - Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai aplokšņu kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



Citu veidu papīra ievietošana

Šajā tabulā sniegti norādījumi noteiktu veidu papīra ievietošanai. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, pielāgojiet papīra iestatījumus ikreiz, kad maināt papīra izmērus vai veidu. Informāciju par papīra iestatījumu maiņu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).



Piezīme. Ierīces HP All-in-One atsevišķas funkcijas dažiem papīra izmēriem un veidiem nevar izmantot. Vairākus papīra veidus un izmērus var izmantot tikai tad, ja drukas darbu sākat no lietojumprogrammas dialoglodziņa **Print** (Drukāt). Tos nevar izmantot, lai kopētu vai izdrukātu fotogrāfijas no atmiņas kartes vai digitālās kameras. Tabulā ir norādīti papīra veidi, kurus var izmantot tikai drukāšanai no lietojumprogrammas.

| tikai di ukasanai no netojumprogrammas. | | |
|---|---|--|
| Papīrs | Veids | |
| HP papīra veidi | HP Premium Paper (HP augstas kvalitātes papīrs): atrodiet pelēko bultiņu papīra neapdrukājamajā pusē un ievietojiet papīru padevē ar bultiņu uz augšu. HP Premium Inkjet Transparency Film (HP augstas kvalitātes caurspīdīgā filma tintes printerim): ievietojiet filmu tā, lai baltā caurspīdīgā josla (ar bultiņām un HP logotipu) būtu vērsta uz augšu un tiktu ievietota papīra padevē vispirms. Paredzēta drukāšanai tikai no lietojumprogrammas. | |
| | Piezīme. HP All-in-One nevar automātiski noteikt caurspīdīgo plēvi. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms drukāšanas vai kopēšanas uz caurspīdīgās plēves iestatiet papīra veidu — caurspīdīgo plēvi. | |
| | HP Iron-On Transfers (HP uzgludināmie materiāli): pirms lietošanas pilnībā izlīdziniet materiāla loksni. Neievietojiet salocītas loksnes. Lai loksnes netiktu salocītas, uzglabājiet uzgludināmo materiālu loksnes oriģinālajā iepakojumā līdz to izmantošanas laikam. Atrodiet zilo joslu uzgludināmā materiāla loksnes neapdrukājamā pusē un pēc tam loksnes pa vienai ievietojiet papīra padevē ar zilo joslu uz augšu. Paredzēti drukāšanai tikai no lietojumprogrammas. HP Greeting Cards (HP apsveikuma kartītes), HP Photo Greeting | |
| | Cards (HP apsveikuma fotokartītes) vai HP Textured Greeting Cards (HP apsveikuma kartītes ar faktūru): ievietojiet nelielu kaudzīti HP apsveikuma kartīšu papīra padevē ar apdrukājamo | |

| Papīrs | Veids |
|---------|--|
| | pusi uz leju. Bīdiet kartīšu kaudzīti uz priekšu līdz atdurei. Paredzētas drukāšanai tikai no lietojumprogrammas. |
| Uzlīmes | Izmantojiet tikai Letter vai A4 formāta uzlīmju loksnes, kas paredzētas HP tintes printeru ierīcēm (piemēram, tintes printerim Avery paredzētās uzlīmes). Pārliecinieties, vai uzlīmes nav vecākas par diviem gadiem. Paredzētas drukāšanai tikai no lietojumprogrammas. |
| | Pavēzējiet uzlīmju kaudzi, lai pārliecinātos, ka tās nav salipušas. levietojiet uzlīmju lapu kaudzi papīra padevē uz standarta pilnizmēra parastā papīra kaudzes ar uzlīmes pusi uz leju. Neievietojiet tikai vienu uzlīmju loksni. |

Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas

Lai novērstu iestrēgumus, ievērojiet šos norādījumus:

- Novērsiet papīra salocīšanos vai saburzīšanos, uzglabājot neizmantoto papīru aiztaisāmā maisā.
- Bieži noņemiet apdrukāto papīru no padeves.
- Nodrošiniet, lai papīra padevē ievietotais papīrs atrastos horizontālā stāvoklī un tā malas nebūtu uzlocījušās vai ieplēstas.
- Papīra padevē nav atļauts ievietot dažādu veidu un formātu papīru; visam papīram papīra kaudzē, kas atrodas papīra padevē, ir jābūt viena veida un formāta
- Pielāgojiet turētāja papīra vadotnes, lai tās precīzi piekļautos visam papīram.
 Papīra vadotnes nedrīkst ieliekt padevē esošo papīru.
- Neiespiediet papīru pārāk dziļi padevē.
- Izmantojiet printerim HP All-in-One ieteicamos papīra veidus. Papildinformāciju skatiet Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem.

Papildinformāciju par papīra iestrēgumu novēršanu skatiet Papīra traucējummeklēšana.

5 Darbs ar fotogrāfijām

HP All-in-One ļauj nosūtīt, rediģēt, koplietot un drukāt fotogrāfijas vairākos atšķirīgos veidos. Šajā nodaļā sniegts katra šī uzdevuma veikšanai paredzēto daudzo opciju klāsta īss pārskats, kas atkarīgs no preferencēm un datora iestatījumiem. Papildinformācija par katru uzdevumu ir pieejama citās šīs rokasgrāmatas nodaļās vai programmatūrā ietilpstošajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Fotogrāfiju nosūtīšana

Ir pieejamas dažādas fotogrāfiju pārsūtīšanas opcijas. Fotogrāfijas varat nosūtīt uz datoru vai atmiņas karti. Papildinformāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā, kas atbilst jūsu datora operētājsistēmai.

Fotogrāfiju nosūtīšana, izmantojot Windows datoru

Nākamajos attēlos ir parādīti vairāki veidi fotogrāfiju nosūtīšanai uz Windows datoru vai atmiņas karti.

Fotogrāfiju no ierīcē HP All-in-One ievietotas atmiņas kartes var nosūtīt uz Windows datoru.



Fotogrāfiju uz Windows datoru var nosūtīt no HP digitālās kameras.



Fotogrāfiju var nosūtīt, skenējot to tieši atmiņas kartē, kas ievietota ierīcē HP All-in-One.



Fotogrāfiju nosūtīšana ar Macintosh datoru

Nākamajos attēlos ir parādīti vairāki veidi fotogrāfiju nosūtīšanai uz Macintosh datoru vai atmiņas karti. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

Fotogrāfiju no ierīcē HP All-in-One ievietotas atmiņas kartes var nosūtīt uz Macintosh datoru.



Fotogrāfiju uz Macintosh datoru var nosūtīt no HP digitālās kameras.



Fotogrāfiju var nosūtīt, skenējot to tieši atmiņas kartē, kas ievietota ierīcē HP All-in-One.




Fotogrāfiju rediģēšana

Fotogrāfiju rediģēšanai ir vairākas atšķirīgas opcijas. Papildinformāciju skatiet turpmākajā jūsu operētājsistēmai atbilstošajā nodaļā.


Fotogrāfiju rediģēšana, izmantojot Windows datoru

Nākamajos attēlos ir parādīti divi fotogrāfiju rediģēšanas veidi, izmantojot Windows datoru.

Fotogrāfiju Windows datorā var rediģēt, izmantojot programmatūru HP Image Zone.

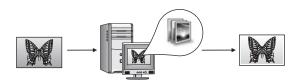

Fotogrāfiju var rediģēt, izmantojot ierīces HP All-in-One kontrolpaneli.

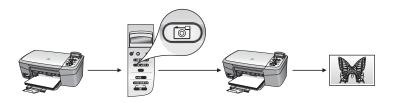

Fotogrāfiju rediģēšana ar Macintosh datoru

Nākamajos attēlos ir parādīti trīs fotogrāfiju rediģēšanas veidi, izmantojot Macintosh datoru.


Fotogrāfiju Macintosh datorā var rediģēt, izmantojot programmatūru HP Image Zone.



Macintosh datorā saglabātu fotogrāfiju var rediģēt, izmantojot programmatūru iPhoto.



Fotogrāfiju var rediģēt, izmantojot ierīces HP All-in-One kontrolpaneli.

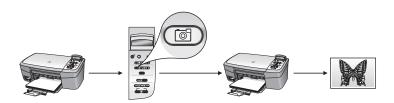

Fotogrāfiju koplietošana

Pastāv vairāki veidi, kā koplietot fotogrāfijas ar draugiem un ģimeni. Papildinformāciju skatiet turpmākajā jūsu operētājsistēmai atbilstošajā nodaļā.

Fotogrāfiju koplietošana, izmantojot Windows datoru

Nākamajā attēlā ir parādīta fotogrāfiju koplietošanas metode, izmantojot Windows datoru.

Ja ierīce HP All-in-One ir pievienota ar USB kabeli, tajā saglabātās fotogrāfijas var koplietot ar HP Instant Share servera palīdzību. Nosūtiet fotogrāfijas no ierīces

HP All-in-One (nepieciešams USB savienojums) uz datoru, kurā izmantojat programmatūru **HP Image Zone**, un pēc tam, izmantojot HP Instant Share serveri, fotogrāfijas pa e-pastu var nosūtīt draugiem vai ģimenes locekļiem.



Fotogrāfiju koplietošana ar Macintosh datoru

Nākamajā attēlā ir parādīta fotogrāfiju koplietošana, izmantojot Macintosh datoru.

Ja ierīce HP All-in-One ir savienota ar USB kabeli, tajā saglabātās fotogrāfijas var koplietot ar HP Instant Share servera palīdzību. Nosūtiet fotogrāfijas no ierīces HP All-in-One (nepieciešams USB savienojums) uz datoru, kurā izmantojat programmatūru **HP Image Zone**, un pēc tam, izmantojot HP Instant Share serveri, fotogrāfijas pa e-pastu var nosūtīt draugiem vai ģimenes locekļiem.




Fotogrāfiju drukāšana

Fotogrāfiju drukāšana iespējama vairākos veidos. Papildinformāciju skatiet turpmākajā jūsu operētājsistēmai atbilstošajā nodaļā.

Fotogrāfiju drukāšana, izmantojot Windows datoru

Nākamajos attēlos ir parādīti fotogrāfiju drukāšanas veidi, izmantojot Windows datoru. HP digitālajā kamerā saglabātās fotogrāfijas var izdrukāt, izmantojot tehnoloģiju

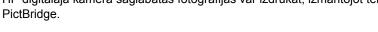




Fotogrāfijas no kameras var izdrukāt, Macintosh datorā izmantojot lietojumprogrammu (piemēram, **HP Image Zone**).



Fotogrāfijas no atmiņas kartes var izdrukāt, izmantojot ierīces HP All-in-One kontrolpaneli.

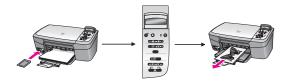

Fotogrāfijas no atmiņas kartes var izdrukāt, nosūtot tās uz Windows datoru un drukāšanai izmantojot programmatūru **HP Image Zone**.



Fotogrāfiju drukāšana ar Macintosh datoru

Nākamajos attēlos ir parādīti fotogrāfiju drukāšanas veidi, izmantojot Macintosh datoru. Fotogrāfijas no HP digitālās kameras var izdrukāt, izmantojot tehnoloģiju PictBridge.




Fotogrāfijas no kameras var izdrukāt, datorā izmantojot lietojumprogrammu (piemēram, **HP Image Zone**).



Fotogrāfijas no atmiņas kartes var izdrukāt, izmantojot ierīces HP All-in-One kontrolpaneli.



Fotogrāfijas no atmiņas kartes var izdrukāt, nosūtot tās uz Macintosh datoru un drukāšanai izmantojot programmatūru **HP Image Zone** vai iPhoto.

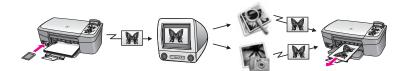

Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana

No ierīces HP All-in-One var piekļūt atminas kartēm, kas tiek lietotas lielākajā daļā digitālo kameru, tādējādi varat izdrukāt, saglabāt un sakārtot fotogrāfijas. Atmiņas karti var ievietot ierīcē HP All-in-One vai tieši pievienot kameru, lai ierīce HP All-in-One varētu nolasīt kamerā esošās atmiņas kartes saturu.

Šajā nodaļā sniegta informācija par atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošanu kopā ar ierīci HP All-in-One. Izlasiet šo nodaļu, lai uzzinātu par fotogrāfiju nosūtīšanu uz datoru, fotogrāfiju drukas opciju iestatīšanu, kā arī fotogrāfiju drukāšanu un rediģēšanu.

Atminas kartes sloti un kameras ports


Ja digitālajā kamerā tiek izmantota atmiņas karte, kur uzglabāt fotogrāfijas, šo atmiņas karti varat ievietot ierīcē HP All-in-One, lai izdrukātu vai saglabātu fotogrāfijas. Ja digitālā kamera nodrošina tehnoloģijas PictBridge izmantošanu, to var pievienot ierīces HP All-in-One kameras portam un drukāt fotogrāfijas tieši no kameras.



Varat izdrukāt vienu vai vairākas attēlu rādītāja lapas ar atmiņas kartē saglabāto fotogrāfiju sīktēliem, kā arī izdrukāt fotogrāfijas no atmiņas kartes pat tad, ja ierīce HP All-in-One nav savienota ar datoru.

Jūsu HP All-in-One spēj nolasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia un xD-Picture Card.

Nākamajā attēlā ir parādīti atmiņas kartes sloti, kas atbilst katrai atbalstītajai atmiņas kartei.

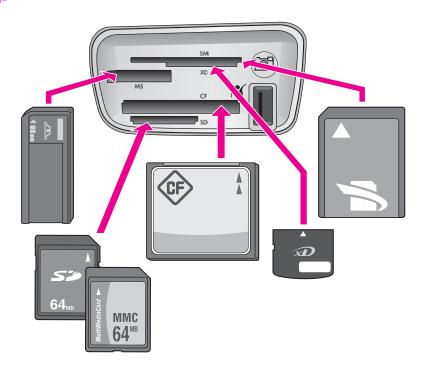

Slotu konfigurācija ir šāda (no augšas uz leju):

- SmartMedia, xD-Picture Card (ievietojama slota lejasdaļā pa labi)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (ar lietotāja nodrošinātu adapteri), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kameras ports (pa labi no atmiņas karšu slotiem): saderīgs ar jebkuru digitālu kameru, kurai ir USB ports un kura nodrošina tehnoloģijas PictBridge izmantošanu. Pievērsiet uzmanību ikonai PictBridge ().



Piezīme. Kameras portam var pievienot tikai tādas digitālās kameras, kurām ir USB ports un kuras nodrošina tehnoloģijas PictBridge izmantošanu. Cita veida USB ierīces nevar pievienot. Ja kameras portam pievienojat USB ierīci, kas nav saderīga digitālā kamera, kontrolpaneļa displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums. Ja jums ir vecāka HP digitālā kamera, kas nenodrošina tehnoloģijas PictBridge izmantošanu, izmantojiet kameras komplektācijā iekļauto USB kabeli. Pievienojiet to USB portam ierīces HP All-in-One aizmugurē, nevis kameras portam, kas atrodas blakus atmiņas karšu slotiem.



Padoms Pēc noklusējuma operētājsistēma Windows XP formatē FAT32 formāta atmiņas karti, kuras lielums ir 8 MB vai mazāks un 64 MB vai lielāks. Digitālajās kamerās un citās ierīcēs tiek izmantots FAT (FAT16 vai FAT12) formāts, un tās nedarbojas ar FAT32 formāta kartēm. Formatējiet atmiņas karti kamerā vai arī izvēlieties FAT formātu, lai atmiņas karti formatētu datora operētājsistēmā Windows XP.

Fotogrāfiju pārsūtīšana uz datoru

Pēc fotogrāfiju uzņemšanas ar digitālo kameru jūs tās varat tūlīt izdrukāt vai tiešā veidā saglabāt datorā. Lai saglabātu datorā, atmiņas karte jāizņem no kameras un jāievieto attiecīgajā HP All-in-One atmiņas kartes slotā.



Piezīme. Ierīcē HP All-in-One vienlaikus var izmantot tikai vienu atmiņas karti.

Lai izmantotu atminas karti

levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP All-in-One atmiņas kartes slotā.
 Ja karte ir ievietota pareizi, blakus atmiņas karšu slotiem sāk mirgot statusa indikators. Kontrolpaneļa displejā tiek parādīts ziņojums Reading card... (Lasa karti). Kartes nolasīšanas laikā blakus atmiņas karšu slotiem mirgo zaļš statusa indikators.

Ja atmiņas karte nav ievietota pareizi, blakus atmiņas karšu slotiem mirgo dzeltens statusa indikators un kontrolpaneļa displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums Card is in backwards (Karte ievietota otrādi) vai Card is not fully inserted (Karte nav pilnībā ievietota).



Uzmanību Kartes nolasīšanas laikā nemēģiniet izņemt atmiņas karti. Šādi var sabojāt kartē esošos failus. Karti var droši izņemt tikai tad, kad blakus slotiem nemirgo statusa indikators.

- 2. Ja atmiņas kartē ir fotogrāfiju datnes, kas nekad iepriekš nav pārsūtītas, datorā redzamais dialoglodziņš jautā, vai jūs vēlaties saglabāt datnes datorā.
- Nospiediet attiecīgo opciju, lai saglabātu datnes.
 Tādējādi visas jaunās atmiņas kartē esošās fotogrāfijas tiek saglabātas jūsu datorā.

Windows datori: fotogrāfiju faili pēc noklusējuma tiek saglabāti mapēs atbilstoši mēnesim un gadam, kad šie faili ir izvilkti no kameras. Operētājsistēmās Windows XP un Windows 2000 mapes tiek izveidotas mapē C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures.

Macintosh datori: faili pēc noklusējuma tiek saglabāti datora mapē Hard Drive: Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) vai Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (OS X).

Kad ierīce HP All-in-One beidz atmiņas kartes lasīšanu, statusa indikators blakus atmiņas karšu slotiem pārstāj mirgot un paliek degam. Kontrolpaneļa displejā tiek parādīts pirmā atmiņas kartē esošā faila nosaukums.

Lai atmiņas kartē pārvietotos par vienu failu atpakaļ vai uz priekšu, nospiediet attiecīgi ◀ vai ▶. Nospiediet un turiet ◀ vai ▶, lai failu sarakstā ātri pārvietotos atpakaļ vai uz priekšu.

Izmēģinājuma izdrukas fotogrāfiju izdruka

Izmēģinājuma izdruka ir vienkāršs un ērts veids, lai izvēlētos fotogrāfijas un sagatavotu izdrukas tieši no atmiņas kartes, neizmantojot datoru. Var izdrukāt izmēģinājuma izdruku, kas var būt vairākas lappuses; tā parāda atmiņas kartē esošo fotogrāfiju sīktēlus. Zem katra sīktēla tiek parādīts faila nosaukums, kārtas skaitlis un datums. Izmēģinājuma izdrukas nodrošina arī iespēju izveidot digitālo fotogrāfiju

izdrukātu katalogu. Lai izdrukātu fotogrāfijas, izmantojot izmēģinājuma izdruku, ir jāizdrukā izmēģinājuma izdruka, jāpabeidz un janoskenē.

Fotogrāfiju izdrukāšanai no izmēģinājuma izdrukas jāveic trīs darbības: izmēģinājuma izdrukas izdrukāšana, izmēģinājuma izdrukas pabeigšana un izmēģinājuma izdrukas skenēšana. Šajā nodaļā sniegta papildinformācija par visām trijām darbībām.

Neizņemiet atmiņas karti no slota, kamēr neesat pabeidzis visas trīs darbības (attālu rādītāja lapas drukāšana, aizpildīšana un skenēšana) un izdrukājis fotogrāfijas. Ja izņemat atmiņas karti vai ievietojat citu, izvēlētās fotogrāfijas netiek izdrukātas.

Izmēģinājuma izdrukas drukāšana

Pirmais solis izmēģinājuma izdrukas izmantošanā ir tās izdruka ar HP All-in-One.

1. levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP All-in-One atmiņas kartes slotā.



Piezīme. Neizņemiet atmiņas karti no slota, kamēr neesat izdrukājis, aizpildījis un noskenējis attēlu rādītāja lapu un izdrukājis fotogrāfijas. Ja izņemat atmiņas karti vai ievietojat citu, izvēlētās fotogrāfijas netiek izdrukātas.

- Nospiediet pogu Izmēģinājuma izdruka un pēc tam pogu Labi.
 Tiek parādīta izvēlne Proof Sheet (Izmēģinājuma izdruka) un pēc tam izvēlēta komanda Print (Drukāt).
 - Piezīme. Izmēģinājuma izdrukai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no atmiņas kartē esošo fotogrāfiju skaita.
- Ja kartē ir vairāk nekā 20 fotogrāfijas, tiek parādīta izvēlne Select Photos (Izvēlēties fotogrāfijas). Spiediet ▶, lai ritinātu līdz vajadzīgajai opcijai, un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 - All (Visas)
 - Last 20 (Pēdējās 20)
 - Custom Range (Pielāgots diapazons)
- 4. Ja izvēlaties Custom Range (Pielāgots diapazons), ievadiet pirmās un pēdējās drukājamās fotogrāfijas kārtas numuru. Kad tiek parādīts teksts First Photo (Pirmā fotogrāfija), spiediet ▶, līdz tiek parādīts diapazona pirmās fotogrāfijas numurs, un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 - Piezīme. Ja ievadāt nepareizu numuru, nospiediet pogu Atcelt, lai atceltu procesu un pēc tam sāktu no jauna.
- Kad tiek parādīts teksts Last Photo (Pēdējā fotogrāfija), spiediet ▶, līdz tiek parādīts diapazona pēdējās fotogrāfijas numurs, un pēc tam nospiediet pogu Labi.

Izmēģinājuma izdrukas aizpildīšana

Pēc izmēģinājuma izdrukas iegūšanas jūs varat to izmantot, lai izvēlētos izdrukājamās fotogrāfijas.




Piezīme. Augstākās izdrukas kvalitātes nodrošināšanai izmantojiet foto drukas kasetni. Uzstādot trīskrāsu vai fotogrāfiju drukas kasetni, jūs iegūstat

sešu tinšu sistēmu. Papildinformāciju skatiet Fotogrāfiju drukas kasetnes izmantošana.



Lai aizpildītu izmēģinājuma izdruku

- Ar tumšu pildspalvu vai zīmuli izvēlieties izdrukājamās fotogrāfijas, aizpildot aplīšus, kas atrodas zem izmēģinājuma izdrukas sīktēliem.
- 2. Izvēlieties vienu izkārtojuma stilu, aizpildot vienu aplīti izmēģinājuma izdrukas pabeigšanas 2. solī.

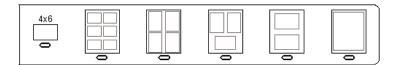



Piezīme. Ja jums nepieciešamas papildu izdrukas iestatījumu iespējas līdzās tām, ko piedāvā izmēģinājuma izdruka, jūs varat izdrukāt fotogrāfijas tiešā veidā, izmantojot kontrolpaneli. Papildinformāciju skatiet Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes.


Izmēģinājuma izdrukas skenēšana

Beidzamais posms darbā ar izmēģinājuma izdruku ir izveidotās lapas skenēšana, lai sāktu fotogrāfiju drukāšanu.



Padoms Pārliecinieties, ka HP All-in-One stikls ir pilnīgi tīrs, pretējā gadījumā izmēģinājuma izdruka tiks ieskenēta sliktā kvalitātē. Papildinformāciju skatiet Stikla tīrīšana.

Novietojiet attēlu rādītāju ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
Pārliecinieties, ka attēlu rādītāja malas pieskaras stikla labajai un priekšējai malai. Aizveriet vāciņu.

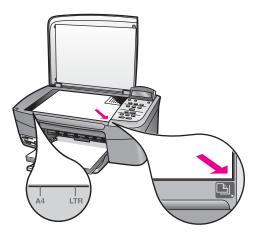

- Papīra padevē ievietojiet fotopapīru. Izmēģinājuma izdrukas skenēšanas laikā slotā jābūt tai pašai atmiņas kartei, ko izmantojāt, drukājot izmēģinājuma lapu.
- Nospiediet pogu Izmēģinājuma izdruka un pēc tam ▶, lai izvēlētos Scan (Skenēt).
- Nospiediet pogu Labi.
 Ierīce HP All-in-One skenē izmēģinājuma izdruku un izdrukā izvēlētās fotogrāfijas.

Foto izdrukas opcijas

Ar kontrolpaneli varat kontrolēt, kā HP All-in-One izdrukā fotogrāfijas, kā arī papīra veidu un izmēru. izkārtoiumu u.c.

Šajā nodaļā sniegta informācija par šādām tēmām: foto izdrukas opciju iestatīšana, izdrukas opciju mainīšana un jaunu foto izdrukas noklusējuma opciju iestatīšana.



Padoms Drukājot fotogrāfijas, varat lietot arī programmatūru **HP Image Zone**. Papildinformāciju skatiet **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Izvēlnes Photo (Foto) izmantošana, lai iestatītu fotogrāfiju drukas opcijas

Izvēlne **Photo** (Foto) ļauj izmantot dažādus iestatījumus, kas ietekmē fotogrāfiju drukāšanas veidu, tostarp kopiju skaitu, papīra veidu u.c. Noklusējuma mērvienības un izmēri atšķiras atkarībā no valsts/reģiona.

- 1. levietojiet atmiņas karti jūsu HP All-in-One attiecīgajā slotā.
- Nospiediet pogu Foto izvēlne.
 Tiek parādīta izvēlne Photo (Foto).
- 3. Atkārtoti spiediet pogu **Foto izvēlne**, līdz kontrolpaneļa displejā tiek parādīts iestatījums, kas jāmaina.

| lestatījums | Apraksts |
|--|--|
| Select Photos (Izvēlēties fotogrāfijas) | Ļauj izvēlēties fotogrāfijas, kas jādrukā. Izvēloties iestatījumu AII (Visas), tiek drukātas visas atmiņas |

| lestatījums | Apraksts |
|-------------------------------------|---|
| | kartē saglabātās fotogrāfijas, bet iestatījums Custom (Pielāgots) ļauj manuāli izvēlēties katru drukājamo fotogrāfiju. |
| Number of Copies (Kopiju skaits) | Ļauj iestatīt drukājamo kopiju skaitu. |
| Image Size (Attēla izmēri) | Paredzēts attēla izdrukas izmēra iestatīšanai. Vairuma izvēļu funkcija ir saprotama uzreiz, bet dažas nepieciešams izskaidrot: Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu) vai Fit to Page (ietilpināt lapā). |
| | lestatījums Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu) ļauj palielināt attēlu tā, lai tas aizpildītu visu izdrukājamo lapu bez apmales. Attēls var tikt apgriezts. Ja izvēlaties Fit to Page (letilpināt lappusē), attēls tiek palielināts, lai aizpildītu iespējami lielāku lapas daļu, saglabājot sākotnējās attēla proporcijas bez apgriešanas. Attēls tiek novietots lapas centrā, un tam tiek pievienota balta apmale. |
| Paper Size (Papīra izmēri) | Ļauj izvēlēties papīra izmērus pašreizējam drukas darbam. Izvēloties iestatījumu Automatic (Automātiski), tiek norādīti noklusētie papīra izmēri, kas var atšķirties atkarībā no valsts/reģiona: lieli (Letter vai A4 formāts) vai mazi 10x15 cm. Ja iestatījums Paper Size (Papīra izmēri) un Paper Type (Papīra veids) ir Automatic (Automātiski), ierīce HP All-in-One izvēlas drukas opcijas, kas ir vispiemērotākās pašreizējam drukas darbam. Izvēloties citas iestatījuma Paper Size (Papīra izmēri) vērtības, automātiskie iestatījumi tiek ignorēti. |
| Paper Type (Papīra veids) | Paredzēts konkrētā izdrukas darba papīra veida izvēlei. Automatic (Automātiski) iestatījums dod iespēju HP All-in-One automātiski konstatēt un iestatīt papīra veidu. Ja Paper Size (Papīra izmērs) un Paper Type (Papīra veids) iestatījums ir Automatic (Automātiski), HP All-in-One izvēlas konkrētajam izdrukas darbam vispiemērotākās izdrukas opcijas. Citi Paper Type (Papīra veids) iestatījumi ļauj jums mainīt automātisko iestatījumus. |

| 14-471 | A |
|---|---|
| lestatījums ———————————————————————————————————— | Apraksts |
| Layout Style (Izkārtojuma stils) | Ļauj pašreizējam drukas darbam izvēlēties vienu no diviem izkārtojuma stiliem. |
| | Paper Saver (Papīra taupītājs) izkārtojums ievieto lapā iespējami vairāk fotogrāfiju, pagriežot un kadrējot tās, ja nepieciešams. |
| | Izkārtojums Album (Albums) ļauj saglabāt fotogrāfiju sākotnējo orientāciju. Album (Albums) ietekmē lapas orientāciju, nevis fotogrāfijas. Attēls var tikt apgriezts. |
| Smart Focus (Viedfokuss) | Ļauj aktivizēt vai deaktivizēt fotogrāfiju automātiskās digitālās asuma palielināšanas funkciju. Iestatījums Smart Focus (Viedfokuss) ietekmē tikai fotogrāfiju izdrukas. Tas nemaina atmiņas kartē esošo attēla failu. Iestatījums Smart Focus (Viedfokuss) pēc noklusējuma ir aktivizēts. |
| Digital Flash (Digitālā zibspuldze) | Ļauj tumšās fotogrāfijas padarīt gaišākas. Iestatījums Digital Flash (Digitālā zibspuldze) attiecas tikai uz fotogrāfiju izdrukām. Tas nemaina atmiņas kartē esošo attēla failu. Iestatījums Digital Flash (Digitālā zibspuldze) pēc noklusējuma ir izslēgts. |
| Set New Defaults (Norādīt jaunus noklusējuma iestatījumus) | Pašreizējos fotogrāfiju drukas opciju iestatījumus ļauj saglabāt kā noklusējumu. |

Izdrukas opciju mainīšana

Katru no **Print Options** (Izdrukas opcijas) izvēlnes iestatījumiem jūs varat mainīt tādā pašā veidā.

- Lai apskatītu visas opcijas, atkārtoti spiediet pogu Foto izvēlne.
 Pašlaik izvēlētā opcija ir iezīmēta, un tās noklusējuma iestatījums (ja tāds ir) ir redzams kontrolpaneļa displeja otrajā rindā.
- Veiciet vajadzīgo iestatījuma izmaiņu un nospiediet Labi.

Informāciju par foto izdrukas noklusējuma opciju iestatīšanu meklējiet šeit: Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana foto izdrukas opcijām.

Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana foto izdrukas opcijām

kontrolpanelī jūs varat noteikt jaunus noklusējuma iestatījumus foto izdrukas opcijām.

- 1. Spiediet pogu Foto izvēlne, līdz tiek parādīta opcija, kas jāmaina.
- 2. Veiciet vajadzīgās opciju izmaiņas. Kad opcija ir izmainīta, nospiediet pogu Labi.
- Spiediet pogu Foto izvēlne, līdz kontrolpaneļa displejā tiek parādīta izvēlne Set New Defaults (Norādīt jaunus noklusējuma iestatījumus).
- Nospiediet ▶, lai izvēlētos Yes (Jā), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 Pašreizējie iestatījumi tiek saglabāti kā jaunie noklusējuma iestatījumi.

Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes

Varat ievietot atmiņas karti HP All-in-One un izmantot kontrolpaneli, lai izdrukātu fotogrāfijas. Informāciju par fotogrāfiju izdruku HP All-in-One ar kameru, kas saderīga ar PictBridge, skatīt Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge.

Šajā nodaļā sniegta informācija par šādām tēmām: atsevišķu fotogrāfiju drukāšana, fotogrāfiju izveide bez apmalēm un fotogrāfiju izvēles atcelšana.



Piezīme. Pirms fotogrāfiju drukāšanas jāizvēlas fotogrāfiju uzlabošanas opcijas un jānorāda papīra veids. Papildinformāciju skatiet Foto izdrukas opcijas. Lai nodrošinātu vislabāko drukas kvalitāti, ieteicams izmantot fotodrukas kasetni. Papildinformāciju skatiet Fotogrāfiju drukas kasetnes izmantošana.

Izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, iespējams ne tikai drukāt fotogrāfijas. Šī programmatūra ļauj fotogrāfijas izmantot pārceļamajiem attēliem, plakātiem, transparentiem, uzlīmēm un citiem radošiem projektiem. Papildinformāciju skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstošajā ekrāna palīdzības datnē **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Atsevišķu fotogrāfiju izdruka

Ar kontrolpaneli jūs varat tiešā veidā izdrukāt fotogrāfijas, neizmantojot attēlu rādītāju.

- levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP All-in-One atmiņas kartes slotā. ledegas statusa indikators, kas atrodas blakus atmiņas kartes slotam.
- Papīra padevē ievietojiet fotopapīru. Pārliecinieties, vai ievietotā papīra izmēri atbilst drukājamo fotogrāfiju izmēriem.
- Spiediet

 vai

 , lai atmi

 atmi
- Nospiediet pogu Foto izvēlne, lai atvērtu izvēlni Photo (Foto), pēc tam pēc vajadzības mainiet fotogrāfiju drukas opcijas. Pēc drukas darba pabeigšanas tiek atjaunoti noklusētie drukas opciju iestatījumi.
- Lai drukātu izvēlētās fotogrāfijas, nospiediet pogu Drukāt fotogrāfijas.

Izdruku sagatavošana bez apmales

Īpaša HP All-in-One funkcija ir iespēja pārvērst atmiņas kartē esošās fotogrāfijas profesionālās izdrukās bez apmales.

- Ievietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP All-in-One atmiņas kartes slotā. Iedegas statusa indikators, kas atrodas blakus atmiņas kartes slotam.
- Izmantojiet

 vai

 , lai atminas kartes failu nosaukumu sarakstā pārietu atpakaļ
 vai uz priekšu. Kad kontrolpaneļa displejā tiek parādīts drukājamā fotogrāfijas
 faila nosaukums, nospiediet pogu Izvēlēties fotogrāfijas. Blakus izvēlētajam
 faila nosaukumam tiek ievietota atzīme.
- 3. levietojiet papīra padevē 10x15 cm fotopapīru.



Padoms Ja fotopapīram ir perforēti tabulatori, ielādējiet fotopapīru tā, lai tabulatori būtu vistuvāk jums.

 Lai izvēlētās fotogrāfijas drukātu bez apmalēm, nospiediet pogu Drukāt fotogrāfijas.

Fotogrāfiju izvēles atcelšana

Jūs varat atcelt fotogrāfiju izvēli, izmantojot kontrolpaneli.

- → Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Lai displejā atceltu pašreizējo faila izvēli, nospiediet pogu Izvēlēties fotogrāfijas.
 - Nospiediet pogu Atcelt, lai atceltu visu fotogrāfiju izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge

HP All-in-One darbojas ar standarta PictBridge, kas dod iespēju pieslēgt kameras portam jebkuru ar PictBridge saderīgu kameru un izdrukāt kameras atmiņas kartē esošās JPEG formāta fotogrāfijas.



Piezīme. Ja drukāšanai izmantojat PictBridge portu, ierīce HP All-in-One atbalsta vienīgi JPEG faila formātu. Lai iegūtu papildinformāciju par faila formātu maiņu kamerā, kas nodrošina tehnoloģijas PictBridge izmantošanu, skatiet digitālās kameras komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

- Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir ieslēgts un ir pabeigts tā inicializēšanas process.
- Pieslēdziet ar PictBridge saderīgu kameru kameras portam, kas atrodas HP All-in-One priekšpusē, izmantojot USB kabeli, kas tika piegādāts kopā ar kameru
- 3. leslēdziet kameru un pārbaudiet, vai tā darbojas PictBridge režīmā.



Piezīme. Ja kamera ir pievienota pareizi, blakus atmiņas kartes slotam iedegas statusa indikators. Ja notiek drukāšana no kameras, statusa indikators mirgo zaļā krāsā.

Lai iegūtu papildinformāciju par drukāšanu no digitālās kameras, kas saderīga ar tehnoloģiju PictBridge, skatiet digitālās kameras komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

Ja kamera nav saderīga ar PictBridge vai nedarbojas PictBridge režīmā, mirgo dzeltens statusa indikators un datora monitorā tiek parādīts kļūdas ziņojums (ja ir instalēta ierīces HP All-in-One programmatūra). Atvienojiet kameru, novērsiet problēmu un no jauna pievienojiet kameru. Papildinformāciju par PictBridge kameras porta traucējummeklēšanu skatiet **HP Image Zone** programmatūras komplektācijā iekļautajā informatīvajā materiālā**Troubleshooting Help** (Traucējummeklēšanas palīdzība).

Kad PictBridge kamera ir sekmīgi pievienota ierīcei HP All-in-One, fotogrāfijas var izdrukāt. Pārliecinieties, vai ierīcē HP All-in-One ievietotā papīra izmēri atbilst kameras iestatījumiem. Ja kamerai ir norādīts noklusētais papīra izmēru iestatījums, ierīce HP All-in-One izmanto papīra padevē ievietoto papīru. Plašāku informāciju par drukāšanu no kameras skatiet kameras komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.



Padoms Ja jums ir HP digitālā kamera, kas nav saderīga ar PictBridge, var drukāt tieši no HP All-in-One. Pievienojiet kameru USB portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē, nevis kameras portam. Tas attiecas tikai uz HP digitālajām kamerām.

Redzamās fotogrāfijas izdrukāšana

Lai drukātu failu, kas redzams kontrolpaneļa displejā, var izmantot pogu Drukāt fotogrāfijas.

- levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP All-in-One atmiņas kartes slotā.
- 2. Izvēlieties izdrukājamās fotogrāfijas faila nosaukumu.
- Lai izdrukātu fotogrāfiju, izmantojot pašreizējos iestatījumus, nospiediet pogu Drukāt fotogrāfijas.

DPOF datnes izdruka

Digital Print Order Format (digitālās izdrukas formāts — DPOF) ir standarta fails, ko var izveidot ar dažām digitālajām kamerām. Kad kamerā izvēlaties fotogrāfijas, kamera izveido DPOF failu, kas nosaka, kuras fotogrāfijas ir atzīmētas drukāšanai. Ierīce HP All-in-One var nolasīt DPOF failu no atmiņas kartes, tādējādi izdrukājamās fotogrāfijas nav atkārtoti jānorāda.



Piezīme. Ne visas digitālās kameras nodrošina iespēju atzīmēt izdrukājamās fotogrāfijas. Iepazīstieties ar digitālās kameras dokumentāciju, lai noskaidrotu, vai tā veido DPOF. HP All-in-One veido DPOF datnes formātu 1.1.

Izdrukājot ar kameru izvēlētās fotogrāfijas, netiek izmantoti HP All-in-One izdrukas iestatījumi; iestatījumiem DPOF datnē, kas atteicas uz foto izkārtojumu un kopiju skaitu, ir svarīgāka nozīme nekā jūsu HP All-in-One iestatījumiem.

Digitālā kamera saglabā DPOF datni atmiņas kartē un norāda šādu informāciju:

- Kuras fotogrāfijas izdrukāt
- Katras fotogrāfijas izdruku daudzums
- Fotogrāfijas pagriešana
- Fotogrāfijas kadrēšana
- Saraksta izdruka (izvēlēto fotogrāfiju sīktēli)

Lai izdrukātu ar kameru izvēlētās fotogrāfijas

- levietojiet atmiņas karti ierīces HP All-in-One atbilstošajā slotā. Ja atmiņas kartē ir fotogrāfijas ar DPOF atzīmēm, kontrolpaneļa displejā tiek parādīts jautājums Print DPOF? (Vai drukāt DPOF?).
- 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Nospiediet pogu Labi, lai izdrukātu visas atmiņas kartē esošās fotogrāfijas, kurām ir DPOF atzīmes. Šādi tiek izvēlēta iespēja Yes (Jā) un izdrukātas fotogrāfijas, izmantojot DPOF iestatījumus.
 - Nospiediet ▶ un pēc tam pogu Labi. Šādi tiek izvēlēta iespēja No (Nē), atsakoties no DPOF drukāšanas.

Kopēšana

Ierīce HP All-in-One ļauj izveidot augstas kvalitātes krāsu un melnbaltās kopijas uz dažādu veidu papīra, ieskaitot caurspīdīgās filmas. Oriģināla izmērus var palielināt vai samazināt, lai tie atbilstu noteiktiem papīra izmēriem, var pielāgot kopijas spilgtumu un krāsu intensitāti, kā arī izmantot īpašas funkcijas, lai izveidotu augstas kvalitātes fotogrāfiju kopijas, ieskaitot 10x15 cm kopijas bez apmalēm.

Šajā nodaļā sniegti norādījumi kopēšanas ātruma palielināšanai, kopēšanas kvalitātes uzlabošanai, izdrukājamo kopiju skaita iestatīšanai, norādījumi vislabākā papīra veida izvēlei, plakātu izveidei un pārcelamo attēlu izveidei.



Padoms Lai standarta kopēšanas projektos iegūtu vislabāko kopēšanas veiktspēju, iestatiet papīra izmēru Letter (Vēstule) vai A4, papīra tipu Plain Paper (Parasts papīrs) un kopēšanas kvalitāti — Fast (Ātra).

- Informāciju par papīra izmēru iestatīšanu skatiet sadaļā Kopiju papīra izmēru iestatīšana.
- Informāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet sadaļā Kopiju papīra veida iestatīšana.
- Informāciju par kopijas kvalitātes iestatīšanu skatiet sadaļā Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana.

Var iemācīties, kā veikt fotogrāfiju kopēšanas projektus, piem., iegūt fotogrāfijas bez apmalēm, palielināt vai samazināt fotogrāfiju kopijas, lai atbilstu izvēlei, iegūt vairākas fotogrāfiju kopijas vienā lapā un veikt kvalitātes uzlabojumus blāvām fotogrāfijām.



10x15 cm (4x6 collu) fotogrāfijas bezapmaļu kopijas izgatavošana.



10x15 cm (4x6 collu) fotogrāfijas kopēšana uz pilna formāta lapas.



Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas.



Kopijas gaišāko vietu uzlabošana.

Kopiju papīra izmēru iestatīšana

HP All-in-One var iestatīt papīra lielumu. Izvēlētajam papīra izmēram jāatbilst padevē esošajam papīram. Noklusējuma papīra izmēri kopēšanai ir iestatījums Automatic (Automātiski), kas liek HP All-in-One noteikt padevē esošā papīra izmērus.

- Pārliecinieties, vai papīra padevē ir ievietots papīrs.
- Novietojiet oriģinālu stikla labajā priekšējā stūrī ar virspusi uz leju.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta opcija Copy Paper Size (Kopijas papīra izmēri).
- 4. Spiediet ▶, līdz tiek parādīti atbilstošie papīra izmēri.
- Lai izvēlētos displejā redzamo papīra izmēru, nospiediet Labi.

6. Nospiediet pogu Sākt kopēšanu, Melnbalts vai Sākt kopēšanu, Krāsu.

| Papīra veids | leteicamie papīra izmēra iestatījumi |
|---|--|
| Kopētāju, daudzfunkcionālie vai parastie papīri | Letter vai A4 |
| Strūklprinteru papīri | Letter vai A4 |
| Pārceļamie attēli | Letter vai A4 |
| lespiedveidlapa | Letter vai A4 |
| Foto papīri | 10x15 cm vai 10x15 cm Borderless (10x15 cm bez apmalēm) |
| | 13x18 cm vai 13x18 cm Borderless (13x18 cm bez apmalēm) |
| | 4x6 inches (4x6 collas) vai 4x6 Borderless (4x6 collas bez apmalēm) |
| | 5x7 inches (5x7 collas) vai 5x7 Borderless (5x7 collas bez apmalēm) |
| | Letter vai Letter Borderless (Letter bez apmalēm) |
| | A4 vai A4 Borderless (A4 bez apmalēm) |
| | L-size (L formāts) vai L-size Borderless (L formāts bez apmalēm; tikai Japānā) |
| Hagaki kartītes | Hagaki vai Hagaki Borderless (Hagaki kartītes bez apmalēm; tikai Japānā) |
| Caurspīdīgas plēves | Letter vai A4 |
| | |

Kopiju papīra veida iestatīšana

HP All-in-One var iestatīt papīra veidu. Papīra veida noklusējuma iestatījums kopēšanai ir **Automatic** (Automātiski), kas liek HP All-in-One noteikt padevē esošā papīra veidu.

Kopējot uz īpašiem papīriem vai gadījumā, ja, izmantojot iestatījumu Automatic (Automātiski), kopēšanas kvalitāte ir slikta, papīra veidu var iestatīt manuāli izvēlnē Copy Menu (Kopēšanas izvēlne).



Piezīme. Ierīce HP All-in-One nevar automātiski noteikt caurspīdīgo filmu. Lai panāktu vislabākos rezultātus, pirms kopēšanas uz caurspīdīgās filmas iestatiet papīra veidu **Transparency** (Caurspīdīgā filma).

- Pārliecinieties, vai papīra padevē ir ievietots papīrs.
- Novietojiet oriģinālu stikla labajā priekšējā stūrī ar virspusi uz leju.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta opcija Copy Paper Type (Kopijas papīra veids).

- Spiediet ▶, līdz tiek parādīts atbilstošais papīra veids, un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 5. Nospiediet pogu Sākt kopēšanu, Melnbalts vai Sākt kopēšanu, Krāsu.

Lai noteiktu, kuru papīra veida iestatījumu izvēlēties, pamatojoties uz papīra padevē esošo papīru, skatiet turpmāk redzamo tabulu.

| Papīra veids | Vadības paneļa iestatījums |
|---|----------------------------|
| Kopētāja papīrs vai iespiedveidlapa | Parastais papīrs |
| HP Bright White papīrs | Parastais papīrs |
| HP Premium Plus fotopapīrs, Glossy (Glancēts) | Premium Photo |
| HP Premium Plus fotopapīrs, Glossy (Glancēts) | Premium Photo |
| HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (HP visaugstākās kvalitātes 10x15 cm fotopapīrs) | Premium Photo |
| HP fotopapīrs | Fotopapīrs |
| HP Everyday fotopapīrs | Everyday Photo |
| HP Everyday fotopapīrs, Semi Gloss (pusmatēts) | Everyday Matte |
| Citi fotopapīri | Citi fotopapīri |
| HP pārceļamais attēls (krāsu audumiem) | pārceļamais |
| HP pārceļamais attēls (gaišiem vai baltiem audumiem) | pārceļamais spoguļattēls |
| HP Premium papīrs | Premium strūklprinteru |
| Cits strūklprinteru papīrs | Premium strūklprinteru |
| HP Professional brošūru & skrejlapu papīrs (Glossy — glancēts) | Brošūru glancēts |
| HP Professional brošūru & skrejlapu papīrs (Matte— matēts) | Brošūru matēts |
| HP Premium vai Premium Plus strūklprinteru caurspīdīgā filma | Caurspīdīgs |
| Cita caurspīdīga filma | Caurspīdīgs |
| Plain Hagaki (Parastās Hagaki kartītes; tikai Japānā) | Parastais papīrs |
| Glossy Hagaki (Glancētās Hagaki kartītes; tikai Japānā) | Premium foto |
| L (tikai Japānā) | Premium foto |

Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana

Ierīce HP All-in-One piedāvā trīs opcijas kopēšanas ātruma un kvalitātes mainīšanai.

- Normal (normāli) sniedz augstu kvalitāti un ir ieteicamais iestatījums vairumam kopēšanas darbu. Normal (normāli) kopē ātrāk par Best (labākais).
- Best (Vislabākais) iestatījums nodrošina augstāku kvalitāti kopijām, izmantojot jebkāda veida papīru, kā arī izslēdz dažkārt blīvākās lappuses vietās redzamo svītru parādīšanos. Best (Vislabākais) iestatījums kopē ilgāk par citiem iestatījumiem.
- Ar iestatījumu Fast (Ātrā) kopētājs strādā ātrāk nekā ar iestatījumu Normal (Normāls). Teksta kvalitāte ir līdzīga kā ar Normal (Normāls) iestatījumu, taču grafiku kvalitāte var būt sliktāka. Fast (ātri) iestatījums patērē mazāk tintes, līdz ar to drukas kasetnes kalpo ilgāk.

Lai mainītu kopēšanas kvalitāti, izmantojot kontrolpaneli

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta opcija Copy Quality (Kopijas kvalitāte).
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīts atbilstošais kvalitātes iestatījums, un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 5. Nospiediet Sakt kopešanu, Melnbalts vai Sakt kopešanu, Krasu.


Viena oriģināla vairāku kopiju sagatavošana

Kopiju skaitu var iestatīt no kontrolpaneļa vai programmatūras **HP Image Zone**.

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Nospiediet pogu Kopiju skaits.
- Spiediet

 vai

 , lai ievadītu nepieciešamo kopiju skaitu (līdz pat maksimāli iespējamajam), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 (Maksimālais kopiju skaits ir atkarīgs no modeļa.)
 - Padoms Ja jūs turat nospiestu kādu no bultu taustiņiem, skaits ik reizi pieaug par 5 kopijām, tādējādi vienkāršojot lielu kopiju skaitu uzstādīšanu.
- Nospiediet Sakt kopešanu, Melnbalts vai Sakt kopešanu, Krasu.
 Šajā piemērā ar ierīci HP All-in-One tiek izgatavotas sešas kopijas no 10x15 cm fotogrāfijas oriģināla.

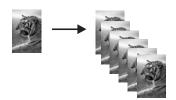

Divu lapu melnbalta dokumenta kopēšana

Varat izmantot HP All-in-One, lai kopētu melnbaltus vai krāsu dokumentus ar vienu vai vairākām lapām. Šajā piemērā HP All-in-One tiek izmantots, lai nokopētu divu lapu melnbaltu oriģinālu.



- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Nospiediet pogu Sākt kopēšanu, Melnbalts.
- 4. Nonemiet pirmo lapu no stikla un novietojiet otro lapu.
- 5. Nospiediet pogu Sākt kopēšanu, Melnbalts.

10x15 cm (4x6 collu) fotogrāfijas bezapmaļu kopijas izgatavošana

Lai izgatavotu fotogrāfijas kopiju bez apmalēm, var izmantot iestatījumu Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu). Lai drukātu bez apmalēm un nemainītu oriģināla proporcijas, ierīce HP All-in-One var apgriezt mazliet attēla ap malām. Parasti apgriešana nav pamanāma.

Lai nodrošinātu vislabāko fotogrāfijas kopēšanas kvalitāti, padevē ielieciet fotopapīru un mainiet kopēšanas iestatījumus atbilstoši padevē esošajam papīram. Iespējams, ka būs nepieciešams izmantot arī fotogrāfiju drukas kasetni, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti. Uzstādot trīskrāsu vai fotogrāfiju drukas kasetni, jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu. Papildinformāciju skatiet Fotogrāfiju drukas kasetnes izmantošana.

Lai nokopētu fotogrāfiju, izmantojot kontrolpaneli

1. levietojiet papīra padevē 10x15 cm fotopapīru.



Piezīme. Lai izgatavotu kopiju bez apmalēm, ir jāievieto fotopapīrs (vai cita veida speciāls papīrs). Ja ierīce HP All-in-One papīra padevē identificē parastu papīru, kopija bez apmalēm netiek izgatavota. Tā vietā tiek izveidota kopija ar apmalēm.

- lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- Nospiediet pogu Samazināt/palielināt.
 Tiek parādīta izvēlne Reduce/Enlarge (Samazināt/Palielināt).
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Nospiediet Sākt kopēšanu, Krāsu. Ierīce HP All-in-One izveido fotogrāfijas oriģināla 10x15 cm kopiju bez apmalēm, kā parādīts nākamajā attēlā.





Padoms Ja izdrukai ir apmales, iestatiet atbilstošos papīra izmērus izvēlnē Borderless (Bez apmalēm), iestatiet papīra veidu Photo Paper (Fotopapīrs), iestatiet uzlabojumu Photo (Fotogrāfija) un pēc tam mēģiniet vēlreiz.


- Papildinformāciju par papīra izmēru iestatīšanu skatiet sadaļā Kopiju papīra izmēru iestatīšana.
- Informāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet Kopiju papīra veida iestatīšana.
- Informāciju par uzlabojuma Photo (Fotogrāfija) iestatīšanu skatiet Kopijas gaišāko vietu uzlabošana.

10x15 cm (4x6 collu) fotogrāfijas kopēšana uz pilna formāta lapas

Ja vēlaties palielināt vai samazināt oriģinālu tā, lai padevē ievietotajam papīram tiktu aizpildīta visa apdrukājamā zona, varat izmantot iestatījumu Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu). Šajā piemērā iestatījums Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu) tiek izmantots, lai palielinātu 10x15 cm fotogrāfiju un izveidotu pilna formāta kopiju bez apmalēm. Lai, kopējot fotogrāfiju, nodrošinātu vislabāko drukas kvalitāti, ieteicams izmantot fotodrukas kasetni. Uzstādot trīskrāsu un fotodrukas kasetni, tiek izveidota sešu krāsu tintes sistēma. Papildinformāciju skatiet sadaļā Fotogrāfiju drukas kasetnes izmantošana.



Piezīme. Lai nodrošinātu izdruku bez apmales, nemainot oriģināla proporcijas, HP All-in-One var kadrēt daļu no attēla ap tā malām. Vairumā gadījumu kadrēšana nebūs pamanāma.

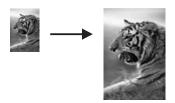

Lai nokopētu fotogrāfiju uz pilnizmēra lapas, izmantojot kontrolpaneli



Piezīme. Ja stikls un vāka iekšpuse ir netīra, šī funkcija nedarbojas pareizi. Papildinformāciju skatiet sadaļā HP All-in-One tīrīšana.

Ielieciet vēstules Letter vai A4 izmēra papīru padevē.



Piezīme. Lai izgatavotu kopiju bez apmalēm, ir jāievieto fotopapīrs (vai cita speciāla veida papīrs). Ja ierīce HP All-in-One papīra padevē

identificē parastu papīru, kopija bez apmalēm netiek izgatavota. Tā vietā tiek izveidota kopija ar apmalēm.

- lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- Nospiediet pogu Samazināt/palielināt.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 5. Nospiediet Sākt kopēšanu, Krāsu.




Padoms Ja izdrukai ir apmales, iestatiet papīra izmērus Letter Borderless (Letter bez apmalēm) vai A4 Borderless (A4 bez apmalēm), iestatiet papīra veidu Photo Paper (Fotopapīrs), iestatiet uzlabojumu Photo (Fotogrāfija) un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

- Papildinformāciju par papīra izmēru iestatīšanu skatiet sadaļā Kopiju papīra izmēru iestatīšana.
- Informāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet sadaļā Kopiju papīra veida iestatīšana.
- Informāciju par uzlabojuma Photo (Fotogrāfija) iestatīšanu skatiet sadaļā Kopijas gaišāko vietu uzlabošana.

Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas

Lai uz vienas lapas varētu izdrukāt vairākas oriģināla kopijas, izvēlnē Reduce/ Enlarge (Samazināt/Palielināt) jāizvēlas atbilstoši attēla izmēri.

Kad būsit izvēlējies vienu no piedāvātajiem izmēriem, tiks vaicāts, vai vēlaties attiecīgajai fotogrāfijai izdrukāt vairākas kopijas, lai lietotu visu ievades padevē ielikto papīru.

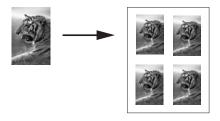

Lai vienu fotogrāfiju vairākas reizes nokopētu uz vienas lapas, izmantojot kontrolpaneli

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.




Padoms Larregularie ievietojiet fotopapīru. Padoms Lai iegūtu vislabāko fotogrāfijas kopijas kvalitāti, papīra padevē

- 2. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- 3. Nospiediet pogu Samazināt/palielināt.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Image Size (Attēla izmēri), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, lai iezīmētu fotogrāfijas kopijas vajadzīgos izmērus, un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 - Atkarībā no izvēlētā attēla izmēra var parādīties jautājums Many on Page? (Vairākas kopijas uz vienas lapas?), lai noteiktu, vai jūs vēlaties izdrukāt šīs fotogrāfijas vairākas kopijas, lai aizņemtu padevē ielādēto papīru, vai tikai vienu šīs fotogrāfijas kopiju.
 - Dažu lielāko izmēru gadījumā jautājums par vairāku kopiju izdruku uz vienas lapas var neparādīties. Šajā gadījumā uz lapas tiks izdrukāta tikai viena attiecīgā attēla kopija.
- Ja tiek parādīts jautājums Many on Page? (Vai vairākas uz vienas lapas?), nospiediet ▶, lai izvēlētos Yes (Jā) vai No (Nē), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 7. Nospiediet pogu Sākt kopēšanu, Krāsu.

Oriģināla izmēru mainīšana, lietojot pielāgotos iestatījumus

Lai samazinātu vai palielinātu oriģināla kopiju, var izmantot pielāgotus iestatījumus.


- Pārliecinieties, vai papīra padevē ir ievietots papīrs.
- Novietojiet oriģinālu stikla labajā priekšējā stūrī ar virspusi uz leju.
- Nospiediet pogu Samazināt/palielināt.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Custom 100% (Pielāgot (100%)), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ■ vai ▶, lai mainītu samazinājuma/palielinājuma procentuālo vērtību, un pēc tam nospiediet pogu Labi.

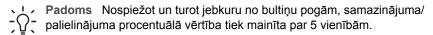

6. Nospiediet pogu Sākt kopēšanu, Melnbalts vai Sākt kopēšanu, Krāsu.

Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu Letter vai A4 formāta lapā

Ja oriģinālu attēls vai teksts aizņem visu lapu, kurai nav apmales, izmantojiet **Fit to Page** (letilpināt lapā) funkciju, lai samazinātu oriģinālu un izvairītos no nevēlamas teksta vai attēlu kadrēšanas (apcirpšanas) lapas malās.

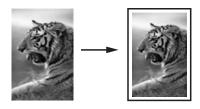



Padoms Fit to Page (letilpināt lapā) jūs varat izmantot arī gadījumā, ja nepieciešams palielināt mazu foto, lai tās aizņemtu pilnizmēra lapas apdrukājamo zonu. Lai netiktu mainītas oriģināla proporcijas vai nenotiktu malu kadrēšana (apcirpšana), HP All-in-One var atstāt tukšu laukumu gar papīra malām.

Lai mainītu dokumenta izmēru, izmantojot kontrolpaneli

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta opcija Copy Paper Size (Kopijas papīra izmēri).
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīts Letter vai A4 (pēc vajadzības), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Nospiediet pogu Samazināt/palielināt.
- 6. Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Fit to Page (letilpināt lappusē), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 7. Nospiediet Sakt kopešanu, Melnbalts vai Sakt kopešanu, Krasu.

Blāva oriģināla kopēšana

Jūs varat izmantot Lighter/Darker (Gaišāks/Tumšāks) opciju, lai mainītu kopiju gaišumu vai tumšumu. Jūs varat regulēt arī krāsu intensitāti, lai krāsas būtu labāk redzamas vai blāvākas.

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta izvēlne Lighter/Darker (Gaišāks/Tumšāks).
- 4. Nospiediet ▶, lai kopija kļūtu tumšāka, un pēc tam nospiediet pogu Labi.



Piezīme. Lai kopiju padarītu gaišāku, var arī nospiest ◀.

- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta izvēlne Color Intensity (Krāsas intensitāte).
- 6. Nospiediet ▶, lai attēls kļūtu spilgtāks, un pēc tam nospiediet pogu Labi.



Piezīme. Lai attēls kļūtu blāvāks, var arī nospiest ◀.

7. Nospiediet Sakt kopešanu, Melnbalts vai Sakt kopešanu, Krasu.

Vairākas reizes pa faksu sūtīta dokumenta kopēšana

Varat izmantot **Enhancements** (Uzlabojumi) funkciju, lai mainītu dokumenta kvalitāti, iestatot lielāku asumu melnbaltam tekstam, vai lai mainītu fotogrāfijas, uzlabojot gaišāko krāsu kvalitāti, kas pretējā gadījumā izdrukā varētu būt baltas.

Uzlabojums Mixed (Jaukts) ir noklusējuma opcija. Izmantojiet uzlabojumu Mixed (Jaukts), lai palielinātu oriģinālu asumu.

Lai nokopētu neskaidru dokumentu, izmantojot kontrolpaneli

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta izvēlne Enhancements (Uzlabojumi).
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta izvēlnes opcija Text (Teksts), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 5. Nospiediet Sakt kopešanu, Melnbalts vai Sakt kopešanu, Krasu.

Padoms Ja parādās kāds no tālāk minētajiem defektiem, izslēdziet Text (teksts) uzlabojumu, tā vietā izvēloties Photo (fotogrāfija) vai None (neviens):

- Ap tekstu jūsu kopijā ir parādījušies izkliedēti krāsaini punktiņi
- Lieli, melni burtveidoli izskatās notraipīti (nevis gludi)
- Šauri, krāsaini objekti vai līnijas vietām ir melnas
- Gaišās vai mēreni pelēkās zonās parādās graudainas vai baltas horizontālas svītras

Kopijas gaišāko vietu uzlabošana

Jūs varat izmantot **Photo** (fotogrāfija) uzlabojumus, lai uzlabotu gaišāko krāsu kvalitāti, jo pretējā gadījumā šīs krāsas kopijas izdrukā var būt baltas. Jūs varat izmantot **Photo** (fotogrāfija) uzlabojumus, lai novērstu jebkuru no šādām problēmām, kas var rasties, kopējot ar **Text** (teksts) Uzlabojumiem:

- Ap tekstu jūsu kopijā ir parādījušies izkliedēti krāsaini punktiņi
- Lieli, melni burtveidoli izskatās notraipīti (nevis gludi)
- Šauri, krāsaini objekti vai līnijas vietām ir melnas
- Gaišās vai mēreni pelēkās zonās parādās graudainas vai baltas horizontālas svītras

Lai nokopētu fotogrāfiju, izmantojot kontrolpaneli

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.




Padoms Lai iegūtu vislabāko fotogrāfijas kopijas kvalitāti, papīra padevē ievietojiet fotopapīru.

- Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta izvēlne Enhancements (Uzlabojumi).
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta izvēlnes opcija Photo (Fotogrāfija), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 5. Nospiediet Sākt kopēšanu, Krāsu.

Fotogrāfijām un citiem dokumentiem, kas tiek kopēti, izmantojot ierīces HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo programmatūru **HP Image Zone**, var vienkārši norādīt iestatījumus funkcijai **Enhancement** (Uzlabojumi). Ar vienu peles klikšķi var iestatīt, lai fotogrāfija tiktu kopēta ar uzlabojumiem **Photo** (Fotogrāfija), teksta dokuments tiktu kopēts ar uzlabojumiem **Text** (Teksts), bet, kopējot dokumentu, kas ietver attēlus un tekstu, tiktu ieslēgti abi uzlabojumi — **Photo** (Fotogrāfija) un **Text** (Teksts). Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Plakāta izgatavošana

Jūs varat izmantot Poster (plakāts) funkciju, lai sagatavotu palielinātas oriģināla daļu kopijas, pēc tam tās saliekot plakātā.

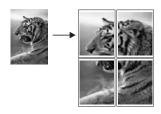

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
 - Padoms Ja kopēto fotogrāfiju izmantosit plakātam, vislabāko kopijas kvalitāti panāksit ar pilna formāta papīru.
- Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 Kopējot fotogrāfiju, to uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- Nospiediet pogu Samazināt/palielināt.
- 4. Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Poster (Plakāts), un pēc tam nospiediet pogu

Pēc noklusējuma plakāta izmēri atbilst divu lapu platumam.

- 5. Lai mainītu plakāta platumu, nospiediet ▶.
- 6. Nospiediet Sakt kopešanu, Melnbalts vai Sakt kopešanu, Krasu. Kad esat izvēlējies plakāta platumu, HP All-in-One automātiski nosaka garumu, lai saglabātu oriģināla proporcijas.
 - Padoms Ja oriģinālu nav iespējams palielināt līdz izvēlētajam plakāta izmēram, jo tas pārsniedz maksimālos tālummaiņas procentus, tiek parādīts kļūdas ziņojums, kas iesaka mēģināt izmantot mazāku platumu. Izvēlieties mazāku plakāta izmēru un kopējiet vēlreiz.
- 7. Kad plakāts ir izdrukāts, apgrieziet lokšņu malas un sastipriniet loksnes.

Izmantojot HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo programmatūru **HP Image Zone**, fotogrāfiju apstrādi var veikt vēl radošāk. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Sagatavojiet krāsu pārceļamo attēlu

Attēlu vai tekstu var pārkopēt uz pārceļamo attēlu, pēc tam pārcelt to uz T-kreklu, spilvena pārvalku, sedziņu vai citu auduma gabalu.

Padoms Sākumā pamēģiniet T krekla uzgludināmo attēlu uzlikt uz kāda veca apģērba gabala.

- 1. lelieciet uzgludināmā attēla pārcelšanas plēvi papīra padevē.
- lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 Kopējot fotogrāfiju, to uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīta izvēlne Copy Paper Type (Kopijas papīra veids).
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Iron-On (Uzgludināmais attēls) vai Iron-On Mirrored (Uzgludināms spoguļattēls), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 - Ja lietojat HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP uzgludināmo materiālu pārcelšanas plēves krāsainiem audumiem), kā papīra veidu izvēlieties Iron-On (Uzgludināmais attēls). Ja lietojat HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP uzgludināmo materiālu pārcelšanas plēves krāsainiem audumiem), attēls nav jāapvērš, lai tiktu pareizi parādīts uz auduma.
 - Ja lietojat HP Iron-On Transfers for light or white fabrics (HP uzgludināmo materiālu pārcelšanas plēves gaišiem un baltiem audumiem), izvēlieties opciju Iron-On Mirrored (Uzgludināms spoguļattēls). Ierīce HP All-in-One automātiski kopē oriģināla spoguļattēlu, tādēļ uzgludināts uz gaiša vai balta auduma attēls ir redzams pareizi.
- 5. Nospiediet Sakt kopešanu, Melnbalts vai Sakt kopešanu, Krasu.

Noklusējuma kopēšanas iestatījumu mainīšana

- 1. Pārliecinieties, vai papīra padevē ir ievietots papīrs.
- 2. Novietojiet oriģinālu stikla labajā priekšējā stūrī ar virspusi uz leju.
- Vajadzīgo izmaiņu veikšana Copy Menu (Kopēšanas izvēlne) iestatījumos

- Spiediet pogu Kopēšanas izvēlne, līdz tiek parādīts teksts Set New Defaults (Norādīt jaunus noklusējuma iestatījumus).
- 5. Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Yes (Jā).
- 6. Nospiediet Labi, lai apstiprinātu iestatījumus kā jaunos noklusējuma iestatījumus.
- 7. Nospiediet pogu Sākt kopēšanu, Melnbalts vai Sākt kopēšanu, Krāsu.

Šeit norādītie iestatījumi tiek saglabāti tikai ierīcē HP All-in-One. Tie nemaina programmatūras iestatījumus. Izmantojot ierīces HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo programmatūru **HP Image Zone**, var saglabāt biežāk lietotos iestatījumus. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Kopēšanas pārtraukšana

→ Lai pārtrauktu kopēšanu, kontrolpanelī nospiediet pogu Atcelt.

8 Skenēšanas funkciju izmantošana

Skenēšana ir process, kurā teksts un attēli tiek pārveidoti elektroniskā formā, ko var izmantot datorā. Skenēt var gandrīz visu: fotogrāfijas, žurnālu rakstus un teksta dokumentus (esiet piesardzīgs — nesaskrāpējiet ierīces HP All-in-One stiklu). Ja attēli tiek skenēti atmiņas kartē, to izmantošanas iespējas paplašinās.

Varat izmantot HP All-in-One skenēšanas funkcijas, lai:

- Skenēt raksta tekstu uz teksta apstrādes programmu un citēt to atskaitē.
- Drukāt vizītkartes un brošūras, ieskenējot logo un izmantojot to publikācijprogrammatūrā.
- Nosūtīt fotogrāfijas draugiem un radiniekiem, noskenējot fotogrāfijas un iekļaujot tās e-pasta ziņojumos.
- Izveidot elektronisku mājas vai biroja katalogu vai arhivēt dārgas fotogrāfijas elektroniskā albumā.



Piezīme. Teksta skenēšana (ko sauc arī par rakstzīmju optisko pazīšanu jeb OCR) ļauj iekļaut žurnālu rakstus, grāmatas vai citu drukātu materiālu tekstapstrādes programmā (un daudzās citās programmās) pilnībā rediģējamā formātā. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ir svarīgi apgūt pareizu OCR lietošanu. Pirmo reizi lietojot OCR programmatūru, skenētajiem teksta dokumentiem, iespējams, nebūs vislabākā kvalitāte. OCR programmatūras lietošana ir māksla, kuras apgūšana prasa laiku. Papildinformāciju par dokumentu (īpaši tādu, kuros iekļauts teksts un grafikas) skenēšanu skatiet OCR programmatūrai pievienotajā dokumentācijā.

Skenēšanas funkcijas var izmantot tikai tad, ja ierīce HP All-in-One un dators ir savienoti un ieslēgti. Pirms skenēšanas datorā jāinstalē un jāaktivizē ierīces HP All-in-One programmatūra. Lai pārbaudītu, vai HP All-in-One programmatūra darbojas datorā ar operētājsistēmu Windows, sistēmas teknē, kas atrodas ekrāna lejasdaļā pa labi netālu no laika rādījuma, atrodiet ikonu HP All-in-One. Macintosh datoros HP All-in-One programma darbojas vienmēr.



Piezīme. Ja Windows sistēmas teknē aizverat ikonu Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor, ierīce HP All-in-One var zaudēt vairākas skenēšanas funkcijas un var tikt parādīts kļūdas ziņojums **No Connection** (Nav savienojuma). Ja tā notiek, pilnu funkcionalitāti var atgūt, restartējot datoru vai startējot programmatūru **HP Image Zone**.

Informāciju par skenēšanu no datora un noskenēto materiālu pielāgošanu, izmēru mainīšanu, pagriešanu, kadrēšanu un asuma palielināšanu skatiet programmatūrā ietilpstošajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par skenēto materiālu sūtīšanu dažādiem adresātiem un saņemšanu, kā arī priekšskatījuma attēla pielāgošanu.

Skenēšana uz lietojumprogrammu

Jūs varat skenēt uz stikla novietotos oriģinālus, izmantojot kontrolpaneli.

- lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 2. Apgabalā Scan (Skenēšana) nospiediet Skenēt uz.
 - Tiek parādīta izvēlne **Scan To** (Skenēt uz). Izvēlnes **Scan to** (Skenēt uz) sarakstā ir norādīti skenējamo materiālu adresāti, ieskaitot lietojumprogrammas. Noklusētais adresāts ir tas, kuru izvēlējāties pēdējā reizē, kad izmantojāt šo izvēlni.
 - Izvēlni **Scan To** (Skenēt uz) var konfigurēt. Izmantojot datora programmu **HP Image Zone**, var norādīt lietojumprogrammas un citus adresātus, kas jāparāda izvēlnē **Scan to** (Skenēt uz).
- Lai izvēlētos lietojumprogrammu skenēto materiālu saņemšanai, spiediet ▶, līdz kontrolpaneļa displejā tiek parādīts vajadzīgais adresāts, un pēc tam nospiediet pogu Sākt skenēšanu.
 - leskenētā materiāla priekšskatījums tiek parādīts datora lodziņā **HP Scan** (HP skenēšana), kur var veikt attēla rediģēšanu.
 - Papildinformāciju par priekšskatījuma attēla rediģēšanu skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstošajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).
- Rediģējiet priekšskatījuma attēlu lodziņā HP Scan. Kad labojumu veikti, noklikšķiniet Accept (apstiprināt).
 - Papildinformāciju par skenējamā materiāla rediģēšanu logā **HP Scan** skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).
 - HP All-in-One nosūta skenēto materiālu uz izvēlēto lietojumprogrammu. Piemēram, ja esat izvēlējies **HP Image Zone**, tas automātiski atvērs un parādīs ieskenēto attēlu.

Noskenētā materiāla rediģēšanai ir izmantojami vairāki **HP Image Zone** rīki. Var uzlabot attēla kvalitāti, pielāgojot spilgtumu, asumu, krāsas toni vai piesātinājumu. Attēlu var arī kadrēt, taisnot, pagriezt vai mainīt tā izmērus. Kad noskenētais attēls izskatās tā, kā vēlaties, to var atvērt citā lietojumprogrammā, nosūtīt e-pastā, saglabāt datnē vai izdrukāt. Papildinformāciju par **HP Image Zone** izmantošanu skatiet ekrāna palīdzības **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) nodaļā **HP Gallery**.

Skenēto materiālu nosūtīšana uz atmiņas karti

leskenēto attēlu JPEG formātā var nosūtīt uz atmiņas karti, kas pašlaik ir ievietota vienā no ierīces HP All-in-One atmiņas karšu slotiem. Tādējādi būs iespējams izmantot atmiņas kartes funkciju veidot ieskenētā attēla izdrukas bez apmalēm un albuma lapas. Tas dos iespēju izmantot ieskenēto attēlu ar citu ierīci, kas ir savietojama ar atmiņas karti.

- 1. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Apgabalā Skenēšana nospiediet Skenēt uz.
 Tiek parādīta izvēlne Scan To (Skenēt uz), kurā iekļautas dažādas opcijas vai adresāti. Noklusētais adresāts ir tas, kuru izvēlējāties pēdējā reizē, kad izmantojāt šo izvēlni.
- Spiediet pogu Skenēt uz, līdz kontrolpaneļa displejā tiek parādīta opcija Memory Card (Atmiņas karte).

4. Nospiediet pogu Sākt skenēšanu.

Ierīce HP All-in-One skenē attēlu un saglabā failu atmiņas kartē JPEG formātā.

Pārtraukt skenēšanu

→ Lai pārtrauktu skenēšanu, nospiediet kontrolpaneļa pogu Atcelt vai programmatūrā HP Image Zone noklikšķiniet uz Atcelt.

9 Izdrukāšana no datora

Ierīci HP All-in-One var izmantot kopā ar jebkuru lietojumprogrammu, kura nodrošina drukāšanas iespējas. Norādījumi nedaudz atšķiras atkarībā no tā, vai drukājat no Windows personālā datora vai Macintosh. Izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus atbilstoši sava datora operētājsistēmai.

Papildus šajā nodaļā aprakstītajām drukas iespējām var drukāt īpašus drukas darbus, piemēram, izdrukas un biļetenus bez apmalēm; drukāt attēlus tieši no atmiņas kartes vai digitālās kameras, kas nodrošina tehnoloģijas PictBridge izmantošanu; izmantot skenētos attēlus darbu drukāšanai programmatūrā **HP Image Zone**.

- Papildinformāciju par drukāšanu no atmiņas kartes vai digitālās kameras skatiet Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana.
- Papildinformāciju par īpašu drukas darbu veikšanu vai attēlu drukāšanu programmā HP Image Zone skatiet ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).

Drukāšana no lietojumprogrammas

Vairākumu drukāšanas iestatījumu automātiski regulē programmatūra, ko izmantojat drukāšanai, vai HP ColorSmart tehnoloģija. Iestatījumus nepieciešams mainīt manuāli tikai, ja nepieciešams mainīt izdrukas kvalitāti, drukāt uz specifiskiem papīra veidiem vai caurspīdīgās plēves vai izmantot specifiskas funkcijas.

Lai drukātu no lietojumprogrammas, kurā izveidots dokuments (Windows datori)

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. Lietojumprogrammas izvēlnē File (datne) noklikšķiniet uz Print (izdrukāt).
- 3. Izvēlieties HP All-in-One kā printeri.
- Ja nepieciešams mainīt iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu Properties (Rekvizīti).
 Atkarībā no lietojumprogrammas šīs pogas nosaukums var būt Properties (Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatīšana), Printer (Printeris) vai Preferences (Preferences).
- Izdrukas darba attiecīgās opcijas jūs varat izvēlēties, izmantojot īpašības, ko piedāvā Paper/Quality (papīrs/kvalitāte), Finishing (apdare), Effects (efekti), Basics (pamatīpašības) un Color (krāsa) tabulatorus.



Padoms Drukas darbam atbilstošās opcijas var vienkārši norādīt, zīmnē Printing Shortcuts (Izdrukas īsinājumikonas) izvēloties kādu no sākotnēji definētajiem drukas uzdevumiem. Sarakstā What do you want to do? (Ko vēlaties darīt?) noklikšķiniet uz drukas uzdevuma. Zīmnē Printing Shortcuts (Izdrukas īsinājumikonas) tiek norādīti un apkopoti attiecīgā drukas uzdevuma noklusējuma iestatījumi. Ja nepieciešams, šajā zīmnē var pielāgot iestatījumus vai veikt izmaiņas citās dialoglodziņa Properties (Rekvizīti) zīmnēs.

- 6. Noklikšķiniet uz **OK**, lai izvēlētos **Properties** (īpašības) dialoglodziņu.
- 7. Noklikšķiniet **Print** (izdrukāt) vai **OK**, lai sāktu izdrukāšanu.

Lai drukātu no lietojumprogrammas, kurā izveidots dokuments (Macintosh datori)

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- Pirms sākt drukāšanu, izvēlieties HP All-in-One, ko piedāvā Chooser (OS 9),
 Print Center (Drukāšanas centrs) (OS 10.2 vai jaunāka versija) vai Printer
 Setup Utility (Printera iestatīšanas utilīta)(OS 10.3 vai jaunāka versija).
- Lietojumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Page Setup (Lapas iestatīšana).
 - Atveras **Page Setup** (lapas iestatīšana) dialoglodziņš, kurā jūs varat noteikt papīra izmēru, stāvokli un mērogu.
- 4. Nosakiet lapas raksturlielumus:
 - Izvēlieties papīra izmēru.
 - Izvēlieties stāvokli.
 - levadiet mēroga procentus.



Piezīme. OS 9 gadījumā dialoglodziņš **Page Setup** (lapas iestatīšana) ietver arī opcijas, lai izdrukātu attēla spoguļattēlu un pielāgotu lapas apmales abpusējai izdrukai.

- Noklikšķiniet uz OK (Labi).
- Lietojumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Print (Drukāt).
 Atveras Print (drukāt) dialoglodziņš. Ja izmantojat OS 9, atveras General (Galvenais) panelis. Ja jūs izmantojat OS X, atveras Copies & Pages (Kopijas un lapas) panelis.
- Atbilstoši konkrētajam uzdevumam iznirstošajā izvēlnē mainiet katras opcijas izdrukas iestatījumus.
- 8. Lai sāktu drukāt, noklikšķiniet uz **Print** (izdrukāt).

Drukas iestatījumu maiņa

HP All-in-One izdrukas iestatījumus iespējams pielāgot, lai varētu apstrādāt gandrīz iebkuru drukas darbu.

Windows lietotājiem

Pirms mainīt izdrukas iestatījumus, jānolemj, vai iestatījumi jāmaina tikai pašreizējam izdrukas darbam vai arī vēlaties, lai šie iestatījumi būtu noklusējums visiem nākotnes drukas darbiem. Veids, kādā tiek rādīti izdrukas iestatījumi, ir atkarīgs no tā, vai lietosit izmaiņu visiem turpmākajiem izdrukas darbiem vai tikai pašreizējam izdrukas darbam.

Lai mainītu izdrukas iestatījumus visiem turpmākajiem darbiem

- lerīcē HP Director noklikšķiniet uz Settings (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Izdrukas iestatījumi) un pēc tam noklikšķiniet uz Printer Settings (Printera iestatījumi).
- 2. Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

Lai mainītu izdrukas iestatījumus pašreizējam darbam

Jūsu lietojumprogrammas File (datne) izvēlnē noklikšķiniet Print (izdrukāt).

- Pārliecinieties, ka HP All-in-One ir izvēlētais printeris.
- Noklikšķiniet pogu, kas atver Properties (īpašības) dialoglodziņu.
 Atkarībā no lietojumprogrammas šīs pogas nosaukums var būt Properties (Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatīšana), Printer (Printeris) vai Preferences (Preferences).
- Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz OK (Labi).
- Lai drukātu darbu, dialoglodziņā Print (Drukāt) noklikšķiniet uz Print (Drukāt) vai OK (Labi).

Macintosh lietotājiem

Lai mainītu izdrukas darba iestatījumus, izmantojiet dialoglodziņus **Page Setup** (Lapas iestatīšana) un **Print** (Drukāt). Atkarībā no maināmā iestatījuma izmantojiet attiecīgo dialoglodziņu.

Lai manītu papīra izmērus, stāvokli vai mēroga procentus

- Pirms sākt drukāšanu, izvēlieties HP All-in-One, ko piedāvā Chooser (OS 9), Print Center (Drukāšanas centrs) (OS 10.2 vai jaunāka versija) vai Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas utilīta)(OS 10.3 vai jaunāka versija).
- Lietojumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Page Setup (Lapas iestatīšana).
- Veiciet izmaiņas papīra izmēru, stāvokļa un mēroga procentu iestatījumos un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

Lai mainītu citus izdrukas iestatījumus

- Pirms sākt drukāšanu, izvēlieties HP All-in-One, ko piedāvā Chooser (OS 9), Print Center (Drukāšanas centrs) (OS 10.2 vai jaunāka versija) vai Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas utilīta)(OS 10.3 vai jaunāka versija).
- 2. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Print (Drukāt).
- Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz **Print** (Drukāt), lai drukātu darbu.

Drukas darba pārtraukšana

Kaut arī drukas darbu var pārtraukt gan no ierīces HP All-in-One, gan datora, rezultāts būs labāks, ja drukāšanu pārtrauksit no ierīces HP All-in-One.

Lai pārtrauktu drukas darbu no ierīces HP All-in-One

→ Nospiediet kontrolpaneļa pogu Atcelt. Kontrolpaneļa displejā jābūt ziņojumam Print Cancelled (Drukāšana atcelta). Ja ziņojums netiek parādīts, vēlreiz nospiediet pogu Atcelt.

10 HP Instant Share izmantošana

Programma HP Instant Share atvieglo apmainīšanos ar fotogrāfijām ģimenes un draugu lokā. Izmantojot datorā instalēto programmatūru **HP Image Zone**, var izvēlēties vienu vai vairākas koplietojamās fotogrāfijas, norādīt fotogrāfiju adresātu un pēc tam tās nosūtīt pēc piederības. Fotogrāfijas var augšupielādēt tiešsaistes fotoalbumā vai iesniegt fotoapstrādei tiešsaistes pakalpojuma sniedzējam. Šo pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.

Izmantojot **HP Instant Share E-mail** (E-pasts), ģimene un draugi vienmēr iegūst skatāmas fotogrāfijas — aizmirstiet lielas lejupielādes vai attēlus, kas ir pārāk lieli, lai tos atvērtu. Uz drošu mājas lapu tiek nosūtīts e-pasta ziņojums ar fotogrāfiju sīktēliem, un ģimene un draugi fotogrāfijas var viegli apskatīt, koplietot, drukāt un saglabāt.

Pārskats

Ja ierīce HP All-in-One ir pievienota ar USB kabeli, fotogrāfijas var koplietot ar draugiem un radiniekiem, izmantojot ierīci un datorā instalēto programmatūru **HP Image Zone**. Ierīci HP All-in-One, kas savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli, sauc par USB savienojuma ierīci. Lai no ierīces HP All-in-One varētu piekļūt internetam, tiek lietots dators.



Izmantojiet HP Instant Share, lai nosūtītu attēlus no HP All-in-One izvēlētajam adresātam. Adresāts var būt e-pasta adrese, tiešsaistes fotoalbums vai tiešsaistes foto apstrādes serviss. Šo servisu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.



Piezīme. Attēlus var nosūtīt arī uz tīklam pievienotu drauga vai radinieka ierīci HP All-in-One vai fotogrāfiju printeri. Lai attēlu varētu nosūtīt uz ierīci, ir nepieciešams HP Passport lietotāja ID un parole. Saņemošā ierīce jāuzstāda un jāreģistrē, izmantojot programmu HP Instant Share. Ir jāiegūst arī saņemošajai ierīcei piešķirtais adresāta nosaukums. Papildu norādījumus skatiet sadalas Attēlu sūtīšana, izmantojot HP All-in-One 6. solī.

Darba uzsākšana

Lai ar HP All-in-One izmantotu HP Instant Share:

- Ierīce HP All-in-One, kas savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- Piekļuve internetam no datora, kam pievienota ierīce HP All-in-One.
- Datorā jābūt instalētai HP Image Zone programmatūrai. Macintosh lietotāji konstatēs, ka ir instalēta arī HP Instant Share klienta lietojumprogramma.

Kad ierīce HP All-in-One ir uzstādīta un programmatūra **HP Image Zone** ir instalēta, var sākt fotogrāfiju koplietošanu, izmantojot programmu **HP Image Zone**. Papildinformāciju par ierīces HP All-in-One uzstādīšanu skatiet ierīces komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Attēlu sūtīšana, izmantojot HP All-in-One

Attēli var būt fotogrāfijas vai skenēti dokumenti. Jebkuru no tiem var nosūtīt draugiem un radiniekiem un saņemt, izmantojot ierīci HP All-in-One vai programmu HP Instant Share. Vienkārši nosūtiet fotogrāfijas no atmiņas kartes uz datoru vai skenējiet attēlu, izvēlieties vienu vai vairākus koplietojamos attēlus un nosūtiet attēlus izvēlētajam adresātam.

Fotogrāfiju sūtīšana no atmiņas kartes

Atmiņas kartē saglabātie attēli tiek nosūtīti uz datoru, izmantojot HP fotogrāfiju sūtīšanas programmatūru. Tiklīdz fotogrāfijas ir nosūtītas, tās var koplietot, izmantojot programmatūru **HP Image Zone** un HP Instant Share.

- Papildinformāciju par fotogrāfiju sūtīšanu no atmiņas kartes skatiet sadaļā Fotogrāfiju pārsūtīšana uz datoru.
- Papildinformāciju par fotogrāfiju koplietošanu, izmantojot programmatūru
 HP Image Zone, skatiet sadaļā Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru.

Skenēta attēla nosūtīšana

Skenētu attēlu var koplietot, nospiežot kontrolpaneļa pogu Skenēt uz. Lai lietotu pogu Skenēt uz, novietojiet attēlu uz stikla ar virspusi uz leju, izvēlieties adresātu, kam jānosūta attēls, un sāciet skenēšanu.



Piezīme. Papildinformāciju par attēlu skenēšanu skatiet Skenēšanas funkciju izmantošana.

Lai nosūtītu skenētu attēlu no HP All-in-One

- 1. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- HP All-in-One vadības panelī nospiediet Skenēt uz.
 Kontrolpaneļa displejā tiek parādīta izvēlne Scan To (Skenēt uz).
- Lai izvēlētos adresātu, nospiediet Labi vai Sākt skenēšanu.
 Attēls tiek noskenēts un ielādēts datorā.

Datorā ar operētājsistēmu Windows tiek atvērta programmatūra **HP Image Zone**. Tiek parādīta zīmne **HP Instant Share**. Izvēles teknē tiek parādīts skenētā attēla sīktēls.

Macintosh lietotājiem datorā tiek atvērta **HP Instant Share** klienta programmatūra. Noskenētā attēla sīktēls tiek parādīts lodziņā **HP Instant Share**.



Piezīme. Ja lietojat operētājsistēmu Macintosh, kas ir vecāka par X v10.2 versiju (ieskaitot OS 9 v9.1.5), fotogrāfijas tiek ielādētas Macintosh datora mapē **HP Gallery**. Noklikšķiniet uz **E-mail** (E-pasts). Nosūtiet skenēto attēlu kā e-pasta pielikumu, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

Veiciet darbības atbilstoši operētājsistēmai:

Ja izmantojiet Windows datoru:

 a. Zīmnes HP Instant Share apgabalā Control (Vadība) vai Work (Darbs) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, ko vēlaties izmantot skenētā attēla nosūtīšanai.



Piezīme. Noklikšķinot uz **See All Services** (Skatīt visus pakalpojumus), var izvēlēties valstij/reģionam pieejamos pakalpojumus, piemēram: **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) un **Create Online Albums** (Izveidot tiešsaistes albumus). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Apgabalā Work (Darbs) tiek parādīts ekrāns **Go Online** (Doties tiešsaistē).

b. Noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja izmantojat Macintosh datoru:

- Pārliecinieties, vai skenētais attēls, ko vēlaties koplietot, tiek parādīts lodziņā HP Instant Share.
 - Izmantojiet pogu lai noņemtu fotogrāfijas vai pogu +, lai logam pievienotu fotogrāfijas.
- Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- c. HP Instant Share pakalpojumu sarakstā izvēlieties pakalpojumu, kas jāizmanto skenētā attēla nosūtīšanai.
- d. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 6. Pakalpojums **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) piedāvā:
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
 - Atveriet un izmantojiet e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz Address Book (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
 - Nosūtiet attēlu kolekciju uz tīklam pievienotu drauga vai radinieka ierīci.
 Tekstlodziņā E-mail address (E-pasta adrese) ievadiet adresāta piešķirto ierīces nosaukumu un @send.hp.com. Tiek piedāvāts pierakstīties pakalpojumā HP Instant Share, norādot savu HP Passport userid (Lietotāja ID) un password (Parole).



Piezīme. Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodziņā **Sign in with HP Passport** (Pierakstīties ar HP

Passport) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP Passport konts). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru

Attēlu nosūtīšanai var izmantot HP All-in-One un HP Instant Share, kā arī datorā instalēto **HP Image Zone** programmatūru. Programmatūra **HP Image Zone** ļauj izvēlēties un rediģēt vienu vai vairākus attēlus un pēc tam piekļūt HP Instant Share, lai izvēlētos pakalpojumu (piem., **HP Instant Share E-mail** (E-pasts)) un nosūtītu attēlus. Attēlus var koplietot šādi:

- HP Instant Share E-mail (nosūtīt uz e-pasta adresi)
- HP Instant Share E-mail (nosūtīt ierīcei)
- Tiešsaistes albumi
- Tiešsaistes fotogrāfiju apstrāde (pieejamība atkarīga no valsts/reģiona)

Attēlu nosūtīšana, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Windows)

Programmatūru **HP Image Zone** var izmantot, lai apmainītos attēliem ar draugiem un radiniekiem. Vienkārši atveriet programmu **HP Image Zone**, izvēlieties koplietojamos attēlus un pārsūtiet attēlus, izmantojot pakalpojumu **HP Instant Share E-mail** (E-pasts).

- Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz HP Image Zone ikonas.
 Datorā tiek atvērts HP Image Zone logs. Logā tiek parādīta zīmne My Images (Mani attēli).
- Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus no mapes (mapēm), kurās tie saglabāti.
 Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).



Piezīme. Izmantojiet **HP Image Zone** attēlu rediģēšanas rīkus, lai rediģētu attēlus vēlamo rezultātu iegūšanai. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

- 3. Noklikšķiniet uz zīmnes **HP Instant Share**.
 - HP Image Zone logā tiek parādīta zīmne HP Instant Share.
- Zīmnes HP Instant Share apgabalā Control (Vadība) vai Work (Darbs) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, ko vēlaties izmantot skenētā attēla nosūtīšanai.



Piezīme. Noklikšķinot uz **See All Services** (Skatīt visus pakalpojumus), var izvēlēties valstij/reģionam pieejamos pakalpojumus, piemēram: **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) un **Create Online Albums** (Izveidot tiešsaistes albumus). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zīmnes **HP Instant Share** apgabalā Work (Darbs) tiek parādīts ekrāns **Go Online** (Doties tiešsaistē).

5. Noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 6. Pakalpojums HP Instant Share E-mail (E-pasts) piedāvā:
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
 - Atveriet un izmantojiet e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz Address Book (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
 - Nosūtiet attēlu kolekciju uz tīklam pieslēgtu drauga vai radinieka ierīci.
 Tekstlodziņā E-mail address (E-pasta adrese) ievadiet adresāta piešķirto ierīces nosaukumu un @send.hp.com. Tiek piedāvāts pierakstīties pakalpojumā HP Instant Share, norādot savu HP Passport userid (Lietotāja ID) un password (Parole).



Piezīme. Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodziņā **Sign in with HP Passport** (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP Passport konts). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

Attēlu sūtīšana, izmantojot klienta lietojumprogrammu HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 un jaunākās operētājsistēmās)



Piezīme. Operētājsistēma Macintosh OS X v10.2.1 un v10.2.2 **netiek** atbalstīta.

Klienta lietojumprogrammu HP Instant Share var izmantot, lai apmainītos attēliem ar draugiem un radiniekiem. Vienkārši atveriet logu HP Instant Share, izvēlieties koplietojamos attēlus un pārsūtiet attēlus, izmantojot pakalpojumu **HP Instant Share E-mail** (E-pasts).



Piezīme. Papildinformāciju par HP Instant Share klienta programmatūras lietošanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Lai lietotu HP Instant Share klienta lietojumprogrammu

- Paplašināšanas bāzē (Dock) izvēlieties HP Image Zone ikonu. Darbvirsmā tiek atvērta HP Image Zone programmatūra.
- Programmatūras HP Image Zone loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Services (Pakalpojumi).
 - HP Image Zone apakšējā daļā tiek parādīts lietojumprogrammu saraksts.
- Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties HP Instant Share.
 Datorā tiek atvērta HP Instant Share klienta lietojumprogramma.
- 4. Izmantojiet pogu +, lai logam pievienotu attēlu, vai pogu -, lai noņemtu attēlu.



Piezīme. Papildinformāciju par HP Instant Share klienta programmatūras lietošanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Pārliecinieties, vai attēli, ko vēlaties koplietot, tiek parādīti HP Instant Share logā.

- 6. Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 7. HP Instant Share pakalpojumu sarakstā izvēlieties pakalpojumu, kas jāizmanto skenētā attēla nosūtīšanai.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 9. Pakalpojums HP Instant Share E-mail (E-pasts) piedāvā:
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
 - Atveriet un izmantojiet e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz Address Book (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
 - Nosūtiet attēlu kolekciju uz tīklam pievienotu drauga vai radinieka ierīci.
 Tekstlodziņā E-mail address (E-pasta adrese) ievadiet adresāta piešķirto
 ierīces nosaukumu un @send.hp.com. Tiek piedāvāts pierakstīties
 pakalpojumā HP Instant Share, norādot savu HP Passport userid (Lietotāja
 ID) un password (Parole).



Piezīme. Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodziņā **Sign in with HP Passport** (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP Passport konts). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

Attēlu koplietošana, izmantojot programmu HP Image Zone (Macintosh OS X, kas vecākas par v10.2)



Piezīme. Operētājsistēma Macintosh OS X v10.0 un v10.0.4 netiek atbalstīta.

Attēlus var koplietot ar ikvienu personu, kurai ir e-pasta konts. Vienkārši startējiet programmu **HP Image Zone** un atveriet **HP Gallery**. Pēc tam, izmantojot datorā instalēto e-pasta lietojumprogrammu, izveidojiet jaunu e-pasta ziņojumu.



Piezīme. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzības HP Image Zone palīdzība sadaļā HP Gallery.

Lai izmantotu e-pasta opciju programmā HP Image Zone

- Izvēlnē Dock (Paplašināšanas bāze) izvēlieties ikonu HP Image Zone.
 Darbvirsmā tiek atvērts programmatūras HP Image Zone logs.
- Programmatūras HP Image Zone loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Services (Pakalpojumi).
 - Loga **HP Image Zone** lejasdaļā tiek parādīts lietojumprogrammu saraksts.
- Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties HP Gallery.
 Darbvirsmā tiek atvērts lietojumprogrammas HP Gallery logs.
- Izvēlieties vienu vai vairākus koplietojamos attēlus.
 Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).
- 5. Noklikšķiniet uz **E-mail** (E-pasts).

Macintosh datorā tiek atvērta e-pasta programma. Nosūtiet attēlus e-pasta pielikumā, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

Attēlu koplietošana, izmantojot lietojumprogrammu HP Director (Macintosh OS 9)



Piezīme. Tiek atbalstītas operētājsistēmas Macintosh 9 v9.1.5 un jaunākas versijas, kā arī v9.2.6 un jaunākas versijas.

Attēlus var koplietot ar ikvienu personu, kurai ir e-pasta konts. Vienkārši startējiet lietojumprogrammu **HP Director** un atveriet **HP Gallery**. Pēc tam, izmantojot datorā instalēto e-pasta lietojumprogrammu, izveidojiet jaunu e-pasta ziņojumu.



Piezīme. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzības HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sadaļā HP Gallery.

Lai izmantotu e-pasta opciju ar HP Director

- Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Director.
 Darbvirsmā tiek atvērta lietojumprogrammas HP Director izvēlne.
- Veiciet dubultklikšķi uz HP Gallery.
 Darbvirsmā tiek atvērta programma HP Gallery.
- Izvēlieties koplietošanai vienu vai vairākus attēlus.
 Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).
- Noklikšķiniet uz E-mail (E-pasts).
 Tiek atvērta Macintosh datora e-pasta programma.
 Nosūtiet attēlus e-pasta pielikumā, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

11 Izejmateriālu pasūtīšana

HP interneta mājas lapā tiešsaistē var pasūtīt drukas kasetnes un ieteikto veidu HP papīru.

Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana

Lai pasūtītu apdrukājamos materiālus, piemēram, HP Premium Paper (HP augstas kvalitātes papīrs), HP Premium Plus Photo Paper (HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP augstas kvalitātes caurspīdīgā filma tintes printerim) vai HP Iron-On Transfer (HP uzgludināmo attēlu pārcelšanas plēves), apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Ja tas tiek pieprasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos vajadzīgo izstrādājumu, un pēc tam lapā noklikšķiniet uz kādas no iepirkšanās saitēm.

Drukas kasetņu pasūtīšana

Drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numuri valstīm/reģioniem ir atšķirīgi. Ja šajā rokasgrāmatā norādītie atkārtotās pasūtīšanas numuri nesakrīt ar numuriem uz drukas kasetnēm, kas uzstādītas ierīcē HP All-in-One, jaunās drukas kasetnes pasūtiet ar tādiem numuriem, kādi ir pašlaik uzstādītajām kasetnēm. Ierīcē HP All-in-One var izmantot tabulā minētās drukas kasetnes.

| Drukas kasetnes | HP numurs pasūtīšanai no jauna |
|--|--|
| HP melna strūklprintera drukas kasetne | nr. 338 16 ml melnā drukas kasetne |
| HP trīskrāsu strūklprintera drukas kasetne | nr. 344 16 ml krāsu drukas kasetne nr. 343 11 ml krāsu drukas kasetne |
| HP foto strūklprintera drukas kasetne | nr. 348 15 ml krāsu fotodrukas kasetne |

Jūsu ierīcē izmantojamo drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numurus var uzzināt, rīkojoties šādi:

- Windows lietotāji: programmā HP Director noklikšķiniet uz Settings
 (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Drukas iestatījumi) un pēc tam
 noklikšķiniet uz Printer Toolbox (Printera rīki). Noklikšķiniet uz zīmnes
 Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes daudzums) un pēc tam noklikšķiniet uz
 Print Cartridge Ordering Information (Informācija par drukas kasetnes
 pasūtīšanu).
- Macintosh lietotāji: Programmā HP Director (OS 9) vai HP Image Zone (OS X) izvēlieties Settings (lestatījumi) un pēc tam Maintain Printer (Printera uzturēšana).
 - Ja tas tiek pieprasīts, izvēlieties ierīci HP All-in-One un pēc tam noklikšķiniet uz **Utilities** (Utilītas). Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Supplies** (Izejmateriāli).

Varat sazināties arī ar vietējo HP izplatītāju vai apmeklēt Web vietu www.hp.com/ support, lai noskaidrotu pareizos drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numurus savai valstij/reģionam.

Lai pasūtītu drukas kasetnes ierīcei HP All-in-One, apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Ja tas tiek pieprasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos vajadzīgo izstrādājumu, un pēc tam lapā noklikšķiniet uz kādas no iepirkšanās saitēm.

Citu materiālu pasūtīšana

Lai pasūtītu citus ražojumus, piem., HP All-in-One programmatūru, papildu Lietotāja rokasgrāmatas eksemplāru, Uzstādījumis rokasgrāmatu vai detaļas, kuru nomaiņu var veikt pats klients, zvaniet uz telefona numuru:

- ASV vai Kanādā zvaniet uz tālruņa numuru 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Eiropā +49 180 5 290220 (Vācijā) vai +44 870 606 9081 (Apvienotajā Karalistē).

Lai pasūtītu HP All-in-One programmatūru citās valstīs/reģionos, zvaniet uz savas valsts/reģiona tālruņa numuru. Tālāk norādītie tālruņu numuri ir bijuši spēkā uz šīs rokasgrāmatas publicēšanas brīdi. Lai apskatītu pašreizējo pasūtīšanas numuru sarakstu, apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Lai uzzinātu, kā saņemt tehnisko atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja tiek pieprasīts) un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

| Valsts/reģions | Telefona numurs pasūtījumu veikšanai |
|---|--|
| Āzija un Klusā okeāna reģions (izņemot Japānu) | 65 272 5300 |
| Austrālija | 1300 721 147 |
| Eiropa | +49 180 5 290220 (Vācija) +44 870 606 9081 (A.K.) |
| Jaunzēlande | 0800 441 147 |
| Dienvidāfrika | +27 (0)11 8061030 |
| ASV un Kanāda | z1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) |

12 HP All-in-One uzturēšana

HP All-in-One nav nepieciešama apjomīga tehniskā apkope. Dažkārt nepieciešams notīrīt stiklu un vāciņu, lai aizvāktu virsmas putekļus un nenosmērētu kopijas un ieskenētos materiālus. Reizēm nepieciešams mainīt, ievietot vai tīrīt drukas kasetnes. Šajā nodaļā tiek sniegti norādījumi, kā uzturēt HP All-in-One vislabākajā tehniskajā stāvoklī. Tie ietver vienkāršas tehniskā apkopes darbības.

HP All-in-One tīrīšana

Pirkstu nospiedumi, traipi, mati un putekļi uz stikla vai vāciņa negatīvi ietekmē darbību un noteiktu funkciju, piemēram, **Fit to Page** (ietilpināt lapā) precizitāti. Lai kopijas un ieskenētie materiāli netiktu nosmērēti, stiklu un vāciņu nepieciešams notīrīt. Reizēm jānotīra putekļi arī no HP All-in-One korpusa ārpuses.

Stikla tīrīšana

Netīrs stikls, piemēram, pirkstu nospiedumi, traipi, mati un putekļi, negatīvi ietekmē darbību un noteiktu funkciju, piemēram, Fit to Page (ietilpināt lapā) precizitāti.

- 1. Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet strāvas vadu un paceliet vāciņu.
- Notīriet stiklu, izmantojot ar neabrazīvu stikla tīrīšanas līdzekli, nedaudz samitrinātu mīkstu drānu vai sūkli.



Brīdinājums Neizmantojiet abrazīvus materiālus, acetonu, benzolu vai oglekļa tetrahlorīdu; šīs vielas var sabojāt stiklu. Nenovietojiet un nesmidziniet uz stikla šķidrumu; šķidrums var nokļūt zem stikla un izraisīt ierīces bojājumus.

3. Traipus uz stikla tīriet ar zamšādas vai celulozes sūkli.

Vāka polsterējuma tīrīšana

Putekļi var uzkrāties arī baltajā dokumentu turētājā, kas atrodas zem HP All-in-One vācina.

- 1. Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet strāvas vadu un paceliet vāciņu.
- Dokumentu turētāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu vai sūkli, kas samitrināts vājā ziepjūdenī vai siltā ūdenī.
- Uzmanīgi notīriet turētāju, lai aizvāktu putekļus. Turētāju nedrīkst berzt.
- 4. Pēc tam turētāju nepieciešams nosusināt.



Brīdinājums Nav ieteicams lietot no papīra gatavotus tīrīšanas līdzekļus, ip tie var saskrāpēt turētāju.

 Ja nepieciešama papildus tīrīšana, atkārtojiet iepriekšējās darbības, lietojiet izopropilspirtu un pēc tam rūpīgi notīriet turētāju ar mitru drānu, lai uz turētāja nepaliktu spirta nosēdumi.



Brīdinājums Izvairieties no alkohola nokļūšanas uz stikla vai HP All-in-One krāsotajām daļām, jo tas var izraisīt ierīces bojājumus.

Korpusa tīrīšana

Lai no ierīces noslaucītu putekļus, smērējumus un traipus, izmantojiet mīkstu drānu vai viegli samitrinātu sūkli. HP All-in-One iekšienē tīrīšana nav nepieciešama. Nav pieļaujama šķidruma nokļūšana kontrolpanelī vai HP All-in-One iekšienē.



Brīdinājums Lai nesabojātu HP All-in-One krāsotās daļas, vadības paneļa, vāciņa vai citu ierīces krāsoto daļu tīrīšanai neizmantojiet spirtu vai uz spirta bāzētus tīrīšanas līdzekļus.

Tintes līmeņa pārbaude

Lai uzzinātu, kad būs jānomaina drukas kasetne, jūs varat pārbaudīt tintes padeves līmeni. Tintes padeves līmenis parāda drukas kasetnē atlikušās tintes līmeni.



Padoms Lai noteiktu, vai ir pienācis laiks nomainīt drukas kasetnes, var izdrukāt paštesta atskaiti. Papildinformāciju skatiet sadaļā Paštesta atskaites izdruka.

Lai pārbaudītu tintes līmeni programmā HP Director (Windows)

 Programmā HP Director noklikšķiniet uz Settings (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Drukas iestatījumi) un pēc tam noklikšķiniet uz Printer Toolbox (Printera rīki).



Piezīme. Logu Printer Toolbox (Printera rīki) var atvērt arī no dialoglodziņa Print Properties (Drukas rekvizīti). Dialoglodziņā Print Properties (Drukas rekvizīti) noklikšķiniet uz zīmnes Services (Pakalpojumi) un pēc tam uz Service this device (Apkopt šo ierīci).

2. Noklikšķiniet uz **Estimated Ink Levels** (Aptuvenais tintes līmenis). Tiek parādīts aptuvenais tintes līmenis drukas kasetnēs.

Lai pārbaudītu tintes līmeni programmatūrā HP Image Zone (Macintosh)


- 1. Programmā **HP Director** (OS 9) vai **HP Image Zone** (OS X) izvēlieties **Settings** (lestatījumi) un pēc tam **Maintain Printer** (Printera uzturēšana).
- Ja tiek atvērts dialoglodziņš Select Printer (Printera izvēle), izvēlieties ierīci HP All-in-One un pēc tam noklikšķiniet uz Utilīties (Utilītas).
- Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Ink Level (Tintes līmenis).
 Tiek parādīts aptuvenais tintes līmenis drukas kasetnēs.

Paštesta atskaites izdruka

Ja rodas izdrukas problēmas, pirms drukas kasetņu nomaiņas izdrukājiet paštesta atskaiti. Šī atskaite sniedz lietderīgu informāciju par jūsu ierīces vairākiem aspektiem, arī par drukas kasetnēm.

- Padevē ievietojiet papīru: vēstules Letter, A4 formātu vai nelietotu parastu balto papīru.
- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Print Report (Drukāt atskaiti), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 - Tiek parādīta opcija Self-Test Report (Paštesta atskaite).

- Nospiediet pogu Labi.
- 4. HP All-in-One izdrukā paštesta atskaiti, kas var norādīt izdrukas problēmas cēloni. Attēlā redzams tintes testa atskaites apgabala paraugs.

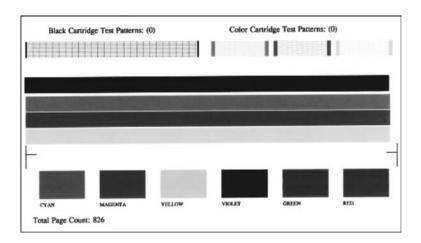

- Pārliecinieties, ka testa shēmas ir vienmērīgas un pilnīgas.
 Ja redzamas vairākās pārtrauktas līnijas, tas var liecināt par sprauslu problēmām.
 lespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildinformāciju skatiet
 Drukas kasetnu tīrīšana.
- 6. Pārliecinieties, ka krāsu līnijas šķērso visu lapu. Ja melnās līnijas nav, tā ir neskaidra vai svītraina, iespējams, ir problēmas ar labajā atverē esošo melno vai foto drukas kasetni. Ja kādas no trijām atlikušajām līnijām trūkst, tā ir neskaidra vai svītraina, iespējams, ir problēmas ar kreisajā atverē esošo trīskrāsu drukas kasetni.
- Pārbaudiet, vai krāsu blokiem ir vienmērīga konsistence un ka tie atbilst zemāk sniegtajam krāsu sarakstam.
 - Testā būtu jāredz gaišzilas, purpura, dzeltenas, violetas, zaļas un sarkanas krāsas blokus.
 - Ja trūkst krāsu bloku vai ja krāsas bloks ir blāvs vai neatbilst uzrakstam zem bloka, iespējams, ir beigusies tinte trīskrāsu drukas kasetnē. Tāpēc iespējams, ka šī drukas kasetne būs jānomaina. Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatīt Drukas kasetņu nomaiņa.
- 8. Pārbaudiet, vai krāsu blokos un līnijās nav švīku vai baltu līniju. Švīkas var norādīt uz aizsērējušām tintes sprauslām vai netīriem kontaktiem. Iespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildinformāciju par drukas kasetņu tīrīšanu skatiet šeit: Drukas kasetņu tīrīšana. Tīrīšanai neizmantojiet spirtu.




Piezīme. Normāli funkcionējošu un bojātu drukas kasetņu testa shēmu, krāsu līniju un krāsu bloku piemērus skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstošajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Darbs ar drukas kasetnēm

Lai HP All-in-One nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti, jāveic dažas vienkāršas tehniskās apkopes darbības. Šajā nodaļā sniegti norādījumi darbam ar drukas kasetnēm — nomaiņai, līdzināšanai un tīrīšanai.

Rīcība ar drukas kasetnēm

Pirms drukas kasetnes nomaiņas vai tīrīšanas jums ir jāuzzina detaļu nosaukumi un tas, kā rīkoties ar drukas kasetnēm.

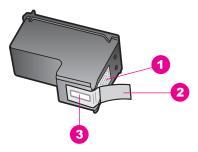

- Vara kontakti
- 2 Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jānoņem)
- 3 Tintes sprauslas, nosegtas ar lentu

Turiet drukas kasetnes pie melnajiem plastmasas sāniem ar marķējumu uz augšu. Neaiztieciet vara kontaktus vai tintes sprauslas.







Brīdinājums Izvairieties no drukas kasetņu nomešanas. Tas var radīt kasetņu bojājumus un padarīt tās nelietojamas.

Drukas kasetņu nomaiņa

Ja drukas kasetnē ir zems tintes līmenis, kontrolpaneļa displejā tiek parādīts ziņojums.



Piezīme. Aptuveno kasetnēs atlikušās tintes daudzumu var pārbaudīt arī, izmantojot ierīces HP All-in-One komplektācijā iekļauto programmatūru **HP Image Zone**. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tintes līmeņa pārbaude.

Kad kontrolpaneļa displejā tiek parādīts brīdinājums par zemu tintes līmeni, pārliecinieties, vai jums ir pieejama rezerves drukas kasetne. Drukas kasetnes ir jānomaina arī tad, ja drukātais teksts ir blāvs vai ja drukas kasetņu dēļ pasliktinās drukas kvalitāte.



Padoms Šos norādījumus varat arī izmantot, melnu drukas kasetni nomainot ar foto drukas kasetni, lai nodrošinātu augstas kvalitātes krāsu izdrukas.

Ierīcē HP All-in-One izmantojamo drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numurus skatiet sadaļā Drukas kasetņu pasūtīšana. Lai pasūtītu drukas kasetnes ierīcei HP All-in-One, apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Ja tas tiek pieprasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos vajadzīgo izstrādājumu, un pēc tam lapā noklikšķiniet uz kādas no iepirkšanās saitēm.

Lai nomainītu drukas kasetnes


Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir ieslēgts.




Brīdinājums Ja laikā, kad paceļat drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas, HP All-in-One ir izslēgts, tad HP All-in-One neizdos kasetnes nomaiņai. Kad mēģināt izņemt drukas kasetnes, tām jāatrodas printera labajā malā; pretējā gadījumā HP All-in-One var sabojāt.

Atveriet slīdrāmja piekļuves durtiņas, ceļot augšup no ierīces priekšpuses centra, līdz durtiņas atveras.


Slīdrāmis pārvietojas uz HP All-in-One tālāko labo pusi.

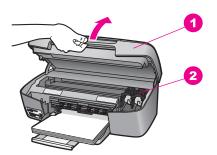

- Drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas
- 2 Drukas slīdrāmis
- Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis apstājas, pēc tam viegli uzspiediet uz drukas kasetnes. lai to atbrīvotu.
 - Ja maināt trīskrāsu drukas kasetni, izņemiet kreisajā atverē esošo drukas kasetni. Ja maināt melno vai foto drukas kasetni, izņemiet labajā atverē esošo drukas kasetni.

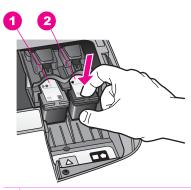

- 1 Drukas kasetnes atvere trīskrāsu drukas kasetnei
- 2 Drukas kasetnes atvere melnajai un foto drukas kasetnei
- 4. Velciet drukas kasetni uz savu pusi ārā no atveres.
- Ja maināt melno drukas kasetni, lai uzstādītu foto drukas kasetni, melno drukas kasetni uzglabājiet drukas kasetņu aizsargā. Papildinformāciju skatiet Drukas kasetnes aizsarguzmavas izmantošana.
 - Ja izņemat tintes kasetni, jo tajā ir zems tintes līmenis vai beigusies tinte, tad nododiet tintes kasetni pārstrādei. Vairākās valstīs/reģionos ir pieejama HP strūklprinteru izejmateriālu pārstrādes programma, kas ļauj bez maksas nodot izmantotās drukas kasetnes pārstrādei. Papildinformāciju skatiet šajā mājas lapā: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Noņemiet jaunās drukas kasetnes iepakojumu un, skarot tikai melno plastmasu, noņemiet lentu, izmantojot rozā vilkšanas izcilni.

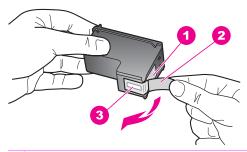

- 1 Vara kontakti
- 2 Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jānoņem)
- 3 Tintes sprauslas, nosegtas ar lentu



Uzmanību Neaizskariet vara kontaktus vai tintes sprauslas. Šo detaļu aizskaršana var izraisīt aizsērējumus, tintes padeves traucējumus vai sliktu elektrokontaktu.





 Virziet jauno drukas kasetni tukšajā atverē. Virziet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ir pilnībā ievietota.

Ja drukas kasetnei, ko uzstādāt, ir uzlīme ar baltu trijstūri, ievietojiet drukas kasetni atverē kreisajā pusē. Atveres uzlīme ir zaļa ar baltu trijstūri. Ja drukas kasetnei, ko uzstādāt, ir uzlīme ar baltu četrstūri vai piecstūri, ievietojiet drukas kasetni atverē labajā pusē. Atveres uzlīme ir melna ar baltu četrstūri vai piecstūri.



8. Aizveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas.



Fotogrāfiju drukas kasetnes izmantošana

Jūs varat uzlabot krāsu fotogrāfiju izdruku un kopiju kvalitāti ar HP All-in-One, iegādājoties foto drukas kasetni. Izņemiet melnās tintes kasetni un tās vietā ievietojiet

foto drukas kasetni. Ar uzstādītu trīskrāsu drukas kasetni vai foto drukas kasetni jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu, kas nodrošina labāku krāsu fotogrāfiju kvalitāti.

Ja vēlaties izdrukāt parastu teksta dokumentu, ielieciet melnās tintes kasetni atpakaļ. Izmantojiet drukas kasetnes aizsargu, lai aizsargātu kasetni, kad tā netiek izmantota.

- Papildinformāciju par foto drukas kasetnes iegādi skatiet šeit: Drukas kasetņu pasūtīšana.
- Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatiet Drukas kasetņu nomaiņa.
- Papildinformāciju par drukas kasetņu aizsarga izmantošanu skatiet Drukas kasetnes aizsarguzmavas izmantošana.


Drukas kasetnes aizsarguzmavas izmantošana

Vairākās valstīs/reģionos, iegādājoties fotogrāfiju drukas kasetni, var saņemt arī drukas kasetnes aizsarguzmavu. Citās valstīs/reģionos drukas kasetnes aizsarguzmava tiek iekļauta ierīces HP All-in-One komplektācijā. Ja drukas kasetnes aizsarguzmava nav iekļauta ne drukas kasetnes, ne ierīces HP All-in-One komplektācijā, to var pasūtīt HP tehniskā atbalsta dienestā. Apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.


Drukas kasetnes aizsargs paredzēts drukas kasetnes drošai uzglabāšanai, novēršot tintes izžūšanu laikā, kad kasetne netiek izmantota. Kad izņemat drukas kasetni no HP All-in-One, lai izmantotu atkal vēlāk, uzglabājiet to drukas kasetnes aizsargā. Piem., uzglabājiet drukas kasetnes aizsargā melno drukas kasetni, ja to izņemat, lai drukātu kvalitatīvas fotogrāfijas ar foto un trīskrāsu drukas kasetnēm.

Lai ievietotu drukas kasetni tās aizsargā

1. Rūpīgi ievietojiet drukas kasetni aizsargā slīpi nelielā leņķī

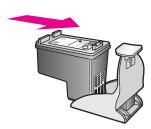


2. Drukas kasetnes aizsarguzmavu glabājiet ierīces HP All-in-One drukas kasetnes uzglabāšanas nodalījumā. Atveriet drukas kasetnes rāmja durtiņas un ievietojiet ierīcē drukas kasetnes aizsarguzmavu, kā parādīts tālāk.

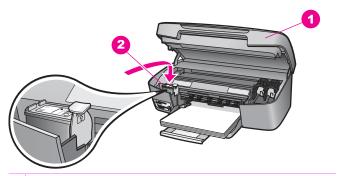

- 1 Drukas kasetnes rāmja durtiņas
- 2 Drukas kasetnes uzglabāšanas nodalījums ierīcē HP All-in-One
- 3. Aizveriet drukas kasetnes rāmja durtiņas.

Lai drukas kasetni izņemtu no tās aizsarga

→ Uzspiediet drukas kasetnes aizsarga augšpusē uz leju un atpakaļ, lai atbrīvotu kasetni, un tad izslidiniet to no kasetnes aizsarga.

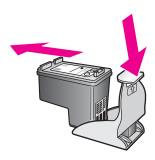

Drukas kasetņu izlīdzināšana

HP All-in-One prasa izlīdzināt kasetnes katru reizi, kad uzstādāt vai nomaināt drukas kasetni. Drukas kasetnes varat izlīdzināt jebkurā laikā, izmantojot vadības paneli vai datora programmatūru **HP Image Zone**. Drukas kasetņu izlīdzināšana nodrošina augstas kvalitātes rezultātus.



Piezīme. Ja izņemat un atkārtoti uzstādāt to pašu drukas kasetni, HP All-in-One nepieprasa drukas kasetņu izlīdzināšanu. HP All-in-One atceras šīs kasetnes izlīdzināšanas vērtības, tāpēc atkārtota drukas kasetņu izlīdzināšana nav jāveic.

Lai pēc pieprasījuma izlīdzinātu drukas kasetnes, izmantojot kontrolpaneli

- Pārliecinieties, ka padevē ir letter vai A4 formāta parastais papīrs, pēc tam nospiediet Labi.
 - HP All-in-One izdrukā drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt.



Piezīme. Ja padevē ir krāsu papīrs, drukas kasetnes izlīdzināt neizdosies. Ielādējiet padevē nelietotu baltu parasto papīru un vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu.

Ja tā atkal ir neveiksmīga, iespējams, ka sensors vai drukas kasetne ir defektīva. Izmantojiet HP klientu atbalsta pakalpojumus Apmeklējiet: www.hp.com/support. Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP), lai iegūtu informāciju par sazināšanos ar tehnisko atbalstu.

2. Nospiediet pogu Labi.

Lai ar kontrolpaneli veiktu drukas kasetņu izlīdzināšanu

- lelieciet padevē vēstules Letter vai A4 formāta nelietotu baltu parasto papīru.
- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Tools (Rīki), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Align Print Cartridge (Izlīdzināt drukas kasetni), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 HP All-in-One izdrukā drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt.
- 4. Nospiediet pogu Labi.

Informāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu ar HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo programmatūru **HP Image Zone** skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Drukas kasetņu tīrīšana

Šo funkciju izmantojiet, ja paštesta atskaite krāsu līnijās rāda švīkas vai baltas līnijas. Netīriet drukas kasetnes bez vajadzības, jo tā tiek nelietderīgi iztērēta tinte un samazinās drukas kasetņu kalpošanas ilgums.

Lai iztīrītu drukas kasetnes, izmantojot kontrolpaneli

- 1. Ielieciet padevē vēstules Letter vai A4 formāta nelietotu baltu parasto papīru.
- 2. Spiediet pogu **Uzstādījumi**, līdz tiek parādīta izvēlne **Tools** (Rīki), un pēc tam nospiediet pogu **Labi**.
 - Tiek parādīta opcija Clean Print Cartridge (Notīrīt drukas kasetni).
- 3. Nospiediet pogu Labi.
 - HP All-in-One izdrukā lapu, ko jūs pēc tam varat izmest vai pārstrādāt. Ja arī pēc kasetņu iztīrīšanas kopijas vai izdrukas kvalitāte joprojām ir neapmierinoša, pirms drukas kasetnes nomaiņas mēģiniet notīrīt tās kontaktus. Papildinformāciju par drukas kasetņu kontaktu tīrīšanu meklējiet šeit: Drukas

kasetnes kontaktu tīrīšana. Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu meklējiet šeit: Drukas kasetņu nomaiņa.

Informāciju par drukas kasetņu tīrīšanu ar HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo programmatūru **HP Image Zone** skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Drukas kasetnes kontaktu tīrīšana

Tīriet drukas kasetnes kontaktus tikai tad, ja pēc drukas kasetņu tīrīšanas vai izlīdzināšanas kontrolpaneļa displejā atkārtoti tiek pieprasīts pārbaudīt drukas kasetnes.

Pirms kontaktu tīrīšanas izņemiet drukas kasetni un pārbaudiet, vai drukas kasetnes kontaktiem nav kāds pārklājums. Pēc tam ievietojiet kasetni atpakaļ tās atverē. Ja jūs saņemat atkārtotu paziņojumus, kas prasa pārbaudīt drukas kasetnes, nepieciešams notīrīt drukas kasetnes kontaktus.

Pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir šādi materiāli:

- Sausa putugumijas slotiņa, drāna, kas nesatur vilnu vai cits materiāls, kas nesadalās un neatstāj šķiedras.
 - Padoms Drukas kasetņu tīrīšanai labi noder kafijas automātu filtri, jo tie nav izgatavoti no kokvilnas.
- Destilēts, filtrēts vai pudelē iepildīts ūdens (ūdensvada ūdens var saturēt sārņus, kas var sabojāt drukas kasetnes).



Brīdinājums Drukas kasetņu kontaktu tīrīšanai nedrīkst izmantot tīrīšanas līdzekļus vai spirtu. Šīs vielas var sabojāt drukas kasetni vai HP All-in-One.

Lai notīrītu drukas kasetnes kontaktus

- 1. Ieslēdziet HP All-in-One un atveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas. Slīdrāmis pārvietojas uz HP All-in-One tālāko labo pusi.
- Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis nonāk dīkstāves stāvoklī, un tad atvienojiet strāvas vadu no HP All-in-One aizmugures.
- Viegli uzspiediet uz drukas kasetnes, lai to atbrīvotu un pēc tam velciet ārā no atveres.



Piezīme. Neizņemiet abas kasetnes vienlaicīgi. Katru drukas kasetni izņemiet un notīriet atsevišķi. Neatstājiet drukas kasetni ārpus HP All-in-One ilgāk par 30 minūtēm.

- Pārbaudiet, vai uz drukas kasetnes kontaktiem neatrodas tinte un nav sakrājušies gruži.
- 5. lemērciet tīru putugumijas slotiņu vai vilnu nesaturošu drānu destilētā ūdenī un izspiediet visu lieko ūdeni.
- 6. Turiet drukas kasetni aiz tās malām.
- Notīriet vara kontaktus. Informāciju par tintes sprauslu zonas tīrīšanu meklējiet šeit: Tintes sprauslu zonas tīrīšana.



- 8. Laujiet drukas kasetnei nožūt aptuveni desmit minūtes.
- Virziet drukas kasetni atpakaļ atverē. Virziet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ir pilnībā ievietota.
- 10. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru drukas kasetni.
- 11. Uzmanīgi aiztaisiet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas un pieslēdziet strāvas vadu HP All-in-One aizmugurē.

Tintes sprauslu zonas tīrīšana

Ja HP All-in-One tiek izmantots putekļainās telpās, ierīces iekšienē var uzkrāties neliels daudzums netīrumu. Šie netīrumi var būt putekļi, mati, paklāju vai drēbju šķiedras. Ja netīrumi nokļūst uz drukas kasetnēm, izdrukātajās lapās var parādīties tintes svītras un traipi. Tintes švīku parādīšanos var novērst, notīrot zonu ap tintes sprauslām, kā šeit paskaidrots.



Piezīme. Tīriet zonu ap tintes sprauslām tikai tad, ja pēc drukas kasetņu tīrīšanas, ko veicāt no kontrolpaneļa vai izmantojot programmatūru **HP Image Zone**, izdrukās joprojām ir redzamas švīkas un traipi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas kasetņu tīrīšana.

Pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir šādi materiāli:

- Sausa putugumijas slotiņa, drāna, kas nesatur vilnu vai cits materiāls, kas nesadalās un neatstāj šķiedras.
 - Padoms Drukas kasetņu tīrīšanai labi noder kafijas automātu filtri, jo tie nav izgatavoti no kokvilnas.
- Destilēts, filtrēts vai pudelē iepildīts ūdens (ūdensvada ūdens var saturēt sārņus, kas var sabojāt drukas kasetnes).



Brīdinājums Neaizskariet vara kontaktus vai tintes sprauslas. Šo detaļu aizskaršana var izraisīt aizsērējumus, tintes padeves traucējumus vai sliktu elektrokontaktu.


Lai notīrītu zonu ap tintes sprauslām

- 1. Ieslēdziet HP All-in-One un atveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas. Slīdrāmis pārvietojas uz HP All-in-One tālāko labo pusi.
- Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis nonāk dīkstāves stāvoklī, un tad atvienojiet strāvas vadu no HP All-in-One aizmugures.
- Viegli uzspiediet uz drukas kasetnes, lai to atbrīvotu un pēc tam velciet ārā no atveres.



Piezīme. Neizņemiet abas kasetnes vienlaicīgi. Katru drukas kasetni izņemiet un notīriet atsevišķi. Neatstājiet drukas kasetni ārpus HP All-in-One ilgāk par 30 minūtēm.

- 4. Novietojiet drukas kasetni uz papīra ar tintes sprauslām uz augšu.
- 5. Nedaudz samitriniet putugumijas slotiņu destilētā ūdenī.
- Ar lupatiņu notīriet tintes sprauslu zonu un malas, kā tas parādīts turpmāk.

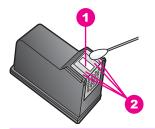

- 1 Sprauslu plate (netīrīt)
- 2 Tintes sprauslu plate un zonas malas



Brīdinājums Netīriet tintes sprauslu plati.

- 7. Laujiet tintes sprauslu zonai nožūt aptuveni desmit minūtes.
- 8. Virziet drukas kasetni atpakaļ atverē. Virziet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ir pilnībā ievietota.
- 9. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru drukas kasetni.
- Uzmanīgi aiztaisiet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas un pieslēdziet strāvas vadu HP All-in-One aizmugurē.

Ierīces iestatījumu maiņa

Ritināšanas ātrumu un pieprasījuma aizkaves laika iestatījumus ierīcē HP All-in-One var mainīt atbilstoši jūsu vajadzībām. Varat arī atjaunot ierīces iestatījumus, kādi tie bija ierīces iegādes brīdī. Tādējādi tiks dzēsti jūsu noteiktie noklusējuma iestatījumi.

Ritināšanas ātruma iestatīšana

Opcija Scroll Speed (Ritināšanas ātrums) ļauj noteikt ātrumu, kādā kontrolpaneļa displejā tiek ritināti teksta ziņojumi. Piemēram, ziņojums "Load paper, then press OK." (Ievietojiet papīru, pēc tam nospiediet pogu OK (Labi)) pilnībā neietilpst kontrolpaneļa displejā, un tas ir jāritina. Tikai tā var izlasīt visu ziņojumu. Varat

izvēlēties ātrumu, kādā ziņojumi tiek ritināti: Normal (Normāls), Fast (Ātrs) vai Slow (Lēns). Noklusētais iestatījums ir Normal (Normāls).

- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Preferences (Priekšrocības), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Set Scroll Speed (lestatīt ritināšanas ātrumu), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 3. Spiediet ▶, lai izvēlētos ritināšanas ātrumu, un pēc tam nospiediet pogu Labi.

Pieprasījuma aiztures laika noteikšana

Opcija Prompt Delay Time (Pieprasījuma aiztures laiks) ļauj noteikt laiku, cik ātri tiek parādīts uzaicinājums veikt nākamās darbības. Piemēram, ja nospiežat pogu Kopēšanas izvēlne un pieprasījuma aiztures laikā nenospiežat nevienu citu pogu, kontrolpaneļa displejā tiek parādīts ziņojums "Press Copy Menu for more options." (Nospiediet pogu Kopēšanas izvēlne, lai apskatītu citas opcijas). Varat izvēlēties Fast (Ātri), Normal (Normāli), Slow (Lēni) vai Off (Izslēgts). Ja izvēlaties Off (Izslēgts), kontrolpaneļa displejā netiek piedāvāti norādījumi, taču citi ziņojumi, piemēram, brīdinājumi par zemu tintes līmeni un kļūdu ziņojumi, joprojām tiek parādīti.

- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Preferences (Priekšrocības), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Set Prompt Delay Time (lestatīt pieprasījuma aiztures laiku), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- 3. Nospiediet ▶, lai izvēlētos aiztures laiku, un pēc tam nospiediet pogu Labi.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Pašreizējos iestatījumus var nomainīt pret iestatījumiem, kādi tie bija ierīces HP All-in-One iegādes brīdī.



Piezīme. Ražotāja noklusējuma iestatījumu atjaunošana neietekmēs veiktās izmaiņas skenēšanas, valodas un valsts/reģiona iestatījumos.

lestatījumu atjaunošanu jūs varat veikt tikai ar kontrolpaneli.

- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Tools (Rīki), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta opcija Restore Factory Defaults (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 Ražotāja noklusējuma iestatījumi ir atjaunoti.

13 Traucējummeklēšanas informācija

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par ierīces HP All-in-One traucējummeklēšanu. lekļauta arī informācija par instalēšanu un konfigurēšanu, kā arī daži jautājumi par darbu ar ierīci. Papildinformāciju par traucējummeklēšanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība), kas iekļauta programmatūrā.

Vairākas problēmas rodas, ja ierīci HP All-in-One pievienojat datoram ar USB kabeli, pirms datorā ir instalēta programmatūra HP All-in-One. Ja ierīce HP All-in-One ir pievienota datoram, pirms tas tiek pieprasīts programmatūras instalēšanas ekrānā, ir jāizlabo instalācija. Rīkojieties šādi:

- 1. Atvienojiet no datora USB kabeli.
- 2. Atinstalējiet programmatūru (ja tā jau ir instalēta).
- 3. Restartējiet datoru.
- 4. Izslēdziet ierīci HP All-in-One, uzgaidiet vienu minūti, pēc tam restartējiet to.
- 5. Instalējiet programmatūru HP All-in-One no jauna. Nepievienojiet datoram USB kabeli, kamēr tas netiek pieprasīts programmatūras instalēšanas ekrānā.

Informāciju par programmatūras instalēšanu un atinstalēšanu skatiet sadaļā Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Šajā nodaļā apskatītas šādas tēmas:

- Uzstādīšanas traucējummeklēšana: letverta informācija par aparatūras uzstādīšanu, programmatūras instalēšanu, kā arī ierīces HP Instant Share uzstādīšanas traucējummeklēšanas informācija.
- Darbības traucējummeklēšana. Šeit ietverta informācija par problēmām, kas var rasties ikdienas uzdevumu veikšanas laikā, izmantojot ierīces HP All-in-One funkcijas.
- lerīces atjaunināšana. Lai iegūtu ierīces jauninājumus, varat piekļūt HP atbalsta Web vietai, izmantojot HP klientu atbalsta sniegto informāciju vai kontrolpaneļa displeja ziņojumu. Šajā sadaļā ir ietverta informācija par ierīces atjaunināšanu.

Pirms zvanīt HP atbalsta centram

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- 1. Pārbaudiet HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo dokumentāciju.
 - Uzstādīšanas rokasgrāmata: Uzstādīšanas rokasgrāmatā paskaidrots, kā uzstādīt HP All-in-One.
 - Lietotāja rokasgrāmata: Lietotāja rokasgrāmata ir šī grāmata, kuru lasāt. Šajā grāmatā sniegta informācija par galvenajām HP All-in-One funkcijām, paskaidrots, kā lietot HP All-in-One, nepievienojot to datoram, kā arī informācija par uzstādīšanas un darbības traucējummeklēšanu.
 - HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība): Ekrāna palīdzībā HP
 Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sniegta informācija, kā lietot

- HP All-in-One kopā ar datoru, kā arī papildu traucējummeklēšanas informācija, kas nav ietverta lietotāja rokasgrāmatā.
- Datne Readme (Lasimani): Datnē Readme (Lasimani) iekļauta informācija par iespējamām problēmām instalēšanas gaitā. Papildinformāciju skatiet Faila Readme apskate.
- Ja problēmu nevar atrisināt, izmantojot dokumentācijā sniegto informāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai:
 - Pieklūtu tiešsaistes atbalsta lapām
 - Nosūtītu e-pasta vēstuli kompānijai HP, lai iegūtu atbildes uz saviem jautājumiem
 - Sazinātos ar HP tehniķi, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu
 - Pārbaudītu, vai nav programmatūras jauninājumu

Atbalsta opcijas un to pieejamība ir atkarīga no izstrādājuma, valsts/reģiona un valodas.

- Sazinieties ar vietējo iegādes punktu. Ja HP All-in-One radusies tehniskā nodrošinājuma kļūme, HP All-in-One būs jānogādā vietā, kur to iegādājāties. HP All-in-One ierobežotās garantijas periodā šis pakalpojums ir bezmaksas. Pēc garantijas perioda beigām tas ir maksas pakalpojums.
- Ja problēmu nevar atrisināt, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP mājas lapas, zvaniet HP atbalsta centram pa jūsu valsts/reģiona tālruņa numuru. Papildinformāciju skatiet HP atbalsta saņemšana.

Faila Readme apskate

Lai iegūtu plašāku informāciju par iespējamām instalēšanas problēmām un sistēmas prasībām, skatiet failu Readme.

- Operētājsistēmā Windows failam Readme var piekļūt no Windows uzdevumjoslas, noklikšķinot uz Start (Sākt), norādot uz Programs (Programmas) vai All Programs (Visas programmas), norādot uz Hewlett-Packard, norādot uz HP PSC 1600 All-in-One series un pēc tam noklikšķinot uz View the Readme File (Skatīt failu Readme).
- Operētājsistēmā Macintosh OS 9 vai OS X failam Readme var piekļūt, veicot dubultklikšķi uz ikonas, kas atrodas HP All-in-One programmatūras kompaktdiska augšējā līmeņa mapē.

Uzstādīšanas traucējummeklēšana

Šajā nodaļā iekļauti instalēšanas un konfigurācijas traucējummeklēšanas padomi, kā novērst dažas visbiežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar programmatūras instalēšanu un tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanu.


Tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanas traucējummeklēšana

Izmantojiet šo nodaļu, lai risinātu problēmas, kas var parādīties HP All-in-One uzstādīšanas laikā.

HP All-in-One neieslēdzas

Risinājums Mēģiniet rīkoties šādi:

 Pārliecinieties, vai strāvas kabelis ir cieši pievienots ierīcei HP All-in-One un strāvas adapterim, kā parādīts tālāk.

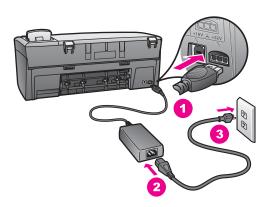

- Pievienojiet strāvas kabeli iezemētai strāvas kontaktligzdai, pārsprieguma aizsargierīcei vai strāvas līnijai. Ja lietojat strāvas līniju, pārliecinieties, vai tā darbojas.
- Pārbaudiet, vai strāvas kontaktligzda darbojas. Pievienojiet tai elektroierīci, kas darbojas, un pārbaudiet, vai tajā ir strāva. Ja strāvas nav, iespējams, ka kontaktligzda nedarbojas.
- Ja ierīci HP All-in-One pievienojat kontaktligzdai ar slēdzi, pārliecinieties, vai slēdzis ir ieslēgts.
- Nospiediet pogu leslēgt un uzgaidiet dažas sekundes, līdz ierīce HP All-in-One ieslēdzas.


Nav pievienots USB kabelis

Risinājums Pirms USB kabeļa pievienošanas jāinstalē HP All-in-One komplektācijā ietilpstošā programmatūra. Instalēšanas laikā nepievienojiet USB kabeli, kamēr to neliek darīt ekrānā redzamie norādījumi. USB kabeļa pievienošana pirms pieprasījuma var izraisīt kļūmes.

Datora pievienošana HP All-in-One ar USB kabeli ir tieša. Vienkārši pievienojiet vienu USB kabeļa galu datora aizmugurē un otru — HP All-in-One aizmugurē. Kabeli var pievienot jebkuram datora aizmugurē esošam USB portam.




Piezīme. Nepievienojiet USB kabeli tastatūras USB portam.

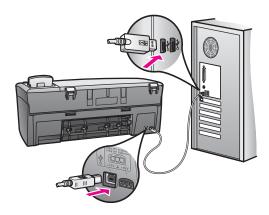

Kontrolpaneļa displejā tiek parādīts ziņojums, kurā tiek pieprasīts pievienot kontrolpaneļa pārklāju.

Risinājums Tas var nozīmēt, ka vadības paneļa pārklājs nav uzlikts vai arī ir uzlikts nepareizi. Pārliecinieties, ka uzliekat pārklāju HP All-in-One pogām un ievietojat to vietā.

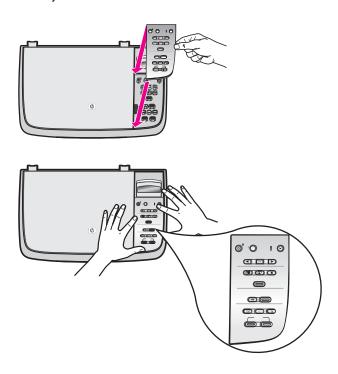

Kontrolpanela displejā tiek rādīta nepareiza valoda

Risinājums Parasti valoda un valsts/reģions tiek iestatīts, pirmo reizi uzstādot HP All-in-One. Tomēr šos iestatījumus jebkurā laikā var mainīt, rīkojoties šādi:

- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Preferences (Priekšrocības), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta izvēlnes opcija Set Language & Country/ Region (lestatīt valodu un valsti/reģionu), un pēc tam nospiediet pogu Labi. Tiek parādīts valodu saraksts. Valodu sarakstu var ritināt, spiežot ◀ un ▶.
- 3. Izvēlieties vajadzīgo valodu un nospiediet pogu Labi.
- Kad tas tiek pieprasīts, nospiediet pogu Labi, lai izvēlētos Yes (Jā), vai Atcelt, lai izvēlētos No (Nē).
 - Tiek piedāvāts izvēlētās valodas valstu/reģionu saraksts.
- Spiediet ▶, lai izvēlētos vajadzīgo valsti/reģionu, un pēc tam nospiediet pogu Labi
- Kad tas tiek pieprasīts, nospiediet ▶, lai izvēlētos Yes (Jā) vai No (Nē), un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

Valodu un valsti/reģionu var apstiprināt, izdrukājot Self-Test Report (Paštesta atskaite):

- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Print Report (Drukāt atskaiti), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta izvēlnes opcija Self-Test Report (Paštesta atskaite), un pēc tam nospiediet pogu Labi.

Kontrolpaneļa displeja izvēlnēs tiek rādītas nepareizas mērvienības

Risinājums lespējams, ka ierīces HP All-in-One uzstādīšanas laikā netika izvēlēta pareiza valsts/reģions. No izvēlētās valsts/reģiona ir atkarīgi kontrolpaneļa displejā redzamie papīra izmēri.

Lai mainītu valsti/reģionu, vispirms ir vēlreiz jāiestata noklusētā valoda. Parasti valoda un valsts/reģions tiek iestatīts pirmo reizi uzstādot HP All-in-One. Tomēr šos iestatījumus jebkurā laikā var mainīt, rīkojoties šādi:

- 1. Spiediet pogu **Uzstādījumi**, līdz tiek parādīta izvēlne **Preferences** (Priekšrocības), un pēc tam nospiediet pogu **Labi**.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta izvēlnes opcija Set Language & Country/ Region (lestatīt valodu un valsti/reģionu), un pēc tam nospiediet pogu Labi. Tiek parādīts valodu saraksts. Valodu sarakstu var ritināt, spiežot ◀ un ▶.
- 3. Izvēlieties vajadzīgo valodu un nospiediet pogu Labi.
- Kad tas tiek pieprasīts, nospiediet pogu Labi, lai izvēlētos Yes (Jā), vai Atcelt, lai izvēlētos No (Nē).
 - Tiek piedāvātas valstis/reģioni, kas attiecināmi uz izvēlēto valodu.
- Spiediet ▶, lai izvēlētos vajadzīgo valsti/reģionu, un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Kad tas tiek pieprasīts, nospiediet ▶, lai izvēlētos Yes (Jā) vai No (Nē), un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

Lai apstiprinātu valsti/reģionu, izdrukājiet Self-Test Report (Paštesta atskaite):

- Spiediet pogu Uzstādījumi, līdz tiek parādīta izvēlne Print Report (Drukāt atskaiti), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīta izvēlnes opcija Self-Test Report (Paštesta atskaite), un pēc tam nospiediet pogu Labi.

Kontrolpaneļa displejā tiek parādīts pieprasījums izlīdzināt drukas kasetnes

lemesls HP All-in-One prasa izlīdzināt kasetnes katru reizi, kad tiek uzstādīta jauna drukas kasetne.



Piezīme. Ja izņemat un atkārtoti uzstādāt to pašu drukas kasetni, HP All-in-One nepieprasa drukas kasetņu izlīdzināšanu. HP All-in-One atceras šīs kasetnes izlīdzināšanas vērtības, tāpēc atkārtota drukas kasetņu izlīdzināšana nav jāveic.

Risinājums Izlīdziniet drukas kasetnes.

- Pārliecinieties, vai papīra padevē ir ievietots parastais baltais Letter vai A4 formāta papīrs, un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 Ierīce HP All-in-One izdrukā drukas kasetņu līdzinājuma pārbaudes lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt.
- Nospiediet pogu Labi.
 Papildinformāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu skatiet sadaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.

Kontrolpaneļa displejā redzams ziņojums par to, ka drukas kasetņu izlīdzināšana nav izdevusies


lemesls Papīra padevē ir ievietots nepareiza veida papīrs.

Risinājums Ja drukas kasetņu izlīdzināšanas laikā papīra padevē ir ievietots krāsains papīrs, drukas kasetnes izlīdzināt neizdosies. Ievietojiet papīra padevē nelietotu parasto balto Letter vai A4 formāta papīru un pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.

Ja izlīdzināšana atkal neizdodas, iespējams, ir bojāts sensors vai drukas kasetne. Sazinieties ar HP klientu atbalstu. Apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support. Lai uzzinātu, kā saņemt tehnisko atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja tiek pieprasīts) un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

lemesls Drukas kasetnes klāj aizsarglente.

Risinājums Pārbaudiet katru drukas kasetni. Ja tintes sprauslas klāj plastmasas lente, uzmanīgi noņemiet lenti, izmantojot rozā vilkšanas izcilni. Neaiztieciet tintes sprauslas vai vara krāsas kontaktus.

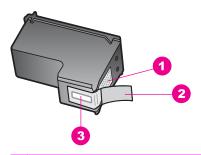

- 1 Vara kontakti
- 2 Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jānoņem)
- 3 Tintes sprauslas, nosegtas ar lentu





levietojiet drukas kasetnes no jauna, pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nostiprinātas savā vietā, un pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.

lemesls Drukas kasetnes kontakti nesaskaras ar drukas slīdrāmja kontaktiem.

Risinājums Izņemiet drukas kasetnes un ievietojiet tās no jauna. Pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nostiprinātas savā vietā, un pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.

lemesls Jūs nelietojat HP drukas kasetnes vai lietojat atkārtoti uzpildītas drukas kasetnes.

Risinājums Ja nelietojat HP drukas kasetnes, izlīdzināšana var neizdoties. Tā var neizdoties arī tad, ja izmantojat atkārtoti uzpildītas drukas kasetnes. Nomainiet drukas kasetnes pret oriģinālajām HP drukas kasetnēm, kas nav atkārtoti uzpildītas, un pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu. Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatiet sadaļā Drukas kasetņu nomaiņa. Papildinformāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu skatiet sadaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.


lemesIs Bojāta drukas kasetne vai sensors.

Risinājums Sazinieties ar HP klientu atbalstu. Apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support. Lai uzzinātu, kā saņemt tehnisko atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja tiek pieprasīts) un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

HP All-in-One nedrukā

Risinājums Ja HP All-in-One un dators nesazinās viens ar otru, mēģiniet rīkoties šādi:

- Apskatiet ierīces HP All-in-One kontrolpaneļa displeju. Ja kontrolpaneļa
 displejs ir tukšs un indikators blakus pogai leslēgt nedeg, ierīce
 HP All-in-One ir izslēgta. Pārliecinieties, vai strāvas kabelis ir cieši pievienots
 ierīcei HP All-in-One un strāvas kontaktligzdai. Nospiediet pogu leslēgt, lai
 ieslēgtu ierīci HP All-in-One.
- Pārbaudiet USB kabeli. Ja izmantojat vecāku kabeli, iespējams, tas nedarbojas pareizi. Mēģiniet pievienot to citam izstrādājumam, lai redzētu, vai USB kabelis darbojas. Ja rodas problēmas, iespējams, ka USB kabelis jāmaina. Pārbaudiet arī, vai kabeļa garums nepārsniedz 3 metrus.
- Pārliecinieties, vai dators ir gatavs darbam ar USB. Dažas operētājsistēmas, piem., Windows 95 un Windows NT, neatbalsta USB savienojumus.
 Papildinformāciju skatiet operētājsistēmas dokumentācijā.
- Pārbaudiet HP All-in-One savienojumu ar datoru. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots USB portam HP All-in-One aizmugurē. Pārliecinieties, vai USB kabeļa otrs gals ir pievienots datora USB portam. Pēc pareizas kabeļa pievienošanas izslēdziet HP All-in-One un pēc tam ieslēdziet to.

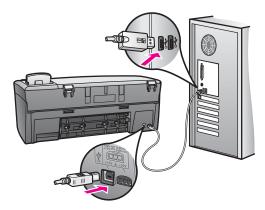

- Ja lietojat Macintosh datoru: lai pārbaudītu USB savienojumu, izmantojiet programmu Apple System Profiler (OS 9) vai System Profiler (OS X). Ja USB logā ir redzams ierīces HP All-in-One nosaukums, USB savienojums starp datoru un ierīci HP All-in-One darbojas. Ja tas darbojas, iespējams, ir radusies programmatūras kļūme. Mēģiniet palaist programmu HP All-in-One Setup Assistant, lai noskaidrotu, vai tā var identificēt ierīci HP All-in-One (programmai HP All-in-One Setup Assistant var piekļūt no programmatūras HP Image Zone).
- Pārbaudiet citus printerus vai skenerus. Iespējams, no datora būs jāatvieno vecāki izstrādājumi.

- Mēģiniet pievienot USB kabeli citam datora USB portam. Pēc savienojumu pārbaudes restartējiet datoru. Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci HP All-in-One.
- Pēc savienojumu pārbaudes mēģiniet restartēt datoru. Izslēdziet HP All-in-One un pēc tam atkal ieslēdziet.

Papildinformāciju par HP All-in-One uzstādīšanu un pievienošanu datoram skatiet HP All-in-One komplektācijā ietilpstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Kontrolpaneļa displejā ir redzams ziņojums par iestrēgušu papīru vai bloķētu drukas kasetnes rāmi

lemesls Ierīcē HP All-in-One, iespējams, ir palicis iesaiņojamais materiāls vai ir iestrēdzis papīrs.

Risinājums Atveriet drukas kasetnes rāmja durtiņas, lai apskatītu drukas kasetnes, un izņemiet iesaiņojuma materiālu, lenti vai citus svešķermeņus, ja tādi tur atrodas. Izslēdziet ierīci HP All-in-One, uzgaidiet vienu minūti un pēc tam nospiediet pogu leslēgt, lai no jauna ieslēgtu ierīci HP All-in-One.

Papildinformāciju par iestrēguša papīra izņemšanu skatiet sadaļā HP All-in-One iestrēdzis papīrs.

Programmatūras instalēšanas traucējummeklēšana

Ja instalēšanas laikā rodas problēmas, iespējamo risinājumu meklējiet turpmākajās tēmās. Ja instalēšanas laikā rodas tehniskā nodrošinājuma problēma, skatiet Tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanas traucējummeklēšana.

HP All-in-One programmatūras normālas instalēšanas laikā notiek šādas darbības:

- Tiek automātiski aktivizēts HP All-in-One kompaktdisks
- Notiek programmatūras instalēšana
- Uz cieto disku tiek kopētas datnes
- Tiek prasīts pievienot HP All-in-One
- Instalēšanas vedņa lodziņā tiek parādīts zaļš uzraksts OK (Labi) un atzīme.
- Tiek prasīts restartēt datoru
- Aktivizējas reģistrēšanas process

Ja kāda no šīm darbībām nenotiek, iespējams, radusies instalēšanas problēma. Lai datorā pārbaudītu instalāciju, rīkojieties šādi:

Startējiet programmu HP Director un pārliecinieties, vai tiek rādītas šādas ikonas: Scan Picture (Skenēt attēlu) un Scan Document (Skenēt dokumentu).
 Informāciju par programmas HP Director startēšanu skatiet programmatūrā iekļautajā ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība). Ja ikonas uzreiz netiek parādītas, iespējams, jāuzgaida dažas minūtes, lai ierīce

HP All-in-One izveidotu savienojumu ar datoru. Pretējā gadījumā skatiet sadaļu HP Director trūkst dažu ikonu.

- Atveriet dialoglodziņu Printers (Printeri) un pārbaudiet, vai ierīce HP All-in-One ir iekļauta sarakstā.
- Sameklējiet sistēmas teknē Windows uzdevumjoslas labajā tālākajā stūrī HP All-in-One ikonu. Tā norāda, ka HP All-in-One ir gatavs darbam.

levietojot kompaktdisku datora kompaktdisku dzinī kompaktdisku, nekas nenotiek

Risinājums Rīkojieties šādi:

- 1. Windows izvēlnē **Start** (Sākt) noklikšķiniet uz **Run** (Izpildīt).
- Dialoglodzinā Run (Izpilde) (ja kompaktdisku diskdzinim nav piešķirts burts D, ievadiet atbilstošo diskdzina burtu) un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

Tiek parādīts sistēmas minimālās pārbaudes lodziņš


Risinājums Sistēma neatbilst minimālajām programmatūras instalēšanas prasībām. Noklikšķiniet uz **Details** (Detaļas), lai apskatītu informāciju par konkrēto problēmu, un novērsiet kļūmi pirms programmatūras instalēšanas mēģinājuma.

Pievienojot USB, tiek parādīta sarkana zīme X

Risinājums Parasti tiek parādīta zaļa atzīme, norādot, ka pievienošana ir veiksmīga. Sarkana atzīme X norāda, ka pievienošana nav izdevusies.

Rīkojieties šādi:

- Pārbaudiet, vai ir pareizi uzlikts vadības paneļa pārklājs, pēc tam atvienojiet HP All-in-One un to atkal pievienojiet.
- 2. Pārbaudiet, vai ir pievienots USB kabelis un strāvas kabelis.

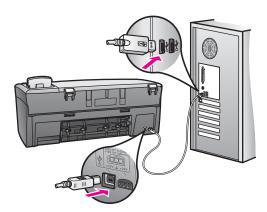

- 3. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir uzstādīts pareizi:
 - Atvienojiet USB kabeli un atkal pievienojiet.
 - Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam.
 - Pārbaudiet, vai USB kabeļa garums ir 3 metri vai mazāk.
 - Ja datoram ir pievienotas vairākas USB ierīces, iespējams, instalēšanas laikā vēlaties citas ierīces atvienot.
- Turpiniet instalēšanas procesu un restartējiet datoru, kad tas tiek prasīts.
 Pēc tam atveriet programmu HP Director un pārbaudiet, vai ir redzamas
 galvenās ikonas Scan Picture (Skenēt attēlu) un Scan Document (Skenēt
 dokumentu).
- Ja svarīgākās ikonas netiek parādītas, noņemiet programmatūru un pēc tam instalējiet to no jauna. Papildinformāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Tiek parādīts ziņojums par nezināmu kļūmi

Risinājums Turpiniet instalēšanu. Ja tas nelīdz, apturiet instalēšanas procesu un pēc tam to restartējiet, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Ja rodas kļūda, iespējams, ir jānoņem programmatūras instalācija un pēc tam tā jāinstalē no jauna. Papildinformāciju skatiet sadaļā Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

HP Director trūkst dažu ikonu

Ja netiek parādītas galvenās ikonas **Scan Picture** (Skenēt attēlu) un **Scan Document** (Skenēt dokumentu), iespējams, instalēšana nav pabeigta.

Risinājums Ja instalēšana nav pabeigta, iespējams, programmatūra būs jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. HP All-in-One programmas datnes nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Pārliecinieties, lai tās tiktu noņemtas pareizi, izmantojot HP All-in-One programmu grupas atinstalēšanas utilītu. Papildinformāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Netiek parādīts reģistrēšanas lodziņš

Risinājums Operētājsistēmā Windows reģistrācijas logam var piekļūt, Windows uzdevumjoslā noklikšķinot uz **Start** (Sākt), norādot uz **Programs** (Programmas) vai operētājsistēmā XP — **All Programs** (Visas programmas), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1600 All-in-One series** un pēc tam noklikšķinot uz **Sign up now** (Reģistrēties tūlīt).

Sistēmas teknē netiek parādīts Digital Imaging Monitor (Digitālās attēlveides monitors).

Risinājums Ja sistēmas teknē, kas atrodas Windows uzdevumjoslā pa labi, netiek parādīta ikona Digital Imaging Monitor, startējiet programmu **HP Director**, lai pārbaudītu, vai tajā ir redzamas galvenās ikonas **Scan Picture** (Skenēt attēlu) un **Scan Document** (Skenēt dokumentu). Papildinformāciju skatiet

programmatūrā iekļautās ekrāna palīdzības **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) sadaļā **Use the HP Director** (HP Director lietošana).

Parasti sistēmas tekne atrodas Windows darbvirsmas lejasdaļā.

Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna

Ja instalēšana nav pabeigta vai USB kabelis ir pievienots datoram pirms tas prasīts programmatūras instalēšanas lodziņā, iespējams, programmatūra būs jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. HP All-in-One programmas datnes nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Pārliecinieties, lai tās tiktu noņemtas pareizi, izmantojot HP All-in-One programmu grupas atinstalēšanas utilītu.

Gan Windows, gan Macintosh datoros instalēšana no jauna var ilgt 20 – 40 minūtes. Atinstalēt programmatūru Windows datorā var trijos veidos:

Lai atinstalētu Windows datorā, 1. veids

- Atvienojiet HP All-in-One no datora. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav instalēta atkārtoti.
- Windows rīkjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), Start Programs (Sākt programmas) vai All Programs (Visas programmas XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1600 All-in-One series, uninstall software (atinstalēt programmatūru).
- 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Ja tiek jautāts, vai noņemt koplietošanas failus, noklikšķiniet uz No (Nē).
 Ja šos failus izdzēš, citas programmas, kas tos izmanto, var nestrādāt pareizi.
- 5. Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav instalēta atkārtoti.

- Lai instalētu programmatūru no jauna, ievietojiet HP All-in-One kompaktdisku datora kompaktdisku dzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, kā arī norādījumus, kas sniegti HP All-in-One komplektācijā ietilpstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- 7. Pēc programmatūras instalēšanas pievienojiet datoram HP All-in-One.
- Nospiediet pogu leslēgt, lai ieslēgtu HP All-in-One.
 Iespējams, pēc HP All-in-One pievienošanas un ieslēgšanas būs jāgaida dažas minūtes, kamēr tiek pabeigti visi Plug and Play (Pievienošanas un uzstādīšanas) notikumi.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad programmatūra ir instalēta, Windows sistēmas teknē, kas atrodas Windows uzdevumjoslas labajā pusē, ir redzama ikona Digital Imaging Monitor.

Lai pārbaudītu, vai programmatūra ir instalēta pareizi, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP Director**. Ja programmā **HP Director** tiek parādītas galvenās ikonas **Scan Picture** (Skenēt attēlu) un **Scan Document** (Skenēt dokumentu), programmatūra ir instalēta pareizi.

Lai atinstalētu Windows datorā, 2. veids



Piezīme. Izmantojiet šo veidu, ja Windows izvēlnē Start (Sākt) nav pieejama izvēlne **Uninstall Software** (Atinstalēt programmatūru).

- Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), Settings (lestatījumi), Control Panel (Vadības panelis).
- Veiciet dubultklikšķi uz Add/Remove Programs (Pievienot/Nonemt programmas).
- Izvēlieties HP AII-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0 un pēc tam noklikšķiniet uz Change/Remove (Mainīt/Noņemt).
 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Atvienojiet HP All-in-One no datora.
- Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvieno HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- Uzstādīšanas aktivizēšana.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un ierīces HP All-in-One komplektācijā iekļautās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Lai atinstalētu Windows datorā, 3. veids



Piezīme. Šis ir alternatīvs veids, ja Windows izvēlnē Start (Sākt) nav pieejama izvēle **Uninstall Software** (Atinstalēt programmatūru).

- 1. Aktivizējiet HP PSC 1600 All-in-One series programmatūras uzstādīšanas programmu.
- 2. Izvēlieties **Uninstall** (Atinstalēt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 3. Atvienojiet HP All-in-One no datora.
- 4. Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- Atkal aktivizējiet HP PSC 1600 All-in-One series programmatūras uzstādīšanas programmu.
- Aktivizējiet Reinstall (Instalēt no jauna).
- 7. Izpildiet ekrānā redzamos un HP All-in-One komplektācijā ietilpstošās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Lai atinstalētu Macintosh datorā

- 1. Atvienojiet HP All-in-One no Macintosh datora.
- Veiciet dubultklikšķi uz Applications: (Lietojumprogrammas:) Mape HP All-in-One Software (HP All-in-One programmatūra).
- Veiciet dubultklikšķi uz HP Uninstaller (HP Atinstalētājs).
 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

 Kad programmatūra ir atinstalēta, atvienojiet HP All-in-One un pēc tam restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- Lai instalētu programmatūru atkārtoti, ievietojiet kompaktdisku dzinī HP All-in-One kompaktdisku.
- Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas CD-ROM un pēc tam uz HP All-in-One installer.
- 7. Izpildiet ekrānā redzamos un HP All-in-One komplektācijā ietilpstošās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Darbības traucējummeklēšana

Ierīces HP PSC 1600 All-in-One series ekrāna palīdzības **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) traucējummeklēšanas sadaļā ir sniegti traucējummeklēšanas ieteikumi, kā atrisināt vairākas visbiežāk izplatītākās problēmas darbā ar ierīci HP All-in-One.

Lai Windows datorā piekļūtu traucējummeklēšanas informācijai, dodieties uz **HP Director**, noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība) un pēc tam izvēlieties **Troubleshooting and Support** (Traucējummeklēšana un atbalsts). Traucējummeklēšana ir pieejama arī no pogas Help (Palīdzība), kas tiek parādīta uz dažiem kļūdu paziņojumiem.

Lai piekļūtu traucējummeklēšanas informācijai operētājsistēmā Macintosh OS X, joslā Dock (Paplašināšanas bāze) noklikšķiniet uz ikonas **HP Image Zone**, izvēlnes joslā izvēlieties **Help** (Palīdzība), izvēlnē Help (Palīdzība) izvēlieties **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) un izvēlnē Help Viewer (Palīdzības skatītājs) izvēlieties **1600 series Troubleshooting**.

Ja jums ir pieejams internets, palīdzību varat saņemt HP Web vietā www.hp.com/support.

Šajā mājas lapā ir arī sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

Papīra traucējummeklēšana

Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, ierīcē HP All-in-One izmantojiet tikai ieteicamos papīra veidus. Ieteicamo papīru sarakstu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.


Neievietojiet papīra padevē salocītu vai saburzītu papīru vai papīru ar ielocītām vai ieplēstām malām. Papildinformāciju skatiet Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas.

Ja ierīcē iestrēgst papīrs, iestrēguma iztīrīšanai rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem.

HP All-in-One iestrēdzis papīrs

Risinājums

 Nospiediet ieliktni, kas atrodas aizmugurējo tīrīšanas durtiņu kreisajā pusē, lai atbrīvotu durtiņas. Izņemiet durtiņas, velkot tās nost no HP All-in-One.

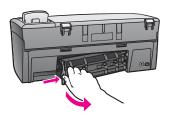



Uzmanību Mēģinot tīrīt papīra iestrēgumu no HP All-in-One priekšpuses, var sabojāt drukāšanas mehānismu. Lai piekļūtu papīra iestrēgumiem un tīrītu tos, vienmēr izmantojiet aizmugurējās tīrīšanas durtiņas.

Uzmanīgi izvelciet papīru no rullīšiem.



Brīdinājums Ja, izņemot papīru no rullīšiem, tas saplīst, pārbaudiet, vai uz rullīšiem un ritenīšiem ierīces iekšpusē nav palikuši papīra gabaliņi. Ja no ierīces HP All-in-One netiek izņemti visi papīra gabaliņi, iespējams, papīrs atkal iestrēgs.

- Novietojiet atpakaļ aizmugurējās tīrīšanas durtiņas. Uzmanīgi bīdiet durtiņas uz priekšu, līdz tās nostājas vietā.
- 4. Nospiediet Labi, lai turpinātu pašreizējo darbu.

Drukas kasetnes traucējummeklēšana

Ja rodas problēmas drukāšanas laikā, iespējams, radusies problēma ar vienu no drukas kasetnēm. Mēģiniet rīkoties šādi:

 Noņemiet labajā pusē esošo drukas kasetni un pārliecinieties, vai ir noņemta plastmasas lente. Ja tā joprojām nosedz tintes sprauslas, uzmanīgi noņemiet lenti, velkot aiz rozā mēlītes. Neaiztieciet tintes sprauslas vai vara krāsas kontaktus.



- 1 Vara krāsas kontakti
- 2 Plastmasas lente ar rozā mēlīti (jānoņem pirms kasetnes uzstādīšanas)
- 3 Tintes sprauslas, ko nosedz lente
- levietojiet atpakaļ drukas kasetni.



- 3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību kreisajā pusē esošajai drukas kasetnei.
- 4. Ja problēma joprojām pastāv, izdrukājiet paštesta atskaiti, lai noteiktu, vai problēma ir saistīta ar drukas kasetnēm.
 Šī atskaite sniedz noderīgu informāciju par drukas kasetnēm, ieskaitot arī informāciju par to stāvokli. Papildinformāciju skatiet sadaļā Paštesta atskaites izdruka.
- 5. Ja paštesta atskaitē ir uzrādīta problēma, notīriet drukas kasetnes. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas kasetņu tīrīšana.
- 6. Ja problēma joprojām pastāv, notīriet drukas kasetņu vara krāsas kontaktus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas kasetnes kontaktu tīrīšana.
- Ja joprojām pastāv drukāšanas problēmas, nosakiet, kura drukas kasetne tās izraisa. un nomainiet to.

Drukāšanas traucējummeklēšana

Dokuments netiek izdrukāts

Risinājums Ja ir uzstādīti varāki printeri, pārliecinieties, vai šim drukas darbam lietojumprogrammā esat izvēlējies ierīci HP PSC 1600 All-in-One series.



Piezīme. Ierīci HP All-in-One var iestatīt kā noklusēto printeri, lai tā automātiski tiktu izvēlēta, kad drukājat no lietojumprogrammas. Informāciju skatiet programmatūrā **HP Image Zone** iekļautajā ekrāna traucējummeklēšanas palīdzībā.

Risinājums Pārbaudiet ierīces HP All-in-One statusu, lai pārliecinātos, vai nav radusies kļūda, piemēram, ziņojums par iestrēgušu vai iztērētu papīru. Mēģiniet rīkoties šādi:

- Pārbaudiet, vai ierīces HP All-in-One kontrolpaneļa displejā nav kļūdas ziņojumu.
- Windows lietotāji: pārbaudiet datorā ierīces HP All-in-One statusu.
 Programmā HP Director noklikšķiniet uz Status (Statuss).

Novērsiet jebkuras atklātās kļūdas. Informāciju par kļūdas ziņojumiem skatiet programmatūrā **HP Image Zone** iekļautajā ekrāna traucējummeklēšanas palīdzībā.

Atmiņas karšu traucējummeklēšana

Šie traucējummeklēšanas padomi domāti tikai programmas iPhoto lietotājiem Macintosh datoros.

Atmiņas kartē ir videoklipi, taču pēc atmiņas kartes satura importēšanas tie netiek parādīti programmā iPhoto

Risinājums iPhoto apstrādā tikai fotogrāfijas. Lai pārvaldītu gan videoklipus, gan fotogrāfijas, izmantojiet **HP Director** opciju **Unload Images** (Izlādēt attēlus).

Ierīces jaunināšana

Veiciet ierīces HP All-in-One atjaunināšanu, ja esat saņēmis attiecīgu HP klientu atbalsta norādījumu vai datora ekrāna ziņojumu. Atjaunošanu var veikt vairākos veidos. Jebkurā gadījumā datorā ir jāveic faila lejupielāde, lai startētu ierīces atjaunināšanas vedni **Device Update Wizard**.

lerīces atjaunināšana (Windows)

Lai ierīcei iegūtu jauninājumus, izmantojiet vienu no šīm darbībām:

- Ja esat saņēmis HP klientu atbalsta norādījumu, izmantojiet Web pārlūku, lai lejupielādētu ierīces HP All-in-One atjauninājumu no Web vietas www.hp.com/ support. Fails ir pašizvēršams un izpildāms ar paplašinājumu .exe. Kad veicat dubultklikšķi uz .exe faila, datorā tiek atvērts ierīces atjaunināšanas vednis Device Update Wizard.
- Izmantojiet programmatūrā HP Image Zone iekļauto utilītu Software Update
 (Programmatūras atjaunināšana), lai HP atbalsta Web vietā ik pēc noteikta laika
 automātiski meklētu ierīces atjauninājumus. Papildinformāciju par utilītu Software
 Update (Programmatūras atjaunināšana) skatiet ekrāna palīdzībā HP Image
 Zone Help (HP Image Zone palīdzība).



Piezīme. Kad datorā ir instalēta utilīta Software Update (Programmatūras atjaunināšana), tā meklē ierīces atjauninājumus. Ja instalēšanas laikā nav pieejama jaunākā utilītas Software Update (Programmatūras atjaunināšana) versija, datorā tiek parādīts dialogs, piedāvājot veikt jaunināšanu. Apstipriniet jaunināšanu. Tiklīdz jaunināšana ir pabeigta, restartējiet utilītu Software Update (Programmatūras atjaunināšana), lai atrastu ierīcei HP All-in-One paredzētos atjauninājumus.

Lai izmantotu ierīces atjauninājumu

- Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Veiciet dubultklikšķi uz atjaunošanas .exe faila, ko lejupielādējāt no www.hp.com/support.
 - Kad tiek prasīts, apstipriniet utilītas Software Update (Programmatūras jaunināšana) atrasto ierīces jauninājumu.

Datorā tiek atvērts **Device Update Wizard** (lerīces jaunināšanas vednis).

Lodziņā Welcome (Apsveicam) noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
 Tiek parādīts lodziņš Select a Device (Izvēlieties ierīci).

- Sarakstā izvēlieties HP All-in-One un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
 Tiek parādīts lodziņš Important Information (Svarīga informācija).
- 4. Pārliecinieties, vai dators un ierīce atbilst prasībām sarakstā.
- Ja tie atbilst prasībām, noklikšķiniet uz **Update** (Jaunināt).
 Ierīces displejā tiek parādīta norises josla vai cita norāde.
- 6. Neatvienojiet, neizslēdziet vai citādi netraucējiet ierīcei jaunināšanas laikā.



Piezīme. Ja atjaunināšana tiek pārtraukta vai kļūdas ziņojums norāda, ka atjaunināšana neizdevās, palīdzību saņemsit, sazinoties ar HP atbalsta dienestu.

Pēc ierīces HP All-in-One restartēšanas datora ekrānā tiek parādīts logs **Update Complete** (Atjaunināšana pabeigta), un ierīce izdrukā testa lappusi.

7. Ierīce ir atjaunināta. Tagad var droši lietot HP All-in-One.

lerīces jauninājumi (Macintosh)

Ja esat saņēmis HP klientu atbalsta norādījumu vai kļūdas ziņojumu, izmantojiet ierīces atjauninājumu instalēšanas programmu, lai lietotu ierīces HP All-in-One atjauninājumus, un izpildiet šos norādījumus:

- Lai lejupielādētu ierīces HP All-in-One atjauninājumu no Web vietas www.hp.com/ support, izmantojiet Web pārlūku.
- Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētās datnes.
 Datorā tiek atvērts instalētājs.
- 3. Izpildiet ekrānā parādītos norādījumus, lai instalētu HP All-in-One jauninājumu.
- 4. Lai pabeigtu procesu, restartējiet HP All-in-One.

14 HP atbalsta saņemšana

Hewlett-Packard atbalsta pakalpojumi printerim HP All-in-One ir pieejami telefoniski un internetā. Šajā nodaļā sniegta informācija par atbalsta iegūšanu internetā, sazināšanos ar HP klientu atbalsta centru, piekļūšanu sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas numuram, zvanīšanu garantijas laikā Ziemeļamerikā, zvanīšanu Japānas klientu HP atbalsta centram, zvanīšanu Korejas HP klientu atbalsta centram, zvanīšanu citur pasaulē, zvanīšanu Austrālijā pēc garantijas perioda beigām un HP All-in-One sagatavošanu nosūtīšanai.

Ja meklēto atbildi jums neizdodas atrast izdrukas dokumentācijā vai dokumentācijā uz ekrāna, kas tiek piegādāta kopā ar ierīci, jūs varat sazināties ar vienu no turpmākajās lappusēs minētajiem HP atbalsta pakalpojumiem. Daži no atbalsta pakalpojumiem ir pieejami tikai ASV un Kanādā, bet daži ir pieejami daudzās pasaules valstīs/reģionos. Ja jūsu reģiona atbalsta pakalpojumu numurs sarakstā nav minēts, sazinieties ar sev tuvāko pilnvaroto HP izplatītāju.

Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā

Ja jums ir piekļuve internetam, palīdzību varat iegūt Web vietā www.hp.com/support. Šajā Web vietā tiek piedāvāts tehniskais atbalsts, draiveri, izejmateriāli un informācija par pasūtīšanu.

Garantijas atbalsts

Lai saņemtu HP remonta pakalpojumus, klientam vispirms jāsazinās ar HP apkalpošanas biroju vai HP klientu atbalsta centru, kas var veikt pamata traucējummeklēšanu. Kā rīkoties pirms sazināšanās ar klientu atbalsta centru, skatiet sadaļā HP patērētāju atbalsts.



Piezīme. Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet sadaļā HP Quick Exchange Service (Japan).

Garantijas jauninājumi

Atkarībā no valsts/reģiona HP par papildu samaksu var piedāvāt garantijas jaunināšanas iespēju, kas pagarina vai uzlabo izstrādājuma standarta garantiju. Pieejamajās iespējās var būt iekļauts privileģēts atbalsts pa tālruni, produkta atgriešanas pakalpojums vai nomaiņa nākamajā darba dienā. Parasti pakalpojuma nodrošinājums stājas spēkā ar izstrādājuma pirkuma brīdi, un tas ir jāiegādājas noteiktā laikā pēc izstrādājuma iegādes.

Papildinformācija:

- Lai sazinātos ar HP konsultantu ASV, zvaniet uz 1-866-234-1377.
- Ārpus ASV zvaniet vietējam HP klientu atbalsta birojam. Starptautisko klientu atbalsta tālruņu numuru sarakstu skatiet sadaļā Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē.
- Apmeklējiet HP Web vietu:
 - www.hp.com/support

Ja tas tiek pieprasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam meklējiet informāciju par garantiju.

Ierīces HP All-in-One nosūtīšana tehniskajai apkopei

Pirms ierīces HP All-in-One nosūtīšanas atpakaļ tehniskās apkopes veikšanai jums jāsazinās ar HP klientu atbalsta centru. Kā rīkoties pirms sazināšanās ar klientu atbalsta centru, skatiet sadalā HP patērētāju atbalsts.



Piezīme. Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet sadaļā HP Quick Exchange Service (Japan).

HP patērētāju atbalsts

Printera HP All-in-One komplektācijā var būt iekļauta citu izstrādātāju programmatūra. Ja rodas problēmas, lietojot kādu no šīm programmām, vislabāko tehnisko palīdzību saņemsit, piezvanot izstrādātāju speciālistiem.

Ja jums ir jāsazinās ar HP Patērētāju atbalsta centru, pirms zvanīšanas veiciet šādas darbības.

- 1. Pārliecinieties, ka:
 - a. HP All-in-One ir pieslēgts elektrībai un ieslēgts.
 - Attiecīgās drukas kasetnes ir pareizi uzstādītas.
 - c. leteicamais papīrs ir pareizi ievietots papīra padevē.
- 2. Restartējiet HP All-in-One:
 - Izslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu leslēgt.
 - b. Atslēdziet ierīci no strāvas padeves, izraujot vadu HP All-in-One aizmugurē.
 - c. Pieslēdziet HP All-in-One strāvas padeves vadu.
 - d. leslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu leslēgt.
- Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.
 Šajā mājas lapā jūs atradīsiet tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un informāciju par pasūtīšanu.
- Ja problēmas joprojām pastāv un jums jārunā ar HP Patērētāju atbalsta centra pārstāvi, rīkojieties šādi:
 - a. Noskaidrojiet HP All-in-One nosaukumu, kas norādīts kontrolpanelī.
 - Izdrukājiet paštesta ziņojumu. Informāciju par paštesta ziņojuma skatiet Paštesta atskaites izdruka.
 - c. Nepieciešama krāsaina kopija, tā kalpos par paraugizdruku.
 - d. Sagatavojieties detalizēti aprakstīt jums radušos problēmu.
 - e. Esiet gatavs nosaukt ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas dienesta numuru. Lai atrastu informāciju par to, kā noskaidrot sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru, skatiet Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru.
- 5. Zvaniet HP Patērētāju atbalsta centram. Zvana laikā esiet sava HP All-in-One tuvumā.

Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru

Būtisku informāciju varat saņemt, izmantojot HP All-in-One izvēlni Information Menu (Informācijas izvēlne).



Piezīme. Ja HP All-in-One neieslēdzas, sērijas numuru varat atrast uzlīmē virs aizmugurējām tīrīšanas durtiņām. Sērijas numurs ir 10 zīmju kods, kas norādīts uzlīmes augšējā kreisajā stūrī.

Lai piekļūtu ierīces sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas numuram

- Nospiediet un turiet pogu Labi. Turot nospiestu pogu Labi, nospiediet pogu Kopēšanas izvēlne.
 - Tiek parādīta izvēlne Information Menu (Informācijas izvēlne).
- Spiediet ▶, līdz tiek parādīts Model Number (Modeļa numurs), un pēc tam nospiediet pogu Labi.
 - Tiek parādīts tehniskās apkalpošanas dienesta numurs. Pierakstiet to.
- Nospiediet pogu Atcelt un pēc tam spiediet ▶, līdz tiek parādīts Serial Number (Sērijas numurs).

- Nospiediet pogu Labi.
 Tiek parādīts sērijas numurs. Pierakstiet visu sērijas numuru.
- 5. Nospiediet pogu Atcelt, lai izietu no izvēlnes Information Menu (Informācija).

Telefoniskais atbalsts Ziemeļamerikā garantijas laikā

Zvaniet **1-800-474-6836 (1-800-HP invent**). ASV tālruņa atbalsts ir pieejams gan angļu, gan spāņu valodās 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā (atbalsta dienas un stundas var mainīties bez brīdinājuma). Garantijas periodā šis pakalpojums ir bezmaksas. Ārpus garantijas perioda var tikt piemērota maksa.

Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē

Šeit norādītie tālruņu numuri ir spēkā uz šīs rokasgrāmatas publicēšanas brīdi. Lai apskatītu pašreizējos HP atbalsta pakalpojuma starptautiskos numurus, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support un izvēlieties savu valsti/reģionu vai valodu.

Šajās valstīs/reģionos jūs varat sazvanīt HP atbalsta centru. Ja jūsu valsts nav iekļauta sarakstā, noskaidrot visu par pakalpojumu iegūšanu ir iespējams, sazinoties ar savu vietējo izplatītāju vai tuvāko HP realizācijas un atbalsta biroju.

Garantijas laikā atbalsta pakalpojums ir bezmaksas, tomēr telefona zvana izmaksas būs jāsedz jums. Dažkārt tiks pielāgota nemainīga maksa par katru gadījumu.



Piezīme. Šajā sadaļā ir norādīti aptuvenie zvana un minūtes izcenojumi.

Lai iegūtu informāciju par Eiropā pieejamo atbalstu pa tālruni, apmeklējiet Web vietas www.hp.com/support sadaļu, kas attiecas uz informāciju un noteikumiem atbalsta saņemšanai pa tālruni iūsu valstī/reģionā.

Jūs varat jautāt arī savam izplatītājam jeb zvanīt HP uz šajā rokasgrāmatā norādīto tālruņa numuru.

Pastāvīgi cenšoties uzlabot savu tālruņa atbalsta pakalpojuma kvalitāti, iesakām apmeklēt mūsu mājas lapu regulāri, lai uzzinātu jaunu informāciju par tehniskās apkopes iespējām un piegādi.

| Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Alžīrija ¹ | +213 61 56 45 43 | Kuveita | +971 4 366 2020 |
| Angļu, starptautiski | +44 (0) 207 512 5202 | Libāna | +971 4 366 2020 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | +971 4 366 2020 | Luksemburga (franču) | 900 40 006 |
| Apvienotā Karaliste | +44 (0) 870 010 4320 | Luksemburga (vācu) | 900 40 007 |
| Argentīna | (54) 11-4778-8380, 0-810-555-5520 | Malaizija | 1-800-805405 |
| Austrija | +43 1 86332 1000 | Meksika | 01-800-472-6684 |
| Austrālija (garantijas laikā) | 1300 721 147 | Meksika (Mehiko) | (55) 5258-9922 |
| Austrālija (pēc garantijas laika; maksa par katru zvanu) | 1902 910 910 | Moroka ¹ | +212 22 404747 |
| Bahreina | 800 171 | Nigērija | +234 1 3204 999 |

| Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Bangladeša | sūtīt faksu: +65-6275-6707 | Norvēģija² | +47 815 62 070 |
| Beļģija (franču) | +32 070 300 004 | Nīderlande (0.10 Eiro/ min.) | 0900 2020 165 |
| Beļģija (holandiešu) | +32 070 300 005 | Omāna | +971 4 366 2020 |
| Bolīvija | 800-100247 | Pakistāna | sūtīt faksu: +65-6275-6707 |
| Brazīlija (Demais Localidades) | 0800 157751 | Palestīna | +971 4 366 2020 |
| Brazīlija (Grande São Paulo) | (11) 3747 7799 | Panama | 001-800-711-2884 |
| Bruneja | sūtīt faksu: +65-6275-6707 | Peru | 0-800-10111 |
| Dienvidāfrikas Republika | 086 0001030 | Polija | +48 22 5666 000 |
| Dienvidāfrikas Republika, ārpus Republikas | +27 11 2589301 | Portugāle | +351 808 201 492 |
| Dominikāna | 1-800-711-2884 | Puertoriko | 1-877-232-0589 |
| Dānija | +45 70 202 845 | Rietumāfrika | +351 213 17 63 80 |
| Ekvadora (Andinatel) | 999119+1-800-7112884 | Rumānija | +40 (21) 315 4442 |
| Ekvadora (Pacifitel) | 1-800-225528 +1-800-7112884 | Savienotās Valstis | 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) |
| Filipīnas | 632-867-3551 | Saūda Arābija | 800 897 1444 |
| Francija (0,34 Eiro/ min.) | +33 (0)892 69 60 22 | Singapūra | 65 - 62725300 |
| Grieķija (zvani no Kipras uz Atēnām bez maksas) | 800 9 2649 | Slovākija | +421 2 50222444 |
| Grieķija, starptautiski | +30 210 6073603 | Somija | +358 (0) 203 66 767 |
| Grieķija, valsts/reģiona iekšienē | 801 11 22 55 47 | Spānija | +34 902 010 059 |
| Gvatemala | 1800-999-5105 | Sīrija | +971 4 366 2020 |
| Honkonga SAR | +(852) 2802 4098 | Taivāna | +886 (2) 8722-8000, 0800 010 055 |
| Indija | 91-80-8526900 | Taizeme | 0-2353-9000 |
| Indija (bez maksas) | 1600-4477 37 | Trinidada un Tobago | 1-800-711-2884 |
| Indonēzija | 62-21-350-3408 | Tunisija¹ | +216 71 89 12 22 |

| Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Itālija | +39 848 800 871 | Turcija | +90 216 579 71 71 |
| Izraēla | +972 (0) 9 830 4848 | Tuvie Austrumi (starptautiski) | +971 4 366 2020 |
| Jamaika | 1-800-711-2884 | Ukraina, Kijeva | +7 (380 44) 4903520 |
| Japāna | +81-3-3335-9800 | Ungārija | +36 1 382 1111 |
| Jaunzēlande | 0800 441 147 | Venecuēla | 0-800-474-6836 (0-800-HP invent) |
| Jemena | +971 4 366 2020 | Venecuēla (Karakasa) | (502) 207-8488 |
| Jordānija | +971 4 366 2020 | Vjetnama | 84-8-823-4530 |
| Kambodža | sūtīt faksu: +65-6275-6707 | Vācija (0,12 Eiro/ min.) | +49 (0) 180 5652 180 |
| Kanāda (pēc garantijas laika; maksa par katru zvanu) | 1-877-621-4722 | Zviedrija | +46 (0)77 120 4765 |
| Kanāda, garantijas laikā | (905) 206 4663 | Čehija | +420 261307310 |
| Karību jūra un Centrālamerika | 1-800-711-2884 | Čīle | 800-360-999 |
| Katara | +971 4 366 2020 | Ēģipte | +20 2 532 5222 |
| Kolumbija | 01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent) | Īrija | +353 1890 923 902 |
| Koreja | +82 1588 3003 | Ķīna | 021-38814518, 8008103888 |
| Kostarika | 0-800-011-4114, 1-800-711-2884 | Šrilanka | sūtīt faksu: +65-6275-6707 |
| Krievijas Federācija, Maskava | +7 095 7973520 | Šveice ³ | +41 0848 672 672 |
| Krievijas Federācija, Sanktpēterburga | +7 812 3467997 | | |

¹ Šajā telefoncentrā tiek sniegts atbalsts franču valodā runājošiem klientiem šādās valstīs: Marokā, Tunisijā un Alžīrijā.

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

² Cena par zvanu: 0,55 Norvēģijas kronas (0,08 eiras). Klientiem noteiktā cena par sarunas minūti: 0,39 Norvēģijas kronas (0,05 eiras).

³ Šajā telefoncentrā tiek sniegts atbalsts vācu, franču un itāļu valodā runājošiem klientiem Šveicē (0,08 CHF/min. sastrēgumstundās, pārējā laikā — 0,04 CHF/min.).

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

lerīces HP All-in-One sagatavošana nosūtīšanai

Ja HP Klientu atbalsta centrs vai speciālisti ierīces iegādes vietā prasa nosūtīt jūsu HP All-in-One, lai veiktu tehnisko apkalpošanu, ir jāveic šādas darbības, lai novērstu papildu bojājumu rašanos HP ražojumam.



Piezīme. Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet HP Quick Exchange Service (Japan).

- leslēdziet HP All-in-One. Ja HP All-in-One neieslēdzas, izlaidiet šo darbību un veiciet 2. darbību.
- Atveriet drukas kasetņu durtiņas.
- Nogaidiet, līdz slīdrāmis līdz galam nonāk nekustīgā pozīcijā un pēc tam izņemiet kasetnes no slotiem. Informāciju par drukas kasetņu izņemšanu skatiet Drukas kasetņu nomaiņa.



Piezīme. Ja ierīci HP All-in-One nevar ieslēgt, varat atvienot strāvas kabeli un pēc tam ar roku aizbīdīt drukas kasetnes rāmi uz labo pusi līdz galam un izņemt drukas kasetnes. Kad tas ir izdarīts, atbīdiet drukas kasetnes rāmi sākotnējā stāvoklī (kreisajā pusē) un pārejiet pie 6. sola.

 Aiztaisiet drukas slīdrāmja durtiņas un uzgaidiet dažas minūtes, kamēr drukas slīdrāmis nonāk parastajā stāvoklī (kreisajā pusē).




Piezīme. Pārliecinieties, ka skeneris ir atgriezies sākotnējā stāvoklī, pirms izslēdzat HP All-in-One.

- Lai izslēgtu ierīci HP All-in-One, nospiediet pogu leslēgt un pēc tam atvienojiet strāvas kabeli.
- 6. Lai drukas kasetnes neizžūtu, ievietojiet tās drukas kasetņu aizsargos vai gaisa necaurlaidīgos iepakojumos un nolieciet malā. Nenosūtiet tās kopā ar HP All-in-One, ja vien HP klientu atbalsta speciālists nav devis pretējus norādījumus.
- 7. Atvienojiet strāvas kabeli no ierīces HP All-in-One.



Piezīme. Strāvas kabelis un barošanas bloks kopā ar ierīci HP All-in-One nav jāsūta. Nomainītā ierīce HP All-in-One tiks nosūtīta bez šiem piederumiem. Glabājiet strāvas kabeli un barošanas bloku drošā vietā, līdz tiek saņemta nomainītā ierīce HP All-in-One.

- 8. Noņemiet kontrolpaneļa pārklājumu šādā veidā:
 - a. Pārliecinieties, vai kontrolpaneļa displejs ir novietots horizonāli attiecībā pret ierīci HP All-in-One.
 - b. Paceliet vāciņu.
 - lelieciet īkšķi rievā kontrolpaneļa pārklāja kreisajā pusē. Uzmanīgi noņemiet kotrolpaneļa pārklāju no ierīces, kā parādīts turpmāk.

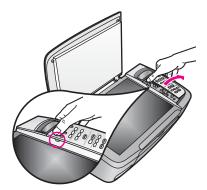

 Saglabājiet kontrolpaneļa pārklāju. Neatdodiet kontrolpaneļa pārklāju atpakaļ kopā ar HP All-in-One.




Piezīme. Nomainītā ierīce HP All-in-One var tikt atsūtīta bez kontrolpaneļa pārklāja. Uzglabājiet kontrolpaneļa pārklāju drošā vietā un, kad tiek saņemta nomainītā ierīce HP All-in-One, piestipriniet kontrolpaneļa pārklāju no jauna. Kontrolpaneļa pārklājs ir jāpiestiprina, lai varētu izmantot nomainītās ierīces HP All-in-One kontrolpaneļa funkcijas.



Padoms Norādījumus par kontrolpaneļa pārklāja pievienošanu meklējiet HP All-in-One komplektā ietilpstošajā iestatīšanas rokasgrāmatā.

 Ja iespējams, pirms nosūtīšanas iesaiņojiet HP All-in-One ar oriģinālajiem iepakojuma materiāliem vai tiem iepakojuma materiāliem, kas tika piegādāti kopā ar maiņas ierīci.

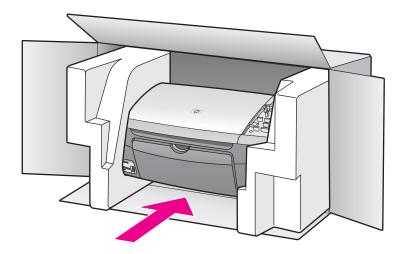

Ja jums nav pieejams oriģinālais iepakojums, lūdzam izmantot citu piemērotu iepakojumu. Garantija nesedz piegādes laikā radītos bojājumus, kas radušies nepareiza iepakojuma un/ vai nepareizas transportēšanas dēļ.

- 11. Kastes ārpusē norādiet sūtītāja adresi.
- 12. Sūtījumā kastē jābūt pievienotām šādām lietām:
 - pilns problēmu izpausmju apraksts (ir noderīgi arī drukas kvalitātes problēmu paraugi), kas nepieciešams apkopes personālam.
 - čeka kopija vai kādu cits pirkuma pierādījums, lai varētu noteikt garantijas laika periodu.
 - jūsu vārds, adrese un telefona numurs, pa kuru jūs var sazvanīt dienas laikā.

15 Hewlett-Packard PAZINOJUMS PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU

lerobežotās garantijas ilgums

| HP izstrādājums | lerobežotās garantijas ilgums |
|-----------------|--|
| Programmatūra | 90 dienas |
| Printeris | 1 gads |
| Drukas kasetnes | Līdz beigusies HP tinte vai ir pienācis uz kasetnes norādītais garantijas laika beigu datums (atkarībā no tā, kas notiek vispirms). Šī garantija neattiecas uz HP tintes izstrādājumiem, kas ir atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai bojāti. |
| Piederumi | 90 dienas |

lerobežotās garantijas apjoms

Hewlett-Packard (HP) klientiem garantē, ka iepriekš minētie HP izstrādājumi norādītajā laikā, kas sākas no pirkuma iegādes datuma, neuzrādīs materiālu un ražošanas defektus.

Programmatūras HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz to nespēju izpildīt programmētās darbības. HP negarantē, ka jebkura izstrādājuma darbība būs bez traucējumiem vai klūdām.

HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz defektiem, ko izraisa parasta izstrādājuma lietošana, un neattiecas uz citām problēmām, ieskaitot tās, ko izraisa: (a) nepareiza tehniskā apkope vai pārveidošana; (b) HP neatbalstītas programmatūras, apdrukājamo materiālu, rezerves daļu vai izejmateriālu lietošana; (c) darbības, kas neatbilst izstrādājuma specifikācijām; (d) neatļauta pārveidošana vai nepareiza lietošana.

Ja HP printeros tiek izmantotas tintes kasetnes, ko nav ražojusi HP, vai atkārtoti uzpildītas tintes kasetnes, garantija attiecībā uz klientu vai uz jebkuru HP tehniskā atbalsta līgumu, kas noslēgts ar klientu, netiek mainīta. Tomēr, ja printera darbības traucējumi ir saistīti ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, ko nav ražojusi HP, vai atkārtoti uzpildītas tintes kasetnes lietošanu, HP par printera apkopi un izmantotajiem materiāliem nosaka parasto maksu.

Ja izstrādājuma garantijas termiņa laikā HP saņem paziņojumu par šī izstrādājuma defektu, HP pēc saviem ieskatiem šo izstrādājumu salabo vai aizstāj ar citu.

Ja HP nevar salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu, uz kuru attiecas HP garantija, HP iespējami drīz pēc paziņojuma par defektu samaksā izstrādājuma pirkuma cenu.

HP nav pienākuma salabot, apmainīt izstrādājumu vai atmaksāt tā vērtību, iekams klients nav nosūtījis bojāto izstrādājumu HP.

Jebkuram nomaiņas izstrādājumam ir jābūt jaunam vai kā jaunam, nodrošinot, ka tā darbība ir vismaz līdzvērtīga nomaināmā izstrādājuma darbībai.

HP izstrādājumos var tikt izmantotas pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir līdzvērtīga jauniem.

HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā jebkurā valstī/reģionā, kurā attiecīgais HP izstrādājums tiek izplatīts. Valstīs, kurās HP vai tās pilnvarots pārstāvis izplata attiecīgo izstrādājumu, jebkurš HP pilnvarots tehniskās apkopes uzņēmums var piedāvāt noslēgt līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem.

Garantijas ierobežojumi

APJOMĀ, KO NOSAKA VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NEDZ HP, NEDZ TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NENOSAKA NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS (TIEŠUS VAI IZRIETOŠUS) ATTIECĪBĀ UZ IZSTRĀDĀJUMA REALIZĒJAMĪBU TIRGŪ, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM.

Atbildības ierobežojumi

Vietējos likumos noteiktajā apjomā tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas noteikti šajā Paziņojumā par ierobežoto garantiju, attiecas vienīgi uz klientu.

HP UN TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, SAISTĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANU VAI JEBKURU CITU TIESĪBU TEORIJU, KĀ ARĪ SAŅEMTU INFORMĀCIJU PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU APJOMĀ, KĀ TO NOSAKA VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA (IZŅEMOT SAISTĪBAS, KAS IZKLĀSTĪTAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU).

Vietējā likuma vara

Paziņojums par ierobežoto garantiju klientam piešķir noteiktas likumīgas tiesības. Klientam var būt arī citas tiesības, kuras dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs, kā arī dažādās pasaules valstīs/reģionos ir atšķirīgas.

Ja Paziņojums par ierobežoto garantiju neatbilst vietējiem likumiem, tas interpretējams saskaņā ar vietējiem likumiem. Atbilstoši vietējiem likumiem dažas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā Paziņojumā par ierobežotu garantiju, iespējams, uz klientu neattiecas. Piemēram, dažos ASV štatos un teritorijās, kas neatrodas ASV (ieskaitot Kanādas provinces), var:

nepieļaut šajā Paziņojumā par ierobežoto garantiju noteiktās atrunas un ierobežojumus, kas ierobežo ar likumu noteiktas patērētāja tiesības (piem., Lielbritānijā);

citādi ierobežot ražotāju iespējas realizēt dzīvē šādus saistību atteikumus un ierobežojumus; vai klientam piešķirt papildu garantijas tiesības, noteikt izrietošās garantijas termiņu, ko ražotājs nevar atsaukt, vai arī atļaut izrietošās garantijas termiņa ierobežojumus.

NOTEIKUMI, KAS IEKĻAUTI PAZIŅOJUMĀ PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU, AR LIKUMU NOTEIKTAJĀ APJOMĀ PAPILDINA, BET NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEMAINA LIKUMĪGĀS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ HP PRODUKTU PĀRDOŠANU ŠĀDIEM KLIENTIEM.

lerobežotās garantijas informācija ES valstīm/reģioniem

Tālāk ir norādīti to HP pilnvaroto uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas var piešķirt HP ierobežoto garantiju (ražotāja garantiju) jūsu valstī/reģionā.

Papildus ražotāja sniegtajai garantijai un pamatojoties uz pirkuma līgumu, varat izmantot arī savas likumīgās tiesības pret pārdevēju, ko šī ražotāja garantija neierobežo.

| Beļģija/Luksemburga Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles | Īrija Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2 | Dānija Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed |
|--|--|---|
| Nīderlande Hewlett-Packard Nederland BV | Francija Hewlett-Packard France | Portugāle Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de |

(turpinājums)

| (turpinajurna <i>)</i> | | |
|--|--|---|
| Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL | 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex | Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras |
| Vācija Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen | Austrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien | Spānija Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid |
| Somija Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo | Grieķija Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens | Zviedrija Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 9S-164 97 Kista |
| Itālija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano | Apvienotā Karaliste Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN | Polija Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370 |
| Ungārija Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1. | Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21 09200 Vilnius | Latvija Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Rīga, LV-1050 |
| Slovākija Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava | Čehija HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 | Igaunija HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tālr. +372 6 813 820 fakss +372 6 813 822 |
| Slovēnija Hewlett-Packard Oy | Kipra Hewlett-Packard Hellas Е.П.Е. | Malta Hewlett-Packard Europe B.V. |

Pielikums 15 (turpinājums)

| Tivolska cesta 48 | Voriou Epirou 76 | Amsterdam, Meyrin Branch |
|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1000 Ljubliana | 151 25 Maroussi | 150, Route de Nant d'Avril |
| | Athens, Greece | 1217 Meyrin, Geneva |
| | | Switzerland |

16 Tehniskā informācija

Šajā nodaļā sniegta tehniskā informācija un starptautiska regulējoša informācija ierīcei HP All-in-One.

Šajā nodaļā ir sniegta šāda informācija:

- Operētājsistēmu Windows un Macintosh prasības
- Papīra, drukāšanas, kopēšanas, atmiņas kartes un skenēšanas specifikācija
- Fizisko lielumu, strāvas un vides specifikācija
- Normatīvie paziņojumi
- Atbilstības deklarācija

Sistēmas prasības

Programmatūras sistēmas prasības atrodamas failā Readme. Kā apskatīt failu Readme, skatiet sadaļā Faila Readme apskate.

Papīra specifikācija

Šajā sadaļā sniegta informācija par papīra padeves ietilpību, papīra izmēriem un izdruku malu lielumu

Papīra padeves raksturlielumi

| Veids | Papīra svars | Padeve* | Izdruku uztvērējs** |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Parastais papīrs | 60–90 g/m² (16-24 mārciņas) | 100 (20 mārciņu papīrs) | 50 (20 mārciņu papīrs) |
| Legal papīrs | 75–90 g/m² (20-24 mārciņas) | 100 (20 mārciņu papīrs) | 50 (20 mārciņu papīrs) |
| Kartītes | Maks. 200 g/m² (110 mārciņas) — kartotēkas kartītēm | 20 | 10 |
| Aploksnes | 75–90 g/m² (20-24 mārciņas) | 10 | 10 |
| Caurspīdīga plēve | N/N | 30 | 15 vai mazāk |
| Uzlīmes | N/N | 20 | 10 |
| 102x152mm fotopapīrs | 236 g/m² (145 mārciņas) | 30 | 15 |
| 216x279 mm fotopapīrs | N/N | 20 | 10 |

^{*} Maksimālā ietilpība.

Lietotāja rokasgrāmata

^{**} Izdruku uztvērēja ietilpība ir atkarīga no lietotā papīra veida un tintes daudzuma. HP iesaka regulāri iztukšot izdruku uztvērēju.

Papīra izmēri

| Veids | Izmēri |
|-------------------|--|
| Papīrs | Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm A5: 148x210 mm Executive: 184x267 mm Legal: 216x356 mm B5: 176x250 mm |
| Aploksnes | ASV nr. 10: 105x241 mm ASV nr. 9: 99x226 mm A2: 111x146 mm DL: 110x220 mm C6: 114x162 mm |
| Caurspīdīga plēve | Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm |
| Foto papīrs | 102x152 mm 127x178 mm Letter: 216x280 mm A4: 210x297 mm 102x305 mm panorāmas izkārtojums 127x305 mm panorāmas izkārtojums |
| Kartītes | 76x127 mm Kartotēkas kartītes: 101x152 mm 127x178 mm A6: 105x149 mm Hagaki kartītes: 100x148 mm |
| Uzlīmes | Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm |
| Pielāgot | no 76x127 mm līdz 216x356 mm |

Izdrukas malu specifikācija

| | Augšējā (augšējā mala) | Apakšējā (noslēdzošā mala)* |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Papīrs vai caurspīdīgā filma | | |
| U.S. (Letter (Vēstule), Legal, Executive) | 1,8 mm | 6,7 mm |
| ISO (A4, A5) un JIS (B5) | 1,8 mm | 6,7 mm |

| | Augšējā (augšējā mala) | Apakšējā (noslēdzošā mala)* |
|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Aploksnes | | |
| | 3,2 mm | 6,7 mm |
| Kartītes | | |
| | 1,8 mm | 6,7 mm |

^{*} Šī mala nav piemērota ierīcei HP All-in-One, tomēr kopējā rakstīšanas zona ir tāda pati. Rakstīšanas zona ir nobīdīta no centra par 5,4 mm (0,21 collām), tāpēc augšējā un apakšējā mala nav vienāda.

Drukāšanas specifikācija

- 1200x1200 dpi melna
- 1200x1200 dpi krāsu ar HP PhotoREt III
- Metode: pilināt pēc pieprasījuma, termālais strūklprinteris
- Valoda: HP PCL Level 3, PCL3 GUI vai PCL 10
- Drukāšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības
- Veiktspēja mēnesī: 500 drukātu lapu (vidēji), 5000 drukātu lapu (maksimums)
- Panorāmas izmēra izdruka

| Režīms | | Izšķirtspēja (dpi) | Ātrums** (lpp./min.) |
|-------------|-------|-------------------------------------|----------------------|
| Vislabākais | Melns | 1200x1200 | 2 |
| | Krāsu | 1200x1200 līdz 4800 dpi optimizēti* | 0,5 |
| Normāls | Melns | 600x600 | 7 |
| | Krāsu | 600x600 | 4 |
| Fast (Ātri) | Melns | 300x300 | 23 |
| | Krāsu | 300x300 | 18 |

^{*} Līdz 4800x1200 dpi optimizētas kvalitātes krāsu druka uz augstas kvalitātes fotopapīra, 1200x1200 ievades dpi.

Kopēšanas specifikācijas

- Attēla digitāla apstrāde
- Līdz oriģināla 99 kopijām (atkarīgs no modeļa)
- Digitālā attāluma maiņa 25 400% (atkarīgs no modeļa)
- Fit to page, Poster, Many on page (letilpināt lappusē, Plakāts, Vairāk vienā lappusē)
- Līdz 23 kopijām minūtē melnā krāsā; 18 kopijas minūtē krāsaini (atkarīgs no modeļa)
- Kopēšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības

| Režīms | | Ātrums (lpp./ min.) | Drukāšanas izšķirtspēja (dpi) | Skenēšanas izšķirtspēja (dpi) * |
|-------------|-------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Vislabākais | Melns | līdz 0,8 | 1200x1200 | 1200x2400 |

^{**} Maksimālais ātrums, var atšķirties atkarībā no modeļa un papīra veida.

| Režīms | | Ātrums (lpp./ min.) | Drukāšanas izšķirtspēja (dpi) | Skenēšanas izšķirtspēja (dpi) * |
|-------------|-------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | Krāsu | līdz 0,8 | 1200x1200** | 1200x2400 |
| Normāls | Melns | līdz 7 | 600x600 | 1200x2400 |
| | Krāsu | līdz 4 | 600x600 | 1200x2400 |
| Fast (Ātri) | Melns | līdz 23 | 300x300 | 600x1200 |
| | Krāsu | līdz 18 | 300x300 | 600x1200 |

^{*} Maksimālais palielinājums — 400%.

Atmiņas kartes specifikācija

- Maksimālais ieteicamais datņu skaits atmiņas kartē: 1,000
- Maksimālais ieteicamais atsevišķu datņu lielums: Maksimums 12 megapikseļi, maksimums 8 MB
- Maksimālais ieteicamais atmiņas kartes lielums: 1 GB (tikai labākajā stāvoklī)



Piezīme. Sasniedzot jebkuru no ieteiktajiem atmiņas kartes maksimālajiem rādītājiem, HP All-in-One darbības ātrums var samazināties.

Atbalstītie atmiņas karšu tipi

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Skenēšanas specifikācijas

- lekļauts attēlu redaktors
- Integrētā OCR programmatūra automātiski pārvērš skenēto tekstu par rediģējamu tekstu
- Skenēšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības
- Ar Twain saderīgs interfeiss
- Izšķirtspēja: līdz 1200x4800 dpi optiskā; 19200 dpi uzlabotā (programmatūra)
- Krāsu: 48 bitu krāsu, 8 bitu pelēktoņu (256 pelēkā līmeņi)
- Maksimālie skenēšanas izmēri no stikla: 216x297 mm

Produkta parametri

Augstums: 171 mm (ar nolaistu kontrolpanela displeju)

Platums: 438 mmDziļums: 283 mmSvars: 5,5 kg

^{**} Līdz 4800x1200 dpi optimizētas kvalitātes krāsu druka uz augstas kvalitātes fotopapīra, 1200x1200 ievades dpi.

Strāvas specifikācija

- Enerģijas patēriņš: Maksimums 40 W
- leejas spriegums: maiņstrāva 90–240 V ~ 1 A 47–63 Hz, iezemēta
- Izejas spriegums: līdzstrāva 32 Vdc===1630 mA, 16 Vdc===625 mA

Vides specifikācijas

- leteicamais darbības temperatūras diapazons: +15° +32° C (59° 90° F)
- Pieļaujamais darba temperatūras diapazons: 15–35 °C (59 –95 °F)
- Mitrums: 15% 85% relatīvais mitrums, bez kondensāta
- Uzglabāšanas temperatūras diapazons: -4–60 °C (-40–140 °F)



Piezīme. Spēcīga elektromagnētiskā lauka ietekmē ierīces HP All-in-One darbībā var būt nelieli traucējumi.

HP iesaka izmantot ne vairāk kā 3 m (10 pēdas) garu USB kabeli, lai samazinātu iespējamo elektromagnētisko lauku radīto traucējumu līmeni.

Papildu specifikācijas

Atmina: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Ja jums ir piekļuve internetam, informāciju par skaņas līmeņiem var iegūt HP Web vietā. Apmeklējiet: www.hp.com/support.

Vides aizsardzības programma

Šajā nodaļā sniegta informācija par vides aizsardzību, ozona veidošanos, enerģijas patēriņu, papīra lietojumu, plastmasas materiāliem, materiālu drošības datu lapas un informācija par otrreizējo pārstrādi.

Vides aizsardzība

Hewlett-Packard atbalsta kvalitatīvu produktu nodrošināšanu videi nekaitīgā veidā. Šim izstrādājumam piemīt vairākas īpašības, kas samazina tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet HP mājas lapu, kas veltīta saistībām pret vidi: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozona veidošanās

Šis izstrādājums neizdala būtisku ozona (O3) daudzumu.

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Papīra lietojums

Šī ierīce ir piemērota otrreiz pārstrādāta papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas materiāli

Plastmasas daļas, kas smagākas par 25 gramiem, ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas, beidzoties ierīces kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamos plastmasas priekšmetus.

Materiālu drošības datu lapas

Materiālu drošības datu lapas var iegūt HP mājas lapā:

www.hp.com/go/msds

Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar HP patērētāju apkalpošanas centru.

Pārstrādes programma

HP piedāvā aizvien vairāk ražojumu atgriešanas un pārstrādes programmu daudzās valstīs/ reģionos un kā partneris līdzdarbojas vairākos lielākajos elektronikas pārstrādes centros visā pasaulē. HP taupa izejvielas, atjaunojot un pārdodot tālāk dažus no saviem vispopulārākajiem izstrādājumiem.

Šī HP izstrādājuma ražošanā ir izmantoti daži materiāli, no kuriem pāc ekspluatācijas beigām jāatbrīvojas īpašā veidā. Tie ir šādi:

- Dzīvsudrabs skenera dienasgaismas spuldzē (< 2 mg)
- Svins lodmateriālā

HP tintes printeru izejmateriālu pārstrādes programma

HP rūpējas par vides aizsardzību. Vairākās valstīs/reģionos ir pieejama HP strūklprinteru izjemateriālu pārstrādes programma, kas ļauj bez maksas nodot izmantotās drukas kasetnes pārstrādei. Papildinformāciju skatiet šajā mājas lapā:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Normatīvie paziņojumi

HP All-in-One atbilst jūsu valsts/reģiona regulējošo iestāžu prasībām.

Šajā nodaļā sniegta informācija par HP All-in-One obligāto modeļa identifikācijas numuru un FCC paziņojums, kā arī atsevišķi paziņojumi lietotājiem Austrālijā, Japānā un Korejā.

Obligātais modeļa identifikācijas numurs

Reglamentējošas identifikācijas nolūkos izstrādājumam ir piešķirts obligātais modeļa numurs. Izstrādājuma obligātais modeļa numurs ir SDGOB-0401-01. Šo obligāto modeļa numuru nedrīkst sajaukt ar tirdzniecības nosaukumu (HP PSC 1600 All-in-One series) vai izstrādājuma numuru.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Uzmanību Persuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC autorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number:

SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name:

HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466

RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

Conforms to the following Product Specifications:

Safety:

IEC 60950: 1999 3rd edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

| 10x15 cm (4x6 collu) fotopapīrs | 130 | tintes sprauslu zonas |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ievietošana 27 | atskaite, paštests 82 | tīrīšana 92 |
| | attēla skenēšana | tīrīšana 90 |
| A | HP Director (OS 9) 14 | uzglabāšana 88 |
| A4 formāta papīrs | HP Director (Windows) 10 | drukas kasetnes |
| ievietošana 25 | HP Image Zone (OS X) 12 | aizsarguzmava 88 |
| aploksnes | attēlu izlādēšana | drukas kasetņu izlīdzināšana |
| ievietošana 28 | HP Director (HP virzošā | 89 |
| apsveikuma kartītes | ierīce) (OS 9) 14 | drukas kasetņu nomaiņa 84 |
| ievietošana 29 | attēlu nosūtīšana | drukāt |
| atbalsts | HP Director (Windows) 10 | fotogrāfijas no atmiņas |
| pirms zvanīt 95 | ātrums | kartes 45 |
| resursi 95 | kopēt 52 | fotogrāfijas no DPOF |
| atbalstītie savienojuma veidi | ritināšana kontrolpaneļa | datnes 47 |
| printera koplietošana 20 | displejā 93 | izdrukas opcijas 68 |
| tīklots 21 | Ātrā izdruka 47 | izmēģinājuma izdruka 39 |
| atbalstītie savienojumu veidi | ātrās kopēšanas kvalitāte 52 | no datora 67 |
| printera koplietošana 20 | · | no programmatūras |
| USB 20 | С | lietojumprogrammas 67 |
| atbilstības deklarācija | caurspīdīgās filmas | Ātrā izdruka 47 |
| Amerikas Savienotās | ievietošana 29 | drukāšana |
| Valstis 134 | citas lietojumprogrammas | darba atcelšana 69 |
| Eiropas ekonomiskā zona | HP Director (OS 9) 15 | drukāšanas specifikācija |
| 134 | (111) | 129 |
| atcelt | D | paštesta atskaite 82 |
| kopēt 61 | digtālā kamera | |
| skenēt 65 | PictBridge 46 | F |
| atcelšana | dokumenta skenēšana | FCC statement 132 |
| drukas darbs 69 | HP Director (OS 9) 15 | foto |
| atcelšanas poga 7 | HP Director (Windows) 10 | izvēlne 8 |
| atminas karte CompactFlash | Dokumentu skatītājs | izvēlnes poga 7 |
| 37 | HP Director (Windows) 11 | foto bez apamles |
| atminas karte Memory Stick 37 | DPOF datne 47 | drukāt no atmiņas kartes |
| atminas karte MultiMediaCard | drukas kasetne | 45 |
| (MMC) 37 | pārstrāde 132 | fotogrāfijas |
| atminas karte Secure Digital 37 | drukas kasetnes | bez apmales 45 |
| atmiņas karte SmartMedia 37 | detaļu nosaukumi 84 | fotogrāfiju drukas kasetne |
| atmiņas karte xD 37 | fotogrāfiju drukas kasetne | 87 |
| atmiņas kartes | 87 | HP Image Zone 74 |
| drukāt fotogrāfijas 45 | izlīdzināšana 89 | izdrukāt no DPOF datnes |
| fotogrāfiju sūtīšana 72 | kontaktu tīrīšana 91 | 47 |
| ievietot karti 39 | meklēt traucējumu 109 | izvēles atcelšana 46 |
| izdrukāt DPOF datni 47 | nomaiņa 84 | kopiju uzlabošana 58 |
| izmēģinājuma izdruka 39 | pasūtīšana 79 | nosūtīt skenētus attēlus 72 |
| pārskats 37 | rīcība 84 | sūtīšana no atmiņas |
| saglabāt datnes datorā 39 | | kartes 72 |
| | | |

atmiņas kartes specifikācija

tintes līmeņa pārbaude 82

| Ātrā izdruka 47 fotopapīrs | par 71 sūtīšana uz ierīci 74 | klientu atbalsts Austrālija 117 |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| ievietošana 27 | uzstādīšana (USB) 72 | kontrolpanelis |
| | HP internetā HP Director (OS 9) 15 | pieprasījuma aiztures laiks 94 |
| G | HP Director (OS 9) 15 HP JetDirect 19, 21 | pārskats 6 |
| garantija | HP palīdzība | ritināšanas ātrums 93 |
| jauninājumi 113 | HP Director (OS 9) 15 | kontrolpaneļa displejs |
| paziņojums 123 | TIP Director (OS 9) 13 | mērvienību mainīšana 99 |
| н | 1 | valodas maiņa 99 |
| Hagaki kartītes | ielāde | kopijas bez apmalēm |
| ievietošana 28 | oriģināls 23 | 10x15 cm (4x6 collu) |
| HP All-in-One | ierīces jauninājumi | fotogrāfija 53 |
| pārskats 5 | Macintosh 112 | visas lapas aizpildīšana 54 |
| sagatavošana | Windows 111 | kopiju izgatavošana |
| nosūtīšanai 119 | ierīces jaunināšana | HP Director (OS 9) 15 |
| HP All-in-One nosūtīšana | pārskats 111 | HP Director (Windows) 10 |
| atpakal 119 | lestatījumi | HP Image Zone (OS X) 12 |
| HP atbalsta centrs | HP Director (OS 9) 15 | kopiju samazināšana/ |
| pirms zvanīt 95 | iestatījumi | palielināšana |
| HP Director | izdrukas opcijas 68 | izmēru mainīšana, lai |
| HP Instant Share 77 | iestatīšana | ietilpinātu vēstules (letter) |
| sākt 10 | izvēlne 9 | vai A4 formāta lapā 57 |
| trūkstošas ikonas 105 | iestrēgums, papīrs 108 | plakāts 59 |
| HP e-pasta portāls | iestrēgšana, papīrs 30 | vairāku kopiju ietilpināšana |
| HP Image Zone (OS X) 13 | ietilpināšana lappusē 57 | vienā lapā 55 |
| HP Gallery | ievietošana | kopēt |
| HP Director (OS 9) 15 | 10x15 cm (4x6 collu) | atcelt 61 |
| HP Image Zone (OS X) 13 | fotopapīrs 27 | fotogrāfijas, uzlabošana 58 |
| HP Image Edit | A4 formāta papīrs 25 | kopēšanas specifikācijas |
| HP Image Zone (OS X) 12 | aploksnes 28 | 129 |
| HP Image Print | apsveikuma kartītes 29 | krāsu intensitāte 57 |
| HP Image Zone (OS X) 13 | caurspīdīgās filmas 29 | kvalitāte 52 |
| HP Image Zone | Hagaki kartītes 28 | melnbalti dokumenti 53 |
| HP Director (Windows) 10 | Legal formāta papīrs 25 | noklusējuma iestatījumi 60 |
| HP Instant Share 74, 75, | Letter formāta papīrs 25 | palielināt par plakātu 59 |
| 76 | pastkartes 28 | papīra izmērs 49 |
| Macintosh 75, 76 | pilnizmēru papīrs 25 | papīra veidi, ieteicamie 50 |
| Macintosh (OS 9) 14 | uzgludināmie materiāli 29 | pārceļamais attēls 60 |
| Macintosh (OS X) 11 | uzlīmes 29 | teksts, uzlabot 58 |
| pārskats 9 | Instant Share. skatīt HP Instant | uzlabot gaišākās vietas 58 |
| Windows 10, 74 | Share | vairākas kopijas uz vienas |
| HP Instant Share | izdrukas malu specifikācija 128 | lapas 55 ātrums 52 |
| attēlu nosūtīšana 72 | izmēģinājuma izdruka | kopēšana |
| attēlu sūtīšana no 74 | aizpildīt 40 | fotogrāfijas uz Letter vai A4 |
| e-pasta fotogrāfijas no 74 | drukāt 39 | formāta papīra 54 |
| fotogrāfiju sūtīšana no | izvēlne 9 | izvēlne 7 |
| atmiņas kartes (USB) 72 | skenēt 41 | krāsu |
| HP Image Zone 74 | | intensitāte 57 |
| HP Image Zone (OS X) 13 | K | kopijas 58 |
| nosūtīt skenētus attēlus 72 | kasetnes. <i>skatīt</i> drukas | kvalitāte |
| nosūtīšana ierīcei 72 | kasetnes | kopēt 52 |
| | | Mopor of |

| L | P | programmatūras jaunināšana |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| labākā kopēšanas kvalitāte 52 | pa kreisi vērstā bultiņa 7 | skatīt ierīces jauninājumi |
| Legal formāta papīrs | pa labi vērstā bultiņa 7 | programmatūras |
| ievietošana 25 | padarīt gaišāku | lietojumprogramma, izdrukāt |
| Letter formāta papīrs | kopijas 57 | no 67 |
| ievietošana 25 | padarīt tumšāku | pārceļamie attēli |
| | kopijas 57 | kopēt 60 |
| М | pakalpojumi 113 | pārstrāde |
| | skatīt arī patērētāju atbalsts | ierīce 132 |
| materiāls. skatīt papīrs | papīra padeves raksturlielumi | izejvielas 132 |
| meklēt traucējumu | 127 | pārtraukt |
| atbalsta resursi 95 | papīra specifikācija 127 | kopēt 61 |
| darbība 108 | | skenēt 65 |
| instalēšanas pārskats 96 | papīrs | pārtraukšana |
| programmatūras | ielāde 25 | - |
| instalēšana 103 | iestrēgums 108 | drukas darbs 69 |
| pārskats 95 | iestrēgšana 30 | |
| sazināties ar HP klientu | ieteicamie kopiju veidi 50 | R |
| atbalsta centru 95 | ieteicamie veidi 24 | ritināšanas ātrums 93 |
| tehniskā nodrošinājuma | neatbilstošie papīra veidi | rūpnīcas iestatījumi, |
| uzstādīšana 96 | 24 | atjaunošana 94 |
| | papīra izmēri 128 | rūpnīcas iestatījumu |
| N | pasūtīšana 79 | atjaunošana 94 |
| noklusējuma iestatījumi | pastkartes | • |
| atjaunošana 94 | ievietošana 28 | S |
| normatīvie paziņojumi | pasūtīšana | saglabāt |
| | drukas kasetnes 79 | fotogrāfijas datorā 39 |
| • | Lietotāja rokasgrāmata 80 | |
| declaration of conformity | papīrs 79 | sakt kopešanu, krasu 7 |
| (European Economic | programmatūra 80 | sakt kopešanu, melnbalts 7 |
| Area) 134 | Uzstādīšanas | senēšana uz OCR |
| FCC statement 132 | rokasgrāmata 80 | HP Image Zone (OS X) 12 |
| note à l'attention des | patērētāju atbalsts | sistēmas prasības 127 |
| utilisateurs Canadien 133 | HP Quick Exchange | skenēt |
| notice to users in | Service (Japan) 119 | atmiņas kartē 64 |
| Australia 133 | Japāna 118 | HP Instant Share 72 |
| notice to users in Canada | kontaktinformācija 114 | izmēģinājuma izdruka 41 |
| 133 | Koreja 118 | poga 7 |
| obligātais modeļa | • | pārtraukt 65 |
| identifikācijas numurs 132 | mājas lapa 113 | skenēšanas |
| paziņojums lietotājiem | sērijas numurs 114 | specifikācijas 130 |
| Japānā 133 | tehniskās apkalpošanas | skenēšana |
| paziņojums lietotājiem | numurs 114 | no kontrolpaneļa 64 |
| Korejā 133 | Ziemeļamerika 115 | skenēšanas izvēlne |
| normāla kopēšanas kvalitāte | ārpus ASV 115 | Windows 8 |
| 52 | paštesta atskaite 82 | skenēšanas stikls |
| nosūtīšana ierīcei | PictBridge 46 | oriģināla novietošana 23 |
| HP Image Zone | pieprasījuma aiztures laiks 94 | tīrīšana 81 |
| (Windows) 74 | plakāti | specifikācija |
| skenēti attēli 72 | kopēt 59 | 10x15 cm fotopapīrs 127 |
| Shoriou atton 12 | poga OK (Labi) 7 | aploksnes 127 |
| 0 | printera koplietošana | caurspīdīgā filma 127 |
| ON page 6 | Macintosh 20 | drukāšana 129 |
| ON poga 6 | Windows 20 | fotopapīrs 127 |
| | produkta parametri 130 | ισισμαμίτο 121 |

| Legal formāta papīrs 127 | papīra specifikācija 127 |
|---|---------------------------------------|
| Letter formāta papīrs 127 | strāvas specifikācija 131 |
| uzlīmes 127 | tehniskās apkalpošanas |
| specifikācijas. skatīt tehniskā | numurs 114 |
| informācija | teksts |
| stikls | uzlabot kopijās 58 |
| oriģināla novietošana 23 | telefona numuri, patērētāju |
| tīrīšana 81 | atbalsts 114 |
| strāvas specifikācija 131 | tintes kasetnes. <i>skatīt</i> drukas |
| sērijas numurs 114 | kasetnes |
| sūtīšana uz ierīci | tintes līmenis, pārbaudīt 82 |
| HP Image Zone | tintes printeru izejmateriālu |
| (Macintosh) 75 | pārstrāde 132 |
| _ | traucējummeklēšana |
| T | atmiņas kartes 111 |
| tehniska informācija | nepareizas mērvienības 99 |
| kopēšanas specifikācijas | traucējummeklēšana: |
| 129 | iestrēgšana, papīrs 30 tīrīšana |
| papīra padeves | drukas kasetnes 90 |
| raksturlielumi 127 | drukas kasetnes kontakti |
| produkta parametri 130 | 91 |
| sistēmas prasības 127 | drukas kasetnes tintes |
| skenēšanas | sprauslu zona 92 |
| specifikācijas 130 | korpuss 82 |
| svars 130 | stikls 81 |
| vides specifikācijas 131 tehniskā apkope | vāka polsterējums 81 |
| drukas kasetņu | vaka poloterojamo o i |
| izlīdzināšana 89 | U |
| drukas kasetņu nomaiņa 84 | Unload Images (Izlādēt attēlus) |
| drukas kasetņu tīrīšana | HP Image Zone (OS X) 12 |
| 91, 92 | USB kabeļa uzstādīšana 97 |
| korpusa tīrīšana 82 | uzgludināmie materiāli |
| paštesta atskaite 82 | ievietošana 29 |
| pieprasījuma aiztures | uzlīmes |
| laiks 94 | ievietošana 29 |
| ritināšanas ātruma | uzstādījumi |
| iestatīšana 93 | poga 6 |
| rūpnīcas iestatījumu | poga |
| atjaunošana 94 | V |
| stikla tīrīšana 81 | Vides aizsardzības |
| tintes līmeņa pārbaude 82 | programma 131 |
| tīrīt drukas kasetnes 90 | vides specifikācijas 131 |
| vāka polsterējuma | visas lapas aizpildīšana 54 |
| tīrīšana 81 | vāka polsterējums, tīrīšana 81 |
| tehniskā informācija | valia poloterojamo, imbana o r |
| atmiņas kartes | w |
| specifikācija 130 | Webscan 22 |
| drukāšanas specifikācija | VVGD3Call ZZ |
| 129 | |
| izdrukas malu | |
| specifikācija 128 | |
| papīra izmēri 128 | |

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

Electronic Edition

www.hp.com



